


ハニカムスクリーン 操作方法
コードレスタイプ

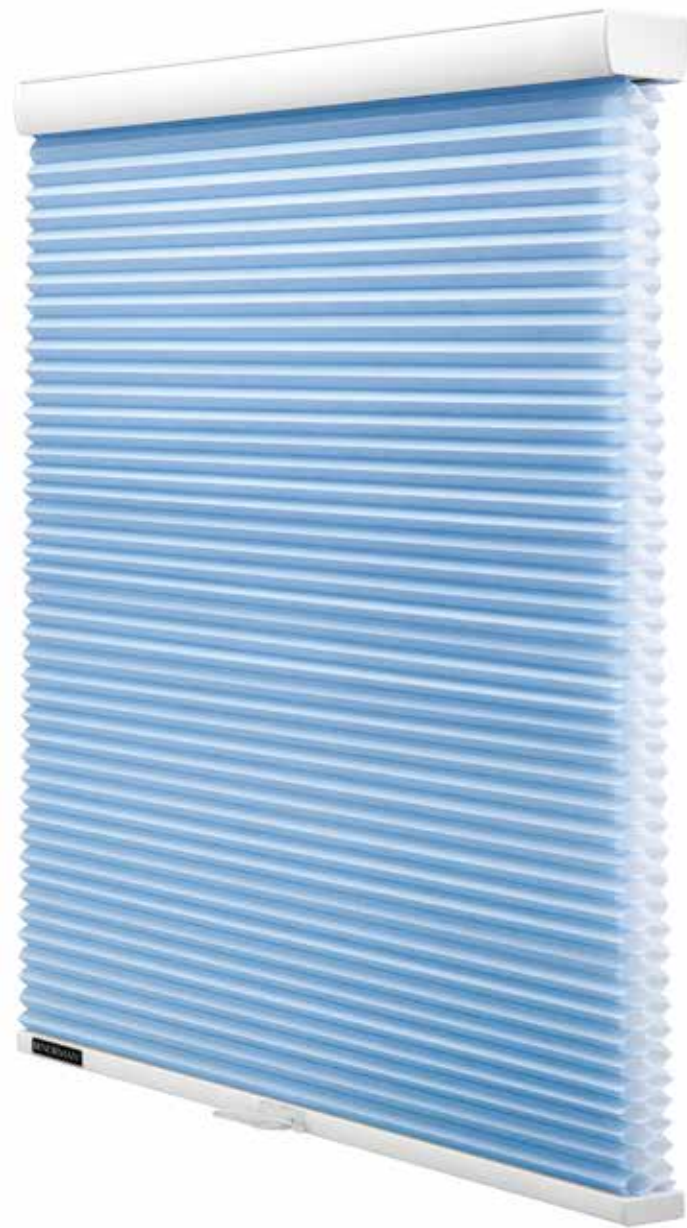

コードレスタイプ

グリップかボトムレール(ミッドレール)を握り、操作して下さい。ボトムレールは真ん中、若しくはサイズが大きい場合は左右均等に持ち、両手で操作をしてください。

