


ロールスクリーン 操作方法

チェーンタッチタイプ




チェーンタッチタイプ

標準巻き

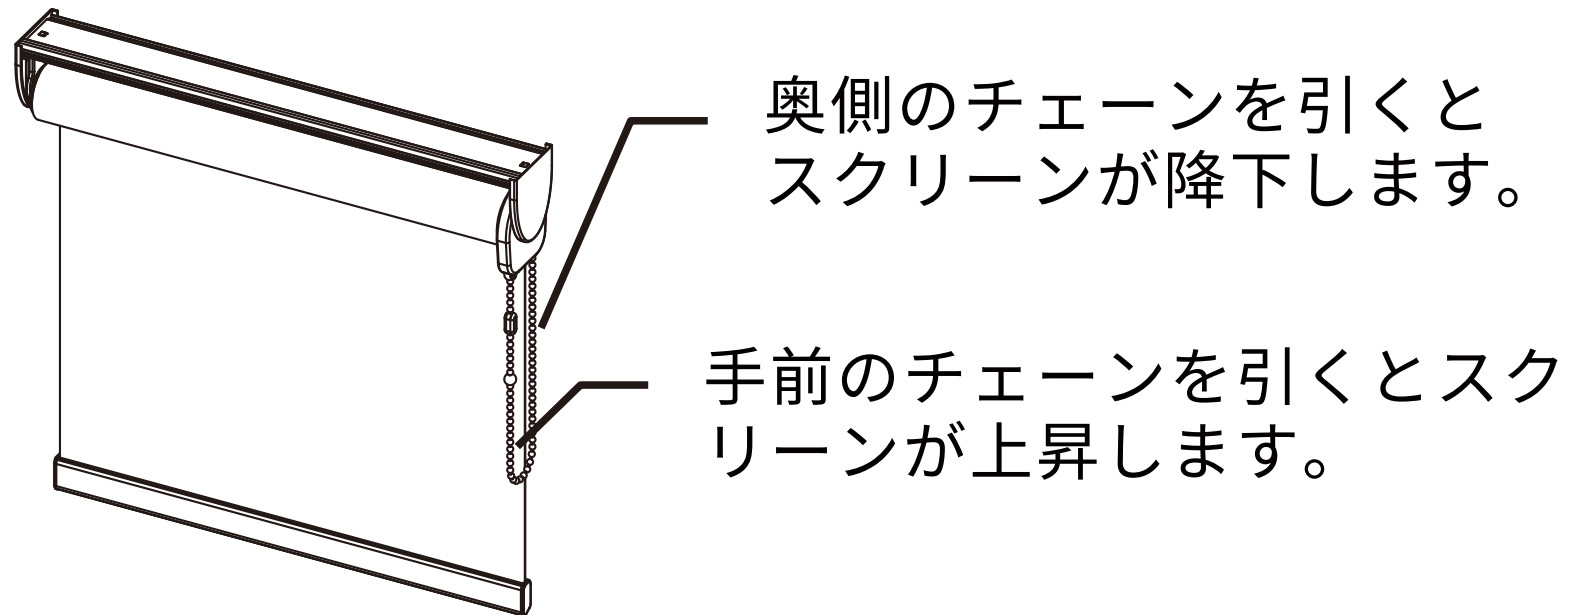

逆巻き

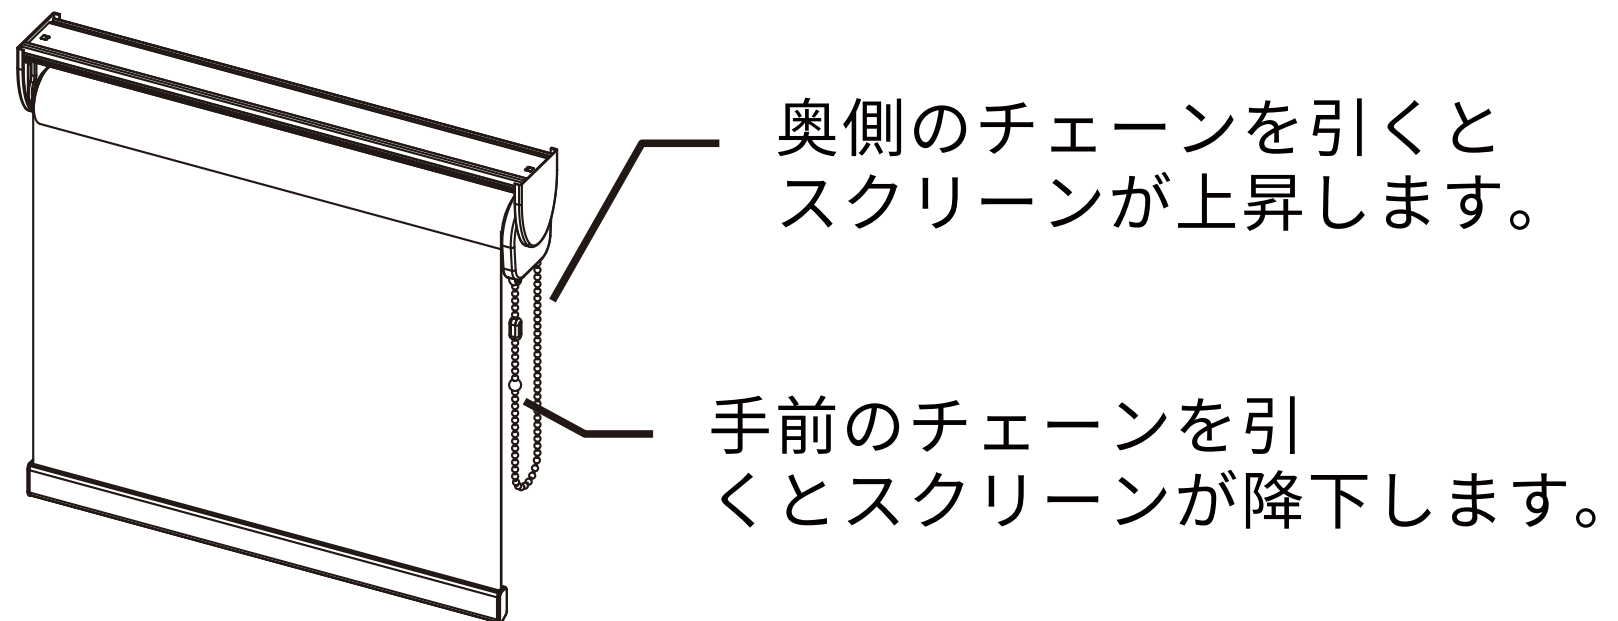

※チェーンタッチタイプの場合、降下をコントロールするチェーンを 40mm 引くと、スクリーンが自動的に降下します。降下中に上昇をコントロールするチェーンを引くと降下が止まります。

注：降下のチェーンを引いても自動降下しない時、先に上昇のコードを引いた後に降下のチェーンを引くと降下します。