

ハニカムスクリーン 操作方法
コードタイプ<ツイン>



コードタイプ<ツイン>

スクリーンを上げる


■ミッドレールを上げる

右操作コードのタッチセルを ❶ の方向に引くとスクリーンとミッドレールが上がります。手を離すとスクリーンが止まります。

■ボトムレールを上げる

左操作コードのタッチセルを ❷ の方向に引くとスクリーンとボトムレールが上がります。手を離すとスクリーンが止まります。

※ 注意：スクリーンの上昇操作はミッドレールの次にボトムレールの順でお願いします。

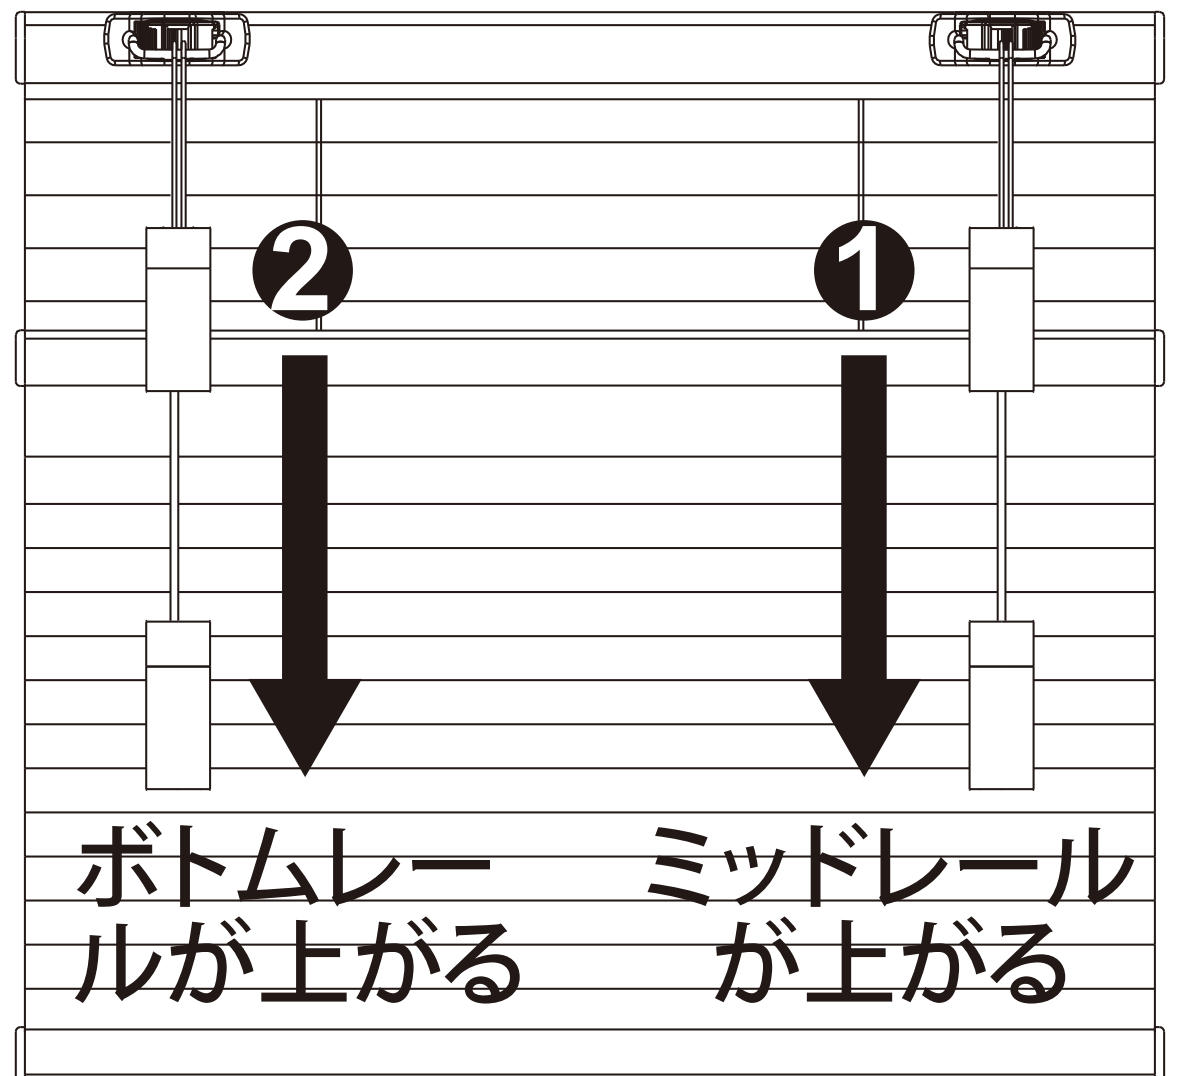

コードタイプ<ツイン>

スクリーンを降ろす

■ボトムレールを降ろす

左操作コードのタッチセルを①の方向に引くとスクリーンとボトムレールが降ります。左の方向に戻すとスクリーンが止めた位置で止まります。

■ミッドレールを降ろす

右操作コードのタッチセルを②の方向に引くとロックが解除され、スクリーンとミッドレールが降ります。

右の方向に戻すとスクリーンが止まります。

※ 注意：スクリーンの下降操作は、まずボトムレールを下ろし、コードを左方向に戻した後、ミッドレールの操作を行ってください。

