

ハニカムスクリーン 操作方法
コードタイプ




コードタイプ

スクリーンを上げる

操作コードのタッセルを ❶ の方向に引くとスクリーンが上がります。

手を離すとスクリーンが止まります。

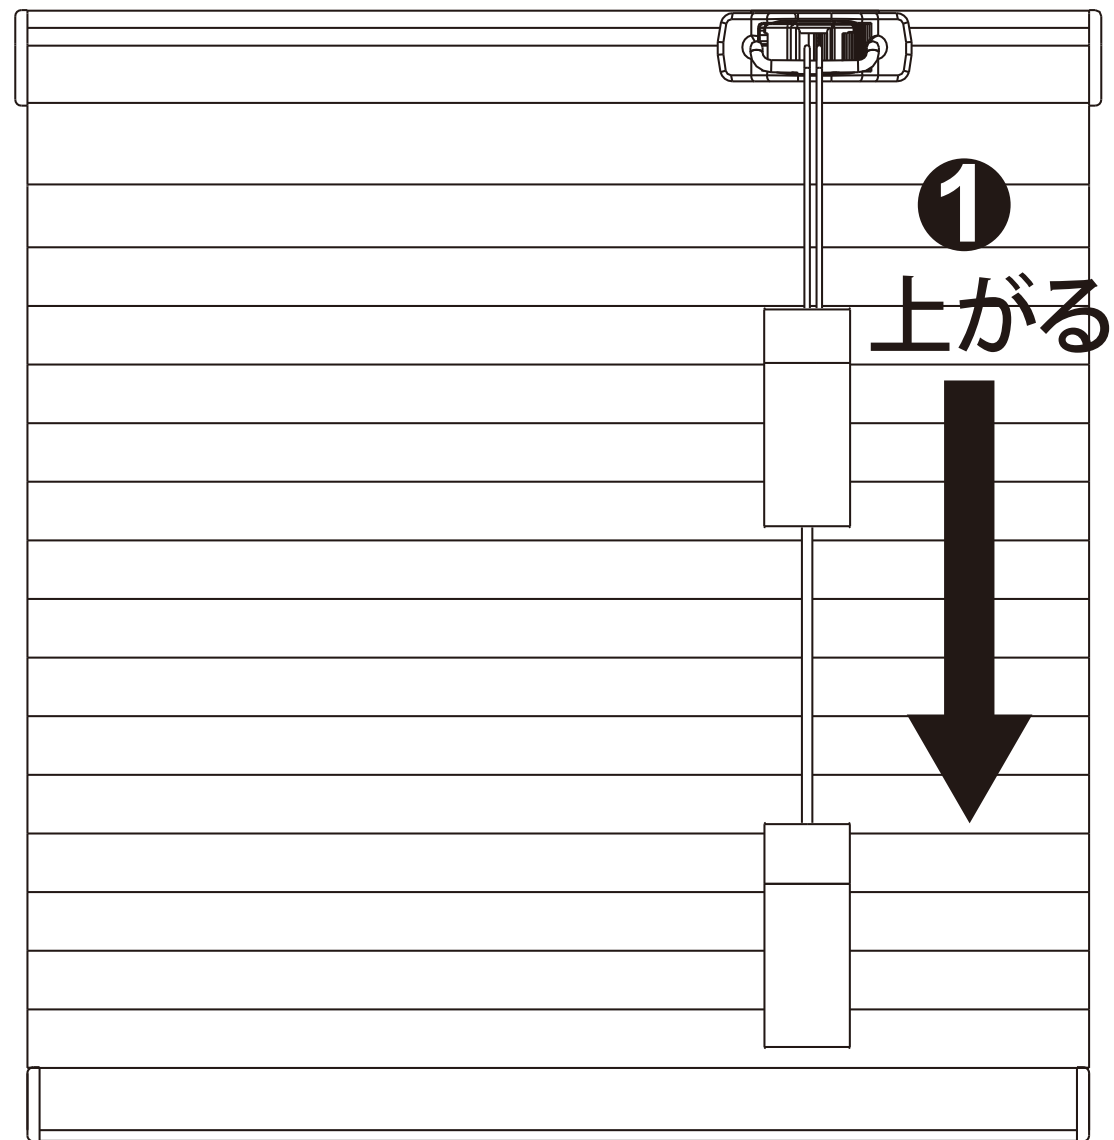

コードタイプ

スクリーンを降ろす

操作コードのタッセルを ❶ の方向に引くと、ロックが解除されスクリーンが降ります。

❷ の方向に戻すとスクリーンが止まります。

