


# ハニカムスクリーン 操作方法 コードレスタイプ

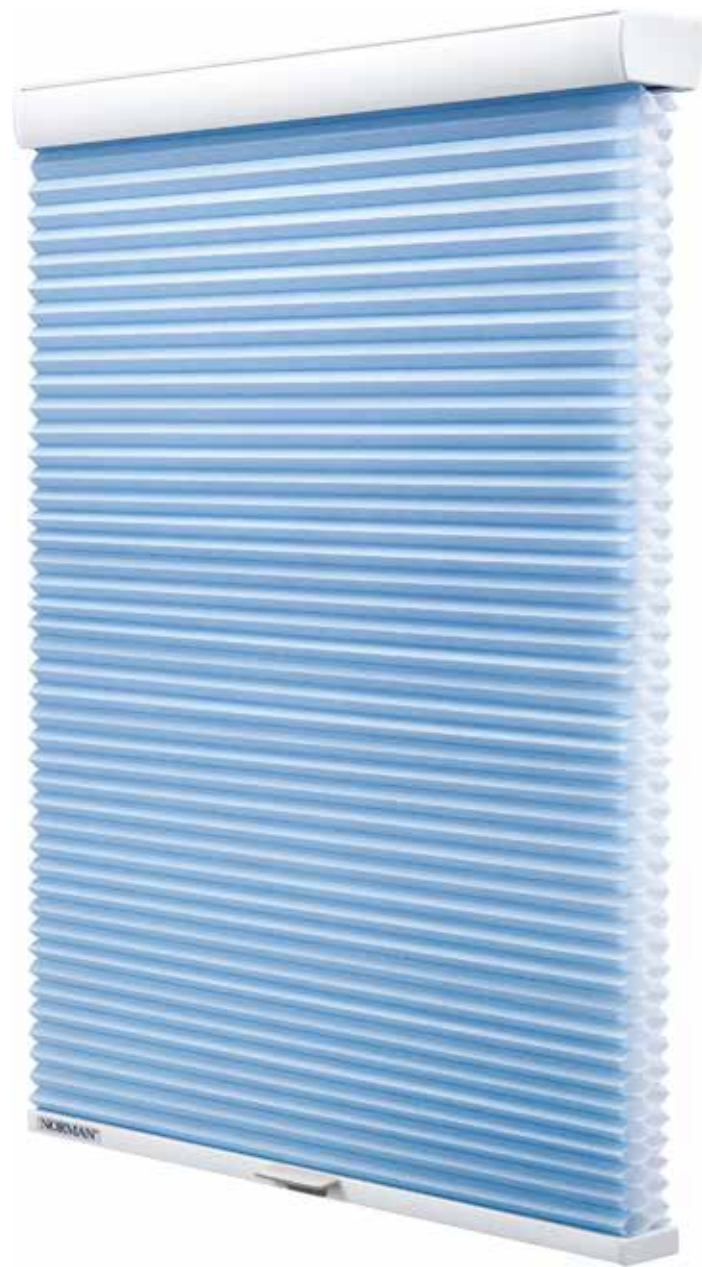

## コードレスタイプ

グリップかボトムレール(ミッドレール)を握り、操作して下さい。  
ボトムレールは真ん中、若しくはサイズが大きい場合は左右均等に持ち、  
両手で操作をしてください。

