


ハニカムスクリーン 操作方法
バーチカルタイプ

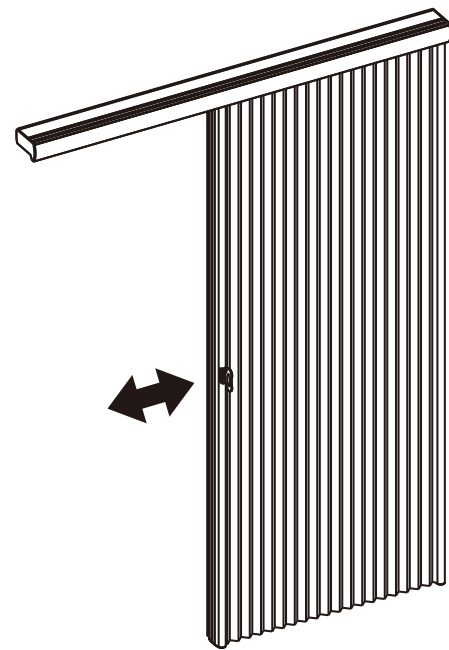


バーチカルタイプ


レールに取り付けたグリップを持ち開閉を操作します。お選びのタイプにより動きが異なりますので下のイメージを参考にしてください。




右寄せタイプ

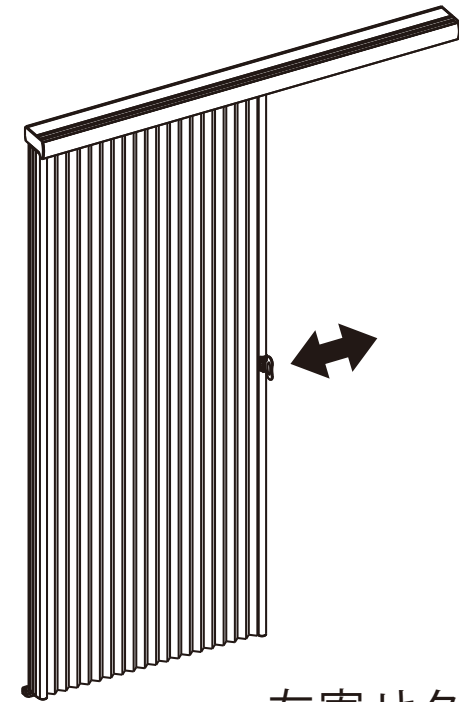


左寄せタイプ

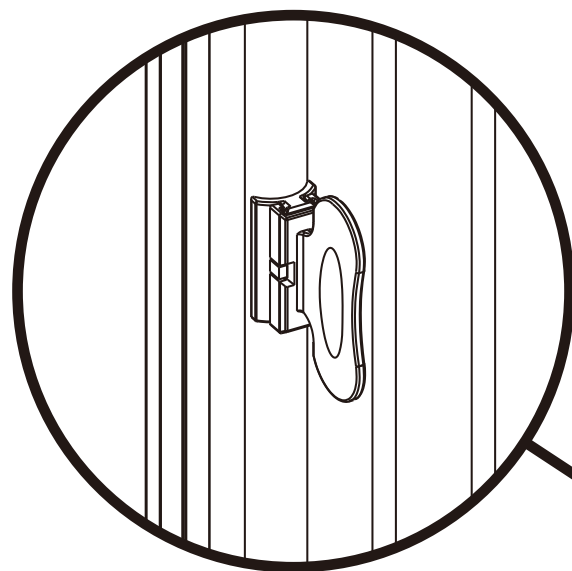

グリップ

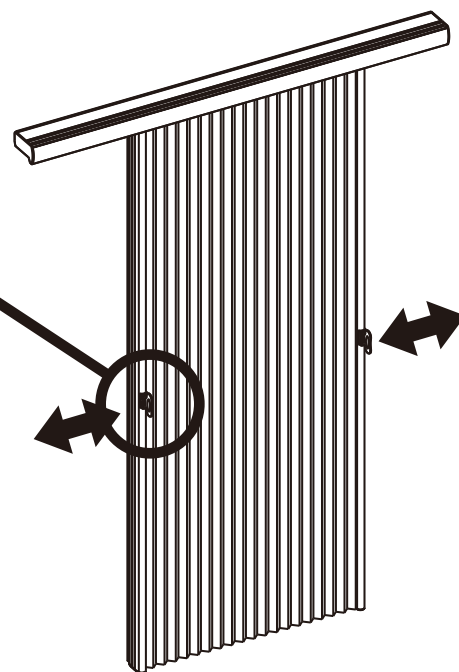

中央寄せタイプ

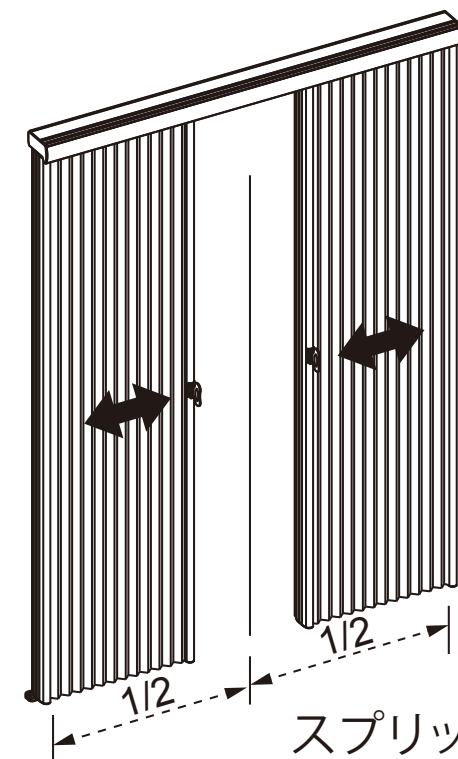

スプリットタイプ