


# NORMAN® SmartDial™ G2 リモコン基本設定

SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

リモコンを使用する前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。


65101-40205 N301554 240401

## リモコン仕様



1. 型番: DIAL01
2. 外形寸法: 直径 67.6mm × 高さ 21.2mm
3. 重さ(電池込み): 74.5g ± 20g
4. 電池種類: CR2032 3V (一次電池) × 2
5. 無線電波タイプ: 独自規格RF (proprietary) 2.4GHz
6. 動作環境温度: 0°C ~ 50°C

## リモコンダイヤル機能

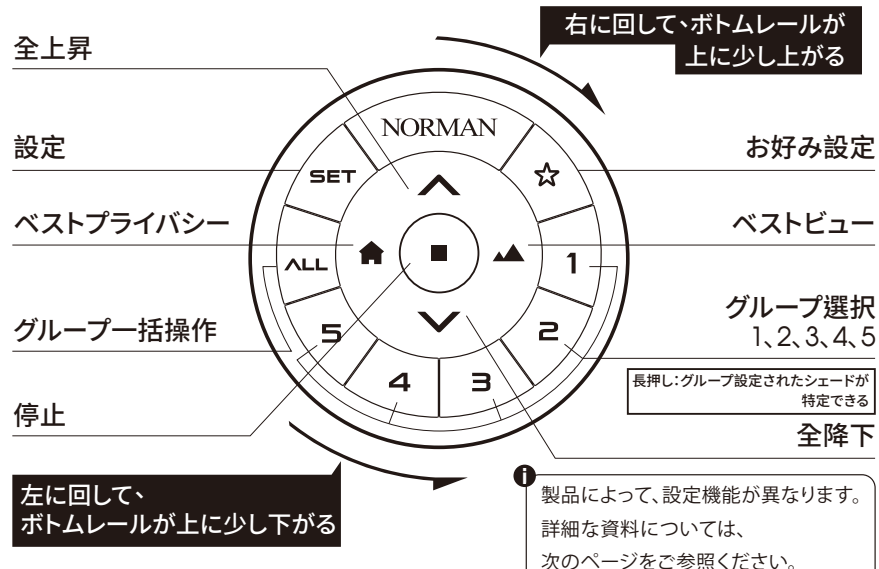


## 壁面に設置

ビス(木ネジ)固定、または両面テープでの固定が可能です。設置環境にあった方法をお選びください。


### ▲ビス固定:

1. ビスを打ち込む2か所に穴を空け、まずアンカーを装着します。
2. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
3. ホルダーを、ビスでアンカー部分に固定します。
4. 仕上げに、NORMAN® ロゴシールを貼り、設置完了です。
5. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

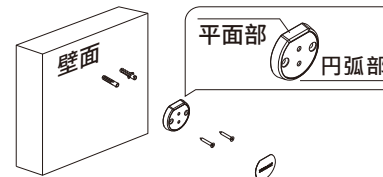

### ▲両面テープ固定:


1. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
2. ホルダー用両面テープをとり、ホルダー裏面に貼り付けてください。
3. NORMAN® ロゴシールをホルダー表面に貼り、ホルダーを裏面の両面テープ剥離紙を取り、お好みの壁面に貼り付けて設置完了です。
4. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

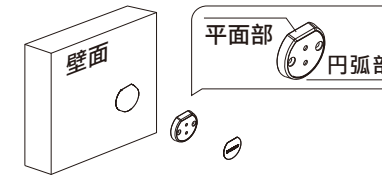

## 電池の設置

このリモコンは、2つのCR2032ボタン電池を使用しています。使用する前に、説明書に従ってボタン電池を設置してください。

1. ベゼルを外します。
2. 電池カバーを外します。
3. 「CR2032電池」を2つ装着します。  
電池の表裏(+/-)方向にご注意ください
4. バッテリー装着後、電池カバーを戻します。
5. ベゼルを戻します。
6. SmartDial™ G2を『動かす』、『ボタンを押す』などの操作で、電池装着に問題がなければボタンが点灯します。

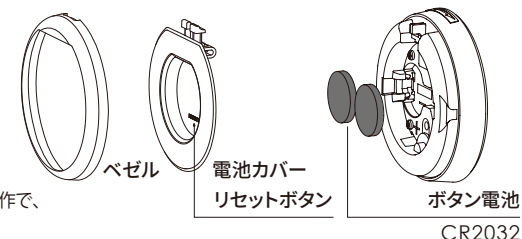

### ▲危険

電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に診察を受ける。



## リモコン操作方法



- 1 操作したいグループボタンを押すと選択されたグループボタンが光ります。点灯中の連携製品を操作できます。(グループボタン複数選択可)
- 2 【ALL】ボタンを押すと、【ALL】ボタンが光ります。設定された全グループの一括操作が可能となります。
- 3 リモコンダイヤル機能割り当て表をご参照ください。

## お好み設定

QR Codeをスキャンしてください



## ボタン機能紹介

ボタン機能				
紹介	ボトムレールが一番下まで下がります シェードは全開(遮光)状態となります	ボトムレールが一番上まで上がります	初期設定位置: ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降します	
ボタン機能				
紹介	1. 全開遮光状態となっていない場合、ボトムレールが下にし下がります90度以上回すと、ボトムレールがベストプライバシーまで下がります 2. ベストプライバシーの場合、少し調光できます90度以上回すと最大採光状態になります	1. もし採光状態となっている場合は、少しずつ回すことで全開状態に近づきます90度以上回すと一気に全開(遮光)状態になります 2. 全開遮光状態となっている場合、少しずつ回すことで、ボトムレールが上にし上がります90度以上回すとボトムレールがベストビューまで上がり続けます	ボトムレールが一番下まで下がりますシェードは全開(遮光)状態となりますもう一度押すと、最大採光状態となります	ボトムレールが一番上まで上がりますもし採光状態となっている場合は、1回押すと全開(遮光)状態となりますもう一度押すと、ボトムレールが一番上まで上がります

## リモコンとシェードを設定する

設定例になります 設定方法の詳細は各製品の取扱説明書をご確認ください ※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです  
▲重要!同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。

**1 シェードのスイッチを3回押します**  
シェードのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります

**2 [SET] ボタンを3秒長押しします**  
リモコンのダイヤル中央ボタンが点滅し、設定モードに入ります

**3 設定したいグループを選択します**  
選択された数字が点滅します

**4 リモコンの[SET] ボタンを3秒長押しし、設定モードを終了します**  
点滅が終了し、設定モード終了  
① 設定モードで20秒間操作が無い場合も自動で終了します

## リモコンとシェードの設定を解除する

解除の手順は設定の手順と同じです。  
すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。

設定解除  
2回上下に作動します X2

## グループ設定を変更する

上記の設定解除をまず行ってください。  
上記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

## リモコン設定のコピー

コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します

**コピー元リモコン**

1 [RESET] ボタンを1秒長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅します

2 素早く [RESET] ボタンを3回押し、更に早く点滅します

**コピー元リモコン**

1 [SET] ボタンを3秒長押し、ダイヤル中央ボタンがゆっくりと点滅します

2 [SET] ボタンを3回素早く押し、ダイヤル中央ボタンが4回点滅します

**コピー完了**

**コピー元リモコン**  
ダイヤル中央ボタンが1秒点灯し、通常モードに自動に戻ります

**コピー元リモコン**  
[SET] ボタンを3秒長押し、ダイヤル中央ボタンの点滅が終了設定モードが終了します

## リモコンをコピー設定前に戻す

設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します

1 先の細いピンなどでリモコン背面にある[RESET] ボタンを1秒長押しします

2 ダイヤル中央ボタンが点滅しますリセットモードになります

3 [RESET] ボタンを6回連続して押し、ダイヤル中央ボタンが4回素早く点滅します

4 [RESET] ボタンを1秒長押し、リセットモードを終了します

## 上限位置(全開状態で一番上まで上がる位置)&採光下限位置(全開状態で一番下まで下げ切った位置)の設定/解除

▲注意! 一台ずつ停止位置の設定を行ってください。同一グループで操作した場合、他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

**ステップ1.** シェードを任意の停止位置に調整します

**ステップ2.** リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅、リセットモードになります

**ステップ3.** 設定を行いたいグループを選択します  
選択された数字が点滅します

**ステップ4.** 上限位置の設定: 1回押し  
下限位置の設定: 1回押し

設定完了 1回上下に作動します

設定完了 2回上下に作動します X2

設定完了 2秒長押し  
設定完了 2回上下に作動します X2

行いたい設定/解除内容に従ってください

## 遮光下限位置の設定/解除 (全開状態で一番下まで下げ切った位置)

▲注意! 一台ずつ停止位置の設定を行ってください。同一グループで操作した場合、他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行うことをおすすめします。

**設定 をしたい場合:**

**ステップ1.** 全開状態でシェードをお好みの低い位置に調整します

**ステップ2.** リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅、リセットモードになります

**ステップ3.** 設定を行いたいグループを選択します  
選択された数字が点滅します

**ステップ4.** リモコンの [SET] ボタンを押し、設定モードを終了します

設定完了 1回上下に作動します

**解除 をしたい場合:**

**ステップ1.** [RESET] ボタンを長押し、グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります

**ステップ2.** 解除したいグループを選択します  
選択された数字が点滅します

**ステップ3.** [SET] ボタンを1秒長押しします

設定完了 2回上下に作動します X2

▲ 一回に一度ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。