

SmartDial™ G2 リモコン基本設定

説明書は電動フルイーアルスクリーンの設定ガイドンスとなります。

目録

1. 停止位置の上限を設定/解除.....3
2. 停止位置の下限を設定/解除.....3
3. お好み位置の設定/解除.....4
4. リモコンとスクリーンをペアリングする/ ペアリングを解除する4
5. リモコン設定のコピー.....5
6. リモコンをコピー設定前に戻す.....5



注意事項

※1. 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。

※2. 同一グループで操作した場合、

他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。

他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

※3. 設定を解除した状態で操作した場合、

正常な動きにはなりませんのでご注意ください。

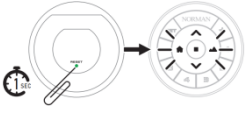
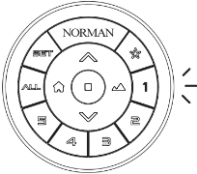
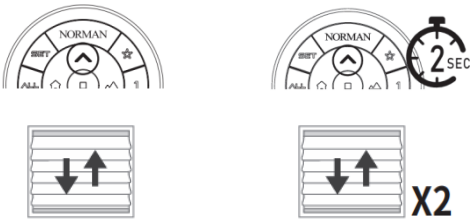
モーターが逆回転となるため、OPEN を押すと、シェードが降ります。

CLOSE を押すと、シェードが上がり、ストップボタンを押さない限り

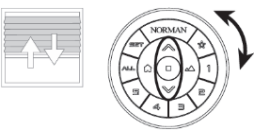

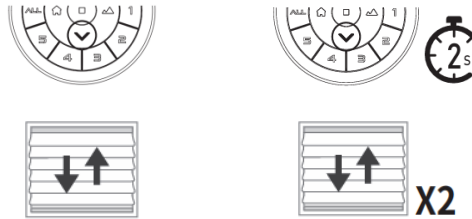
上がりきってもずっと回転状態となり、故障の原因となります。

※4. 設定モードで 20 秒間操作が無い場合も自動で終了します。

1. 停止位置の上限を設定/解除

ステップ 1. スクリーンを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しと、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 上限位置の設定： ▲ ボタンを 1 回押すと、設定完了し、スクリーンが 1 回上下に作動します。 上限位置の解除： ▲ ボタンを 2 秒長押しと、解除完了し、スクリーンが 2 回上下に作動します。 
--	---	--	--

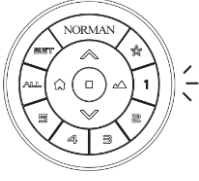
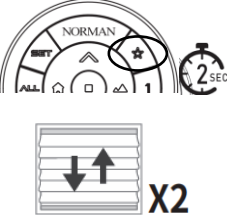
2. 停止位置の下限を設定/解除

ステップ 1. スクリーンを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しと、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 下限位置の設定： ▼ ボタンを 1 回押すと、設定完了し、スクリーンが 1 回上下に作動します。 下限位置の解除： ▼ ボタンを 2 秒長押しと、解除完了し、スクリーンが 2 回上下に作動します。 
--	--	--	--

3. お好み位置の設定/解除

スクリーンの位置や向きを任意で設定できる機能です。

設定しない場合、ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降になります。

ステップ 1. スクリーンを任意の停止位置に調整します。 	ステップ 2. リモコンの SET ボタンを 3 秒長押し、『設定モード』を起動します。 設定モードに入ると、デバイス点滅します。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 設定： 「★」を最後 1 回押すと、設定完了し、スクリーンが 1 回上下に作動します。  解除： 「★」を最後 2 秒長押しと、解除完了し、スクリーンが 2 回上下に作動します。 
--	--	--	--

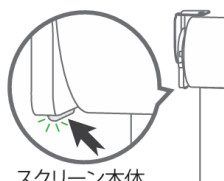
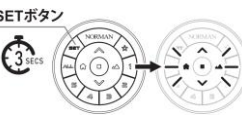
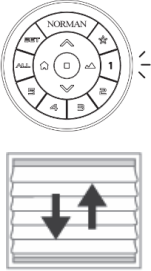
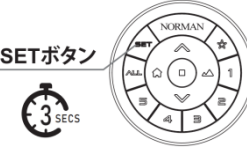
4. リモコンとスクリーンをペアリングする/ ペアリングを解除する

※同じグループは同製品タイプのスクリーンを設定してください。

※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです。

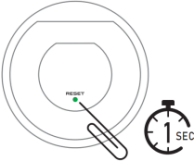
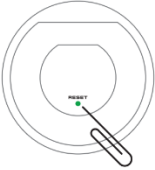

※グループ設定を変更したい場合、下記の設定解除をまず行ってください。

下記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

ステップ 1. スクリーンのスイッチを 3 回押します。スクリーンのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります。  スクリーン本体 ACアダプタ式	ステップ 2. リモコンの SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのダイヤル中央ボタンが点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 3. 設定したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 設定完了すると、スクリーンが 1 回上下に作動します。 	ステップ 4. SET ボタンを 3 秒長押しし、点滅が終了し、設定モードを終了します。 	ペアリングの解除： 解除の手順は設定の手順と同じです。 すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。 解除すると、スクリーンが 2 回上下に作動します。 
--	--	--	--	--

5. リモコン設定のコピー

(コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します)

コピー先リモコン			コピー元リモコン		
ステップ 1. RESET ボタンを 1 秒長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅します。	ステップ 2. RESET ボタンを 3 回押し、更に早く点滅します。	コピー完了すると、ダイヤル中央ボタンが 1 秒点灯し、通常モードに自動で戻ります。	ステップ 1. SET ボタンを 3 秒長押し、ダイヤル中央ボタンがゆっくり点滅します。	ステップ 2. SET ボタンを 3 回早押し、ダイヤル中央ボタンが 4 回点滅します。	コピー完了すると、 SET ボタンを 3 秒長押し、ダイヤル中央ボタンの点滅が終了し、設定モードが終了します。
			SET ボタン 	SET ボタン 	

6. リモコンをコピー設定前に戻す

(設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します)

ステップ 1. 先の細いピンなどでリモコン背面にある RESET ボタンを 1 秒長押しします。	ステップ 2. ダイヤル中央ボタンが点滅します。リセットモードになります。	ステップ 3. RESET ボタンを 6 回連続して押します。ダイヤル中央ボタンが 4 回素早く点滅します。	ステップ 4. RESET ボタンを 1 秒長押し、リセットモードを終了します。
