



## ボタン説明

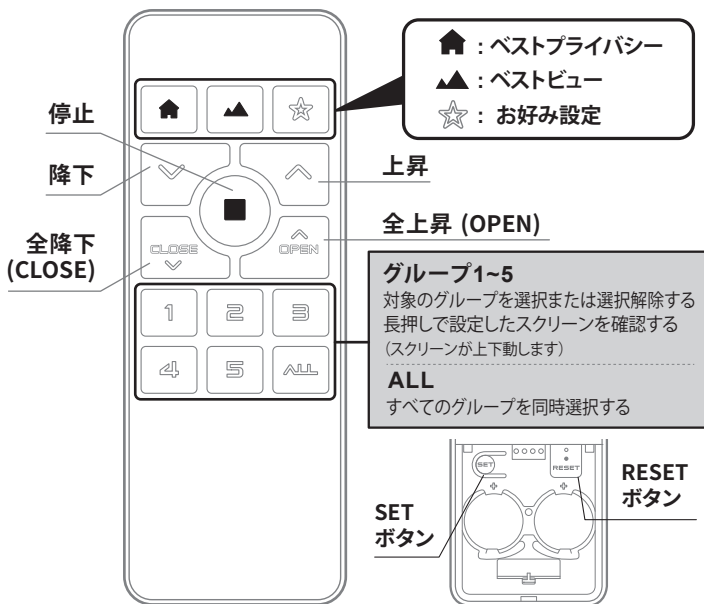

## 製品仕様



- 製品型番: RC-A01
- 外形寸法:  
長さ135mm x  
幅50mm x  
高9.5mm
- 重量(電池を含む):  
62g ± 5g
- 電池種類:  
CR2032 3V  
(一次電池) × 2個使用
- 無線電波タイプ:  
2.4GHz
- 使用環境温度:  
0°C - 50°C /  
32°F - 122°F

## リモコンホルダー

※各状況に合わせてお選びください。

### ビス固定の場合: (木下地適用)

- 設置箇所の穴をあわせて。  
先にキリで穴をあけ、ビスを当てやすくします。
- 付属のビスをしめます。
- ホルダーが固定されたら完成です。



### 両面テープ固定の場合: (滑らかな平面に適しています)

- 設置箇所をきれいにします。
- 背面のテープをはがします。
- ホルダーをしっかりと押し当て貼り付けます。
- ホルダーが固定されたら完成です。



## ボタン機能紹介


※スクリーンタイプごとに動作が違います。

ホーム	ベストビュー	お好み設定 (初期設定位置あり)※	降下	上昇	全降下(Close)	全上昇(OPEN)	
ベストプライバシー	ベストビュー	お好み設定 (初期設定位置あり)※	降下	上昇	全降下(Close)	全上昇(OPEN)	
ハンカスクリーン シングルスクリーン	ボトムレールが一番上まで上がります	初期設定位置: ボトムレールが高さ半分 の位置まで昇降します	ボトムレールが下 に少し下がります	ボトムレールが 上に少し上がります	ボトムレールが一番 下まで下がります	ボトムレールが一番 上まで上がります	
ハンカスクリーン 上下タイプ	ボトムレールが一番上まで上がります	初期設定位置: ボトムレールが 高さ半分まで 下がります	ボトムレールが下 に下がります。 2ミッドレールがボ トムレールまで下 がると止まります。 再度押しすと一番 下まで下がります。	ボトムレールが 上に少し上がります	ボトムレールが一番 下まで下がります	ボトムレールが上 に上がりミッドレ ールまで上がる と止まります。再 度ボタンを押すと ボトムレールが同 時に一番上まで 上がります	
ハンカスクリーン ツインスクリーン	ボトムレールが一番上まで上がり、ボ トムレールが一番下 まで下がります	初期設定位置: ミッドレールが 高さ半分まで 昇降しますボ トムレールが 一番下まで 下がります	1ミッドレールが 下に下がります。 2ミッドレールが ボトムレールま で下がると止 まります。再度 押しすと一番下 まで下がります。	ボトムレールが 上に少し上がります	ボトムレールが一番 下まで下がります	ボトムレールが上 に上がりミッドレ ールまで上がる と止まります。再 度ボタンを押すと ミッドレールが同 時に一番上まで 上がります	
停止	1	2	3	4	5	ALL	
昇降を停止します	グループ1~5					ALL	すべてのグループを 同時選択する
	操作したいグループを選択します						
	長押し: グループ設定されたスクリーンが 上下に動きお知らせします						

## 電池のセット

リモコンはボタン電池CR2032を2個使用します  
出荷時に電池が2個付属されています。初回お使いになる際は絶縁シートを取り外してご使用ください。


※リモコンを下図のように逆さにすると電池のセットが行いやすくなります

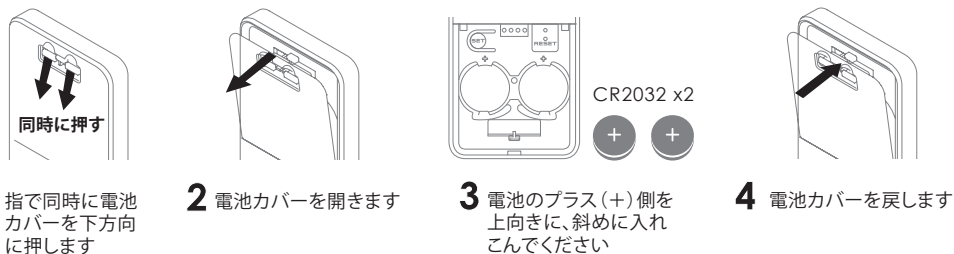

▲危険 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に診察を受ける。


## リモコンとスクリーンを設定する ※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです

▲ 重要!同じグループは同製品タイプのスクリーンを設定してください。

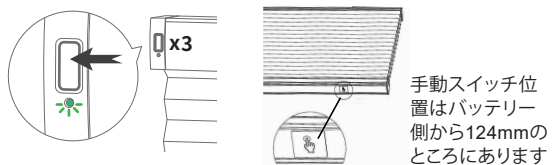

### 1 スクリーンのスイッチを3回押します

スクリーンのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります

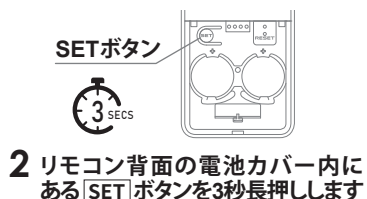


### 2 リモコン背面の電池カバー内にある[SET]ボタンを3秒長押しします

リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります



### 3 設定したいグループを選択します

選択された数字が点滅します

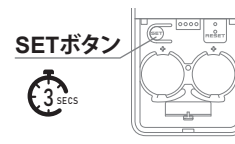


### 4 リモコンの[SET]ボタンを3秒長押しし、設定モードを終了します

点滅が終了し、設定モード終了  
① 設定モードで20秒間操作が無い場合も自動で終了します

## リモコンとスクリーンの設定を解除する

解除の手順は設定の手順と同じです。すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。




## グループ設定を変更する

上記の設定解除をまず行ってください。上記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

## リモコン設定のコピー コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します

### コピー先リモコン

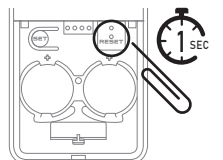


- 1 [RESET] ボタンを1秒長押し、グループボタンが素早く点滅します
- 2 素早く [RESET] ボタンを3回押し、更に早く点滅します

### コピー先リモコン

グループボタンが1秒点灯し、通常モードに自動で戻ります

### コピー元リモコン

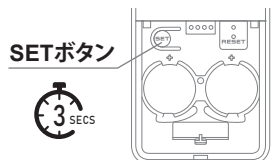


- 1 [SET] ボタンを3秒長押し、グループボタンがゆっくりと点滅します
- 2 [SET] ボタンを3回素早く押し、グループボタンが4回点滅します

### コピー元リモコン

[SET] ボタンを3秒長押し、グループボタンの点滅が終了 設定モードが終了します

コピー完了


## リモコンをコピー設定前に戻す 設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します

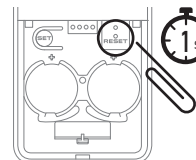


- 1 先の細いピンなどでリモコン背面にある[RESET]ボタンを1秒長押しします



- 2 グループボタンが点滅します  
リセットモードになります

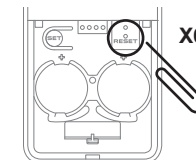

- 3 [RESET] ボタンを6回連続して押します  
グループボタンが4回素早く点滅します

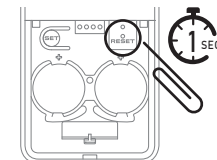


- 4 [RESET] ボタンを1秒長押し、リセットモードを終了します

## 停止位置の上限・下限を設定/解除

▲ 注意!一台ずつ停止位置の設定を行ってください。同一グループで操作した場合、他のスクリーンの停止位置が影響を受ける恐れがあります。他のスクリーンの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。


### ステップ1.

スクリーンを任意の停止位置に調整します

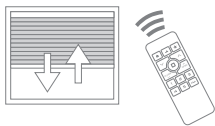

### ステップ2.

リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し  
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります

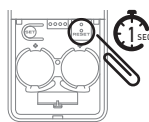

### ステップ3.

設定を行いたいグループを選択します  
選択された数字が点滅します



行いたい設定/解除内容に従ってください

### ステップ4.

上限位置の 設定:  
1回押す [OPEN]



下限位置の 設定:  
1回押す [CLOSE]



上限位置の 解除:  
1秒長押し [OPEN]



下限位置の 解除:  
1秒長押し [CLOSE]



設定完了  
1回上下に作動します



解除完了  
2回上下に作動します



X2

▲ 『☆』お好み位置の設定:ステップ1まで同様に行い、ステップ2では裏面の『SET』を3秒長押し、その後ステップ3の通り進みます。ステップ4では設定の際に『☆』を短押し、解除の際には『☆』を1秒長押しします。スクリーンは設定完了時は1回上下に作動、解除完了時は2回上下に作動します。

▲ 一回に一度ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。