


1. リモコン/(RC-A01)ボタン紹介



【動画リンク】
スクリーンの動作の様子は動画でもご確認頂けます

表面

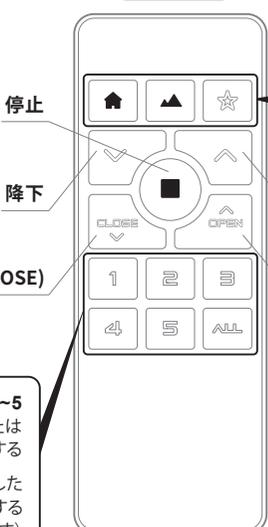


🏠 : ベストプライバシー
▲ : ベストビュー
☆ : お好み設定

① 上昇・降下・全上昇・全降下の各ボタンは、グループ設定された各製品タイプにより異なります。詳しくは製品の説明書をご確認ください。

☎ 201-220441

裏面

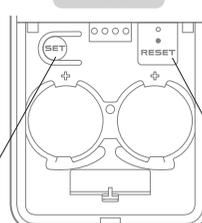

SETボタン RESETボタン

グループ1~5
対象のグループを選択または選択解除する

長押しで設定したスクリーンを確認する(スクリーンが上下に動きます)

ALL
すべてのグループを同時選択する

2. SmartDial™ G2ボタン紹介


全上昇

設定

ベストプライバシー

グループ一括操作

停止

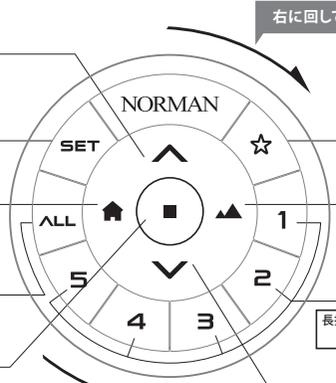

右に回して、ボトムレールが上に少し上がる

左に回して、ボトムレールが下に少し下がる


長押し: グループ設定されたスクリーンが特定できる

☎ 020-230277

【ボタン機能紹介】

| リモコン/(RC-A01) | SmartDial™ G2 | シングルスクリーンタイプ | 上下タイプ | ツインスクリーンタイプ |
|---------------|---------------|---|---|---|
| | | ボトムレールが一番下まで下がります | ミッドレールが一番上まで上がりボトムレールが一番下まで下がります | ミッドレールが一番上まで上がりボトムレールが一番下まで下がります |
| | | ボトムレールが一番上まで上がります | ミッド・ボトムレールが一番上まで上がります | ミッド・ボトムレールが一番上まで上がります |
| | | 初期設定位置: ミッドレールが高さ半分的位置まで昇降します | 初期設定位置: ミッドレールが高さ半分的位置まで昇降しますボトムレールが一番下まで下がります | 初期設定位置: ミッドレールが高さ半分的位置まで昇降しますボトムレールが一番下まで下がります |
| | | ボトムレールが下に少し下がります | 1. リモコン: ミッドレールが下に下がります SmartDial™ G2: ミッドレールが少し下に下がります90度以上回すと下がり続けます 2. (共通) ミッドレールがボトムレールまで下がると止まります再度押す90度以上回すと一番下まで下がります | 1. リモコン: ミッドレールが下に下がります SmartDial™ G2: ミッドレールが少し下に下がります90度以上回すと下がり続けます 2. (共通) ミッドレールがボトムレールまで下がると止まります再度押す90度以上回すと一番下まで下がります |
| | | ボトムレールが上に少し上がります | 1. リモコン: ミッドレールが一番上まで上がります。 SmartDial™ G2: ミッドレールが少し上に上がります90度以上回すと一番上まで上がり続けます | 1. リモコン: ミッドレールが一番上まで上がります。 SmartDial™ G2: ミッドレールが少し上に上がります90度以上回すと一番上まで上がり続けます |
| | | ボトムレールが一番下まで下がります | ボトムレールが一番下まで下がります | ボトムレールが一番下まで下がります |
| | | ボトムレールが一番上まで上がります | ボトムレールが上に上がりますミッドレールまで上がると止まります再度ボタンを押すとミッド・ボトムレールが同時に一番上まで上がります | ボトムレールが上に上がりますミッドレールまで上がると止まります再度ボタンを押すとミッド・ボトムレールが同時に一番上まで上がります |
| | | 昇降を停止します | | |
| | | 操作したいグループを選択します 長押し: グループ設定されたスクリーンが上下に動きお知らせします | | |
| | | すべてのグループを同時選択します | | |

手動スイッチ機能説明



ヘッドレールの端に設置されている手動スイッチを使用してスクリーンを昇降することができます。動作は昇降を繰り返し、静止中の状態からスイッチを押すことで、

① ベストプライバシー⇒② 停止⇒③ ベストビュー⇒④ 停止⇒⑤ ベストプライバシー…の動きを繰り返します。スクリーンタイプにより、動きが異なりますが、ミッドレールのある製品は上昇を行い、ヘッドレールまで上げ切った位置で停止します。

イメージ図

① 製品によって、設定機能が異なります。詳しくは製品の説明書をご確認ください。