


お手入れ方法

ハニカムエコスクリーン

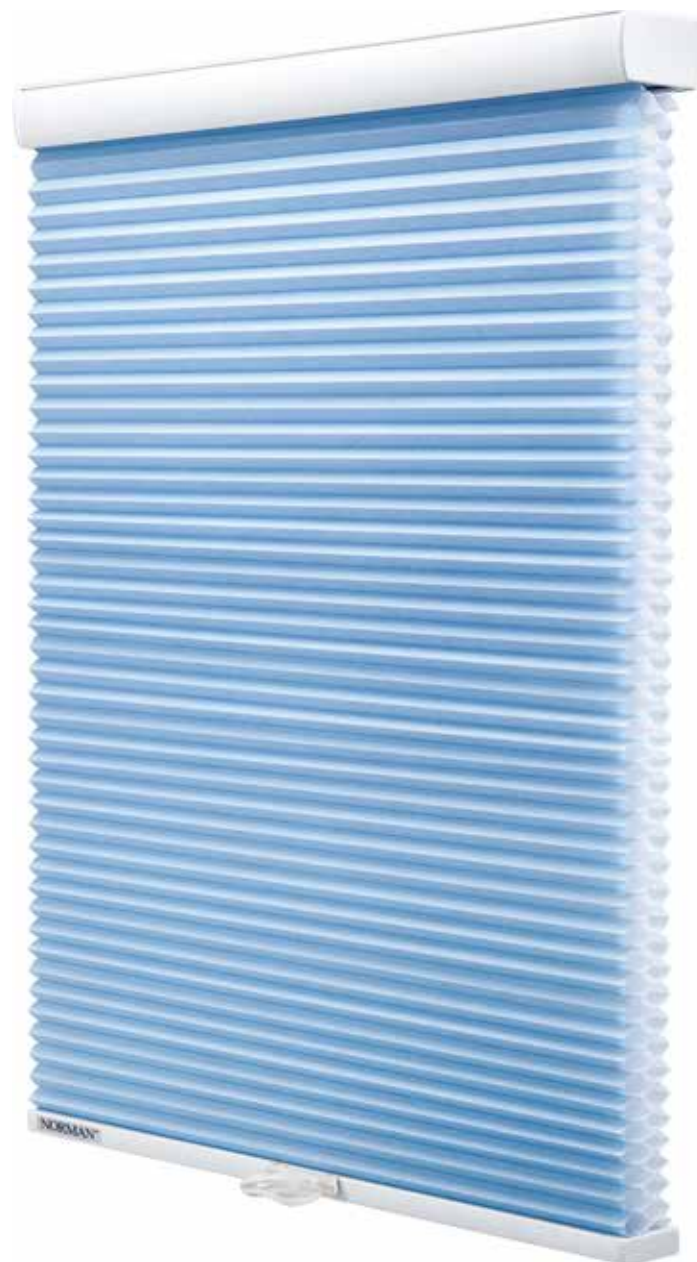


お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、ブラシを使い、スクリーンの折り目に沿ってほこりをはらってください。

※ 結露などの影響で製品が水に濡れると、ほこりが付着しやすくカビの原因となる場合がございます。

設置環境やご使用状況により大きく異なりますので、一律のご案内ができませんが、結露対策など日常的にお手入れのうえ長くご愛用ください。

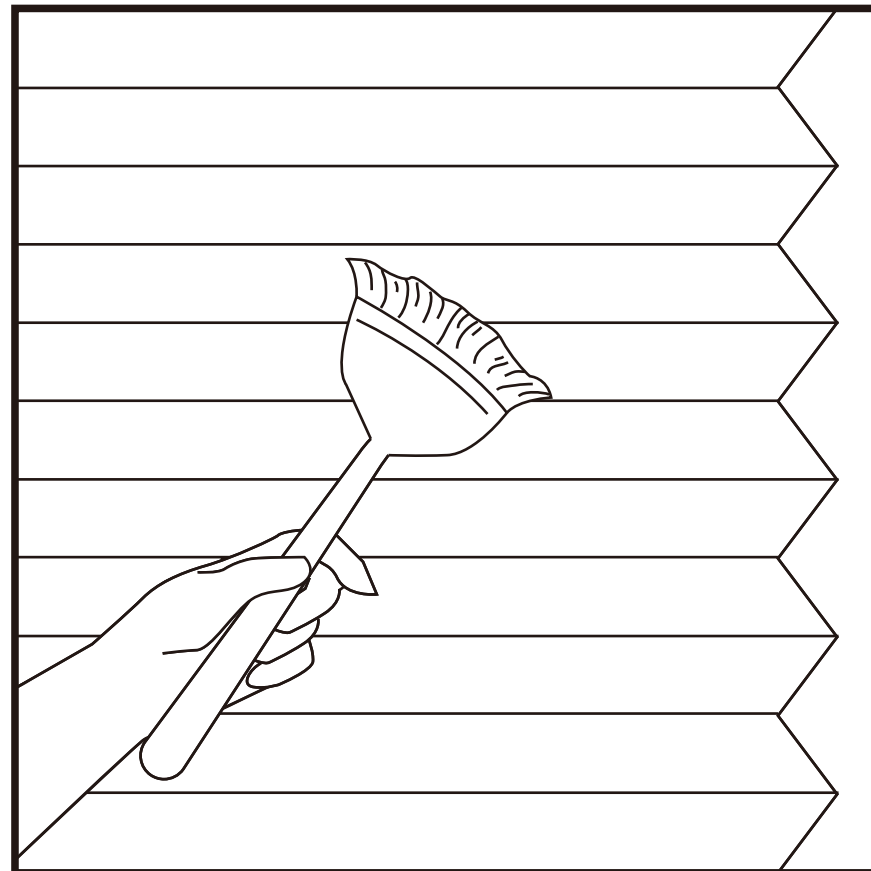

横型シリーズ