


ハニカムエコスクリーン 操作方法

バーチカルタイプ

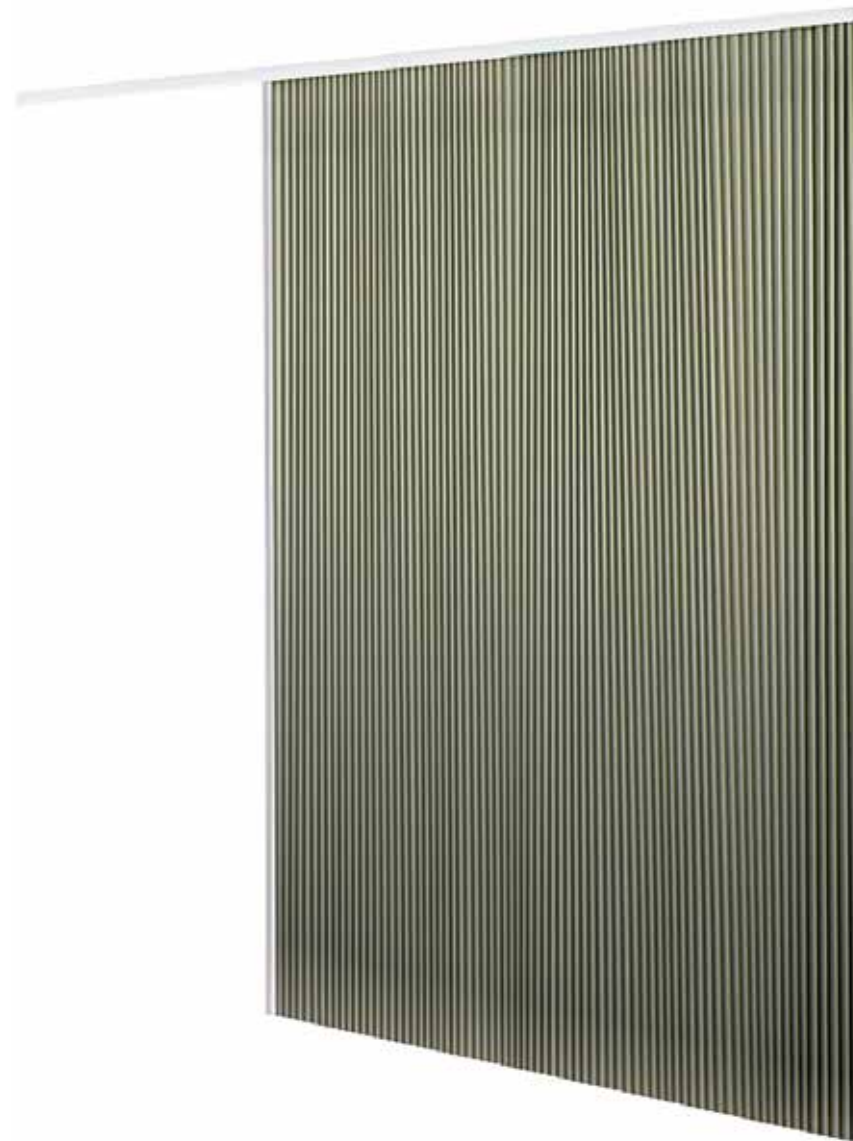


バーチカルタイプ


開閉する際は、引手で左右動かしてください。

(引手以外の箇所で開閉操作しないでください。)


※ 前後に押し引きするような操作はしないでください。

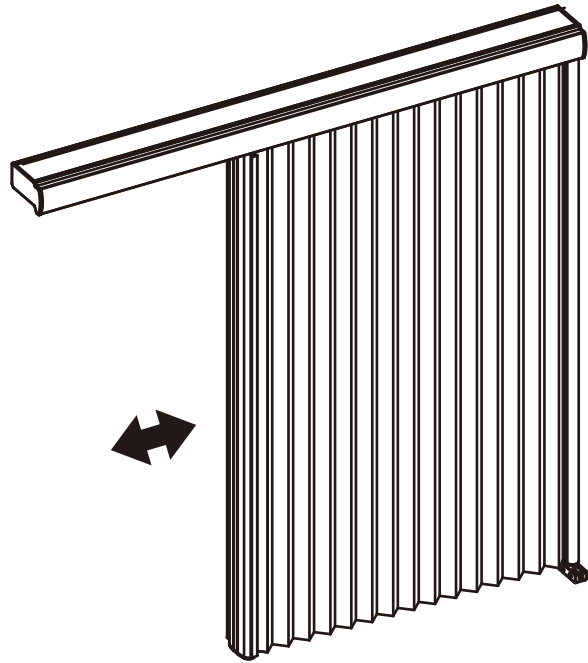


右寄せタイプ

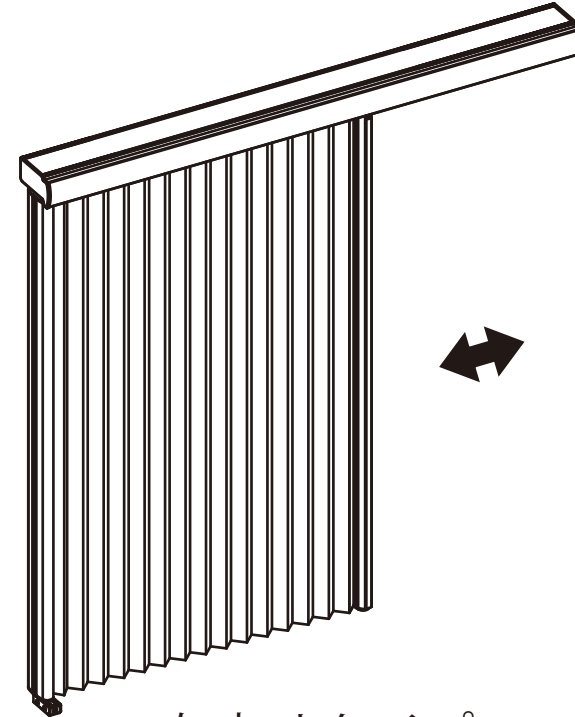

左寄せタイプ

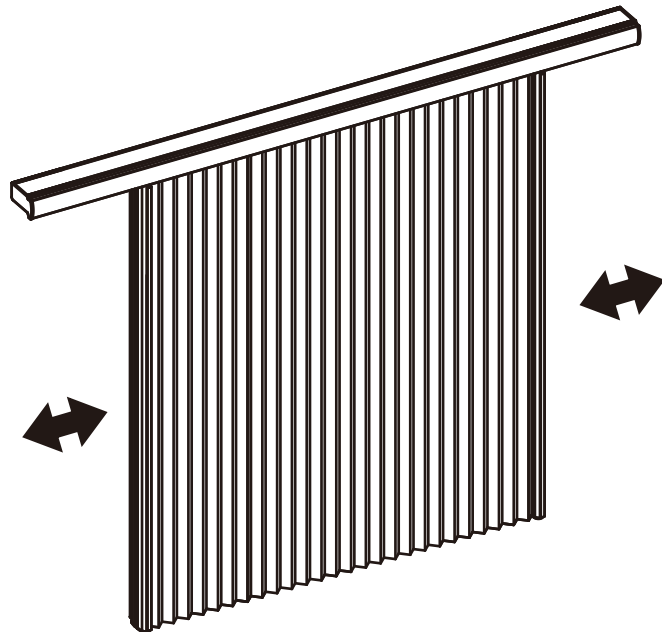

中央寄せタイプ

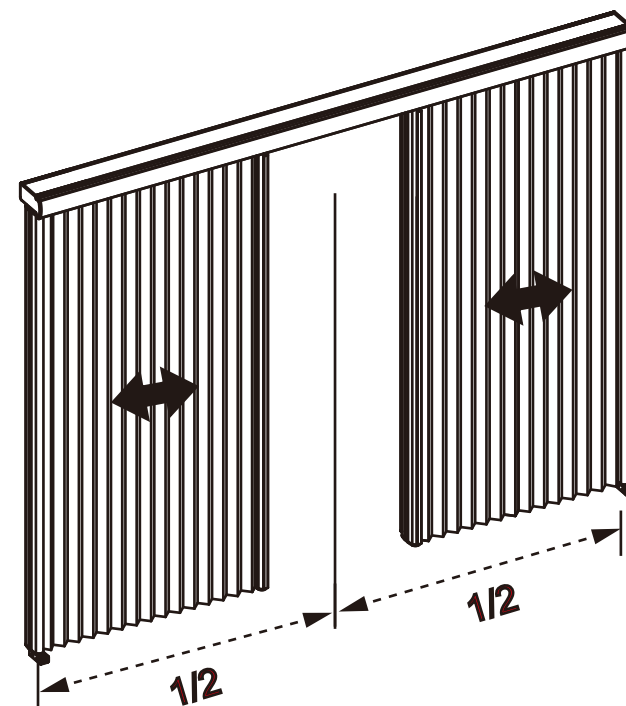

スプリットタイプ