


ハニカムエコスクリーン 操作方法
バーチカルタイプ<ツイン>

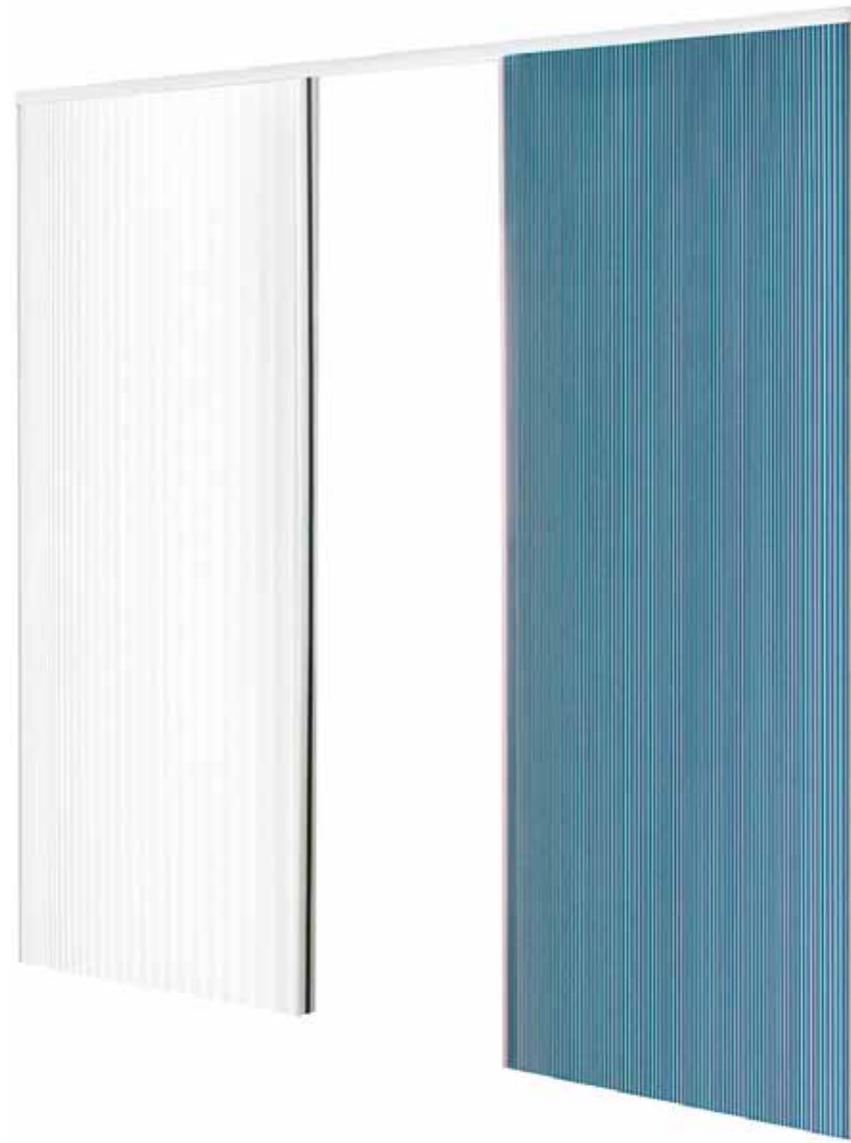

バーチカルタイプ<ツイン>

開閉する際は、引手で左右動かしてください。

(引手以外の箇所を開閉操作しないでください。)

※ 前後に押し引きするような操作はしないでください。

