


2 スクリーン本体を取付けます

■スクリーン本体の取り付け


ヘッドレールをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるように、カチッと音がするまで押し込んでください。
カチッと音がした後も、確実にヘッドレールが奥のツメに引っかかっていることをご確認ください。

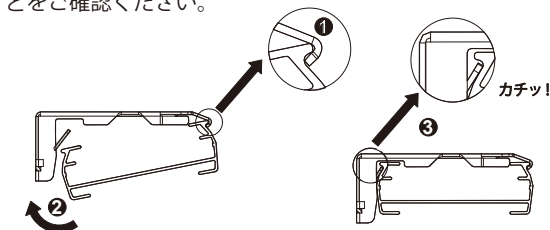

	警告	製品本体を取り付けるときは、本体がブラケットにしっかり固定されているかを必ず確認してください。取付が不完全ですと製品が落下して、ケガや周辺物破損の原因となる恐れがあります。
--	-----------	--

■スクリーン本体の取り外し

- 図①～④の手順でマイナスドライバーをブラケットのツメの隙間に差し込み、ツメを外します。
- スクリーンをブラケットから取り外します。

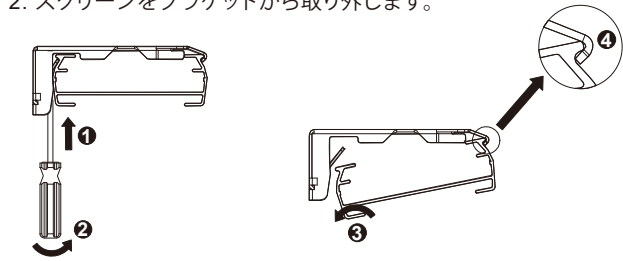

	警告	ブラケットからスクリーン本体を取り外す際は、必ず本体を手で支えながら作業してください。
--	-----------	---




お願い：トリニティハニカムスクリーンは通常のハニカムスクリーンより量代が厚くなっております。
取り付け・取り外しの際には2名以上で作業を行うことをおすすめします。

3 グリップの取付け

トリニティタイプ

コードレスタイプ、上下コードレスタイプ (ハイブリッド採光生地の場合)


グリップの取り付け方

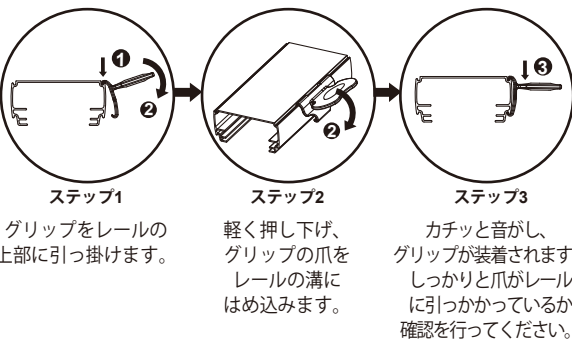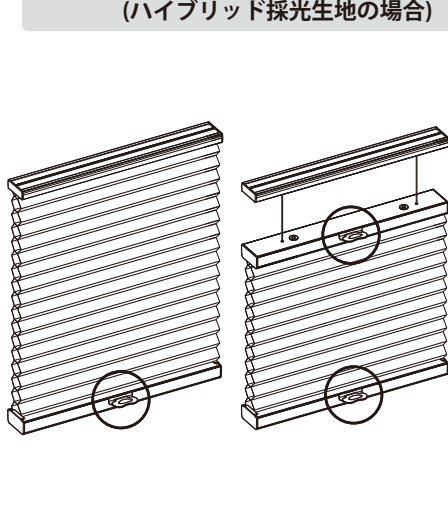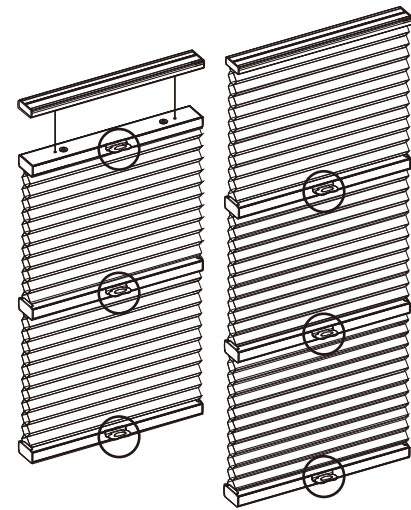

※幅が1271mm以上の場合、グリップは6個になります


※幅が1271mm以上の場合、グリップはコードレスタイプシングルスクリーン2個/上下コードレスタイプ4個になります。

グリップの取り外し方

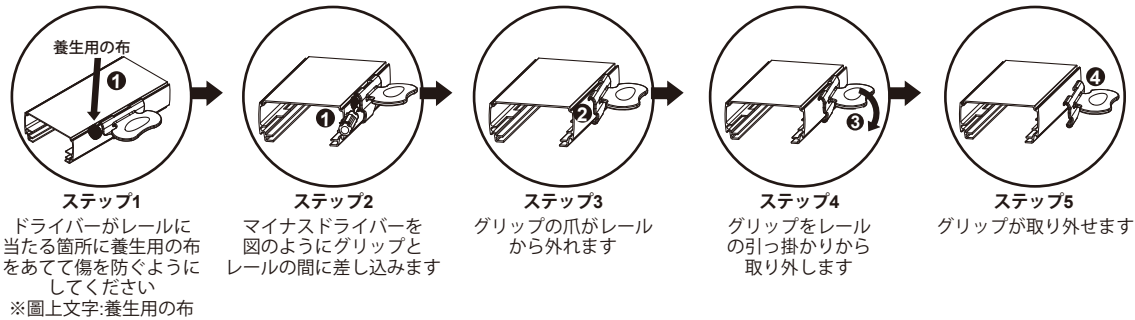


操作方法

コードレスタイプ

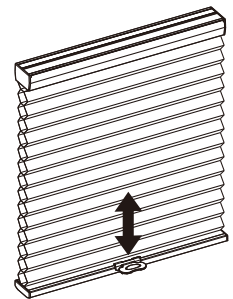

付属のグリップを確実に装着のうえ、操作時はレールの水平を保ちながら、急激な昇降操作は避けてください。
またグリップの数は製品幅に応じて異なります。
※注意：レールを持って、片側だけを上げ下げしないでください。故障の原因になります。

上下コードレスタイプ

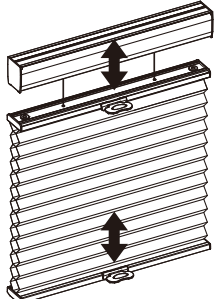


付属のグリップを確実に装着のうえ、操作時はレールの水平を保ちながら、急激な昇降操作は避けてください。
またグリップの数は製品幅に応じて異なります。
※注意：レールを持って、片側だけを上げ下げしないでください。故障の原因になります。

操作方法

こちらのQRコードリンクよりノーマンジャパン公式サイトに接続し、製品操作動画を見ることができます



トリニティタイプ 2段生地仕様

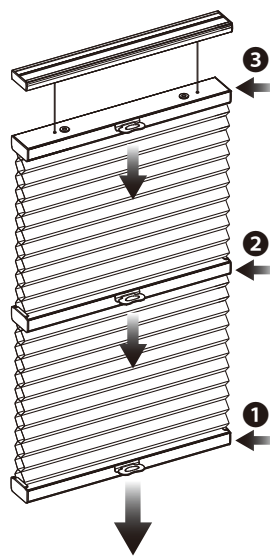

【スクリーンの下げ方】

- ①のボトムレールから順に下げます。
- ①で下げたスペース分だけ②の第2ミッドレール下げることができます。
同じように②を下げたスペース分だけ③の第1ミッドレールを下げるができます。


※①と②、または①と②と③をまとめてつかんで下げると、非常に抵抗が強く操作が難しいため、必ず①のボトムレールから順に一つ一つ降下操作を行ってください。
無理に引っ張ると、コードや機構部が破損することがあります。

【スクリーンの上げ方】

- ③の第1ミッドレールから順にあげます。
- ③で上げたスペース分だけ②の第2ミッドレールを上げることができます。
同じように②を上げたスペース分だけ①のボトムレールを上げることができます。

- 操作時はレールの水平を保ちながら、急激な操作は避けてください。
またグリップの数は製品幅に応じて異なります。

トリニティタイプ 3段生地仕様

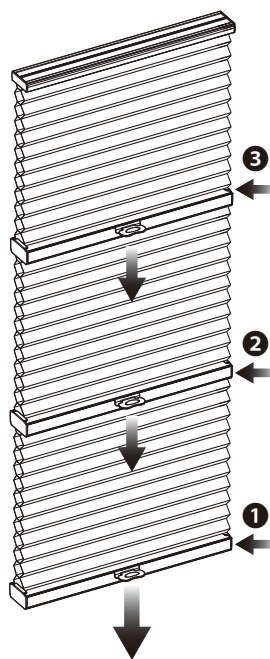

【スクリーンの下げ方】

- ①のボトムレールから順に下げます。
- ①で下げたスペース分だけ②の第2ミッドレール下げることができます。
同じように②を下げたスペース分だけ③の第1ミッドレールを下げるができます。

- 操作時はレールの水平を保ちながら、急激な操作は避けてください。
またグリップの数は製品幅に応じて異なります

※①と②、または①と②と③をまとめてつかんで下げると、非常に抵抗が強く操作が難しいため、必ず①のボトムレールから順に一つ一つ降下操作を行ってください。
無理に引っ張ると、コードや機構部が破損することがあります。

【スクリーンの上げ方】


- ③の第1ミッドレールから順にあげます。
- ③で上げたスペース分だけ②の第2ミッドレールを上げることができます。
同じように②を上げたスペース分だけ①のボトムレールを上げることができます。

- 操作時はレールの水平を保ちながら、急激な操作は避けてください。
またグリップの数は製品幅に応じて異なります。

注意 レールを持って、片側だけを上げ下げしないでください。故障の原因になります。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、ブラシを使い、スクリーンの折り目に沿ってほこりをはらってください。
- 結露などの影響で製品が水に濡れると、ほこりが付着しやすくカビの原因となる場合がございます。
状況はご使用環境により大きく異なりますので、一律のご案内はございませんが、ご使用状況に合わせて、結露対策など日常的にお手入れのうえ長くご愛用ください。

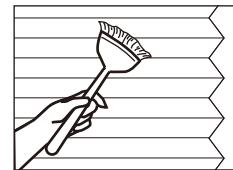

メンテナンスシールについて

- ご購入いただいた製品情報はメンテナンスシールに記載しております。
製品に関するお問い合わせはメンテナンスシールをご確認ください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処理してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

ノーマンジャパン株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-23-15 A-PLACE 代々木 3 階

お客様サービス窓口：0120-051-507 (お問い合わせ時間：平日 9 時 30 分～18 時)

ホームページアドレス：
<http://www.norman.co.jp>