

NORMAN® パーフェクトシアースード 電動タイプ 操作方法


SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

本取扱説明書は対応する電動パーフェクトシアースードの使用設定ガイドスとなります。

1. リモコン/(RC-A01)ボタン紹介



2. SmartDial™ G2ボタン紹介

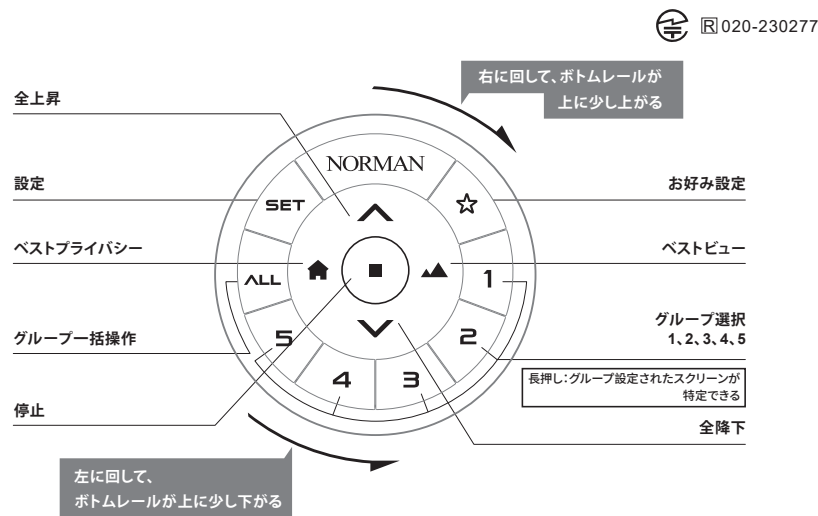

【ボタン機能紹介】

リモコン(RC-A01)	SmartDial™ G2	ボタン機能	紹介
		ベストプライバシー	 ボトムレールが一番下まで下がります シェードは全閉 (遮光) 状態となります
		ベストビュー	 ボトムレールが一番上まで上がります
		お好み設定 (初期設定位置)	 初期設定位置： ボトムレールが高さ半分の位置まで 昇降します
		降下	 リモコン(RC-A01)： 全閉(遮光)状態となっていない場合、ボトムレールが 下に少し下がります ベストプライバシーの場合、少し調光できます SmartDial™ G2： 1. 全閉(遮光)状態となっていない場合、ボトムレールが 下に少し下がります 90度以上回すと、ボトムレールがベストプライバシーまで 下がります 2. ベストプライバシーの場合、少し調光できます 90度以上回すと最大採光状態になります
		上昇	 リモコン(RC-A01)： もし採光状態となっている場合は、少しずつ押すことで 全閉状態に近づきます 全閉(遮光)状態となっている場合、少しずつ押すことで、 ボトムレールが上に少し上がります SmartDial™ G2： 1. もし採光状態となっている場合は、少しずつ回すことで 全閉状態に近づきます 90度以上回すと一気に全閉(遮光)状態になります 2. 全閉(遮光)状態となっている場合、少しずつ回すことで、 ボトムレールが上に少し上がります 90度以上回すとボトムレールがベストビューまで 上がります
		全降下 (Close)	 ボトムレールが一番下まで下がります シェードは全閉 (遮光) 状態となります もう一度押すと、最大採光状態となります
		全上昇 (OPEN)	 ボトムレールが一番上まで上がります もし採光状態となっている場合は、 1回押すと全閉 (遮光) 状態となります もう一度押すと、ボトムレールが一番上まで 上がります
		停止	昇降を停止します
		グループ 1~5	操作したいグループを選択します 長押し：グループ設定されたシェードが 上下に動きお知らせします
		ALL	すべてのグループを同時選択する

※ ご自身で設定変更できます。リモコンの説明書をご確認ください。

① 製品によって、設定機能が異なります。詳しくは製品の説明書をご確認ください。