

RC-A01 リモコン基本設定

説明書は電動パーフェクトシアースェードの設定ガイドとなります。

目録

1. 上限位置の設定/解除.....	3
2. お好み位置の設定/解除.....	3
3. 採光下限位置の設定/解除.....	4
4. 遮光下限位置の設定/解除.....	4
5. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する	5
6. リモコン設定のコピー.....	5
7. リモコンをコピー設定前に戻す.....	6



注意事項

※1. 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。

※2. 同一グループで操作した場合、

他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。

他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

※3. 設定を解除した状態で操作した場合、

正常な動きにはなりませんのでご注意ください。

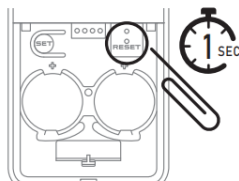
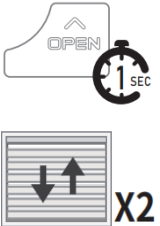
モーターが逆回転となるため、OPEN を押すと、シェードが降ります。

CLOSE を押すと、シェードが上がり、ストップボタンを押さない限り

上がりきってもずっと回転状態となり、故障の原因となります。

※4. 設定モードで 20 秒間操作が無い場合も自動で終了します。

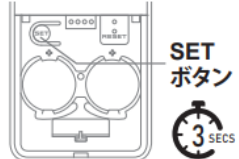
1. 上限位置の設定/解除（全閉状態で一番上まで上がる位置）

ステップ 1. 全閉状態でシェードをお好みの高い位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しと、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 上限位置の設定： リモコン OPEN ボタンを 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回上下に作動します。  上限位置の解除： リモコン OPEN ボタンを 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回上下に作動します。 
---	---	--	---

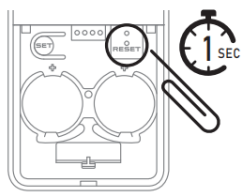
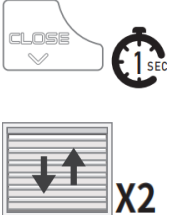
2. お好み位置の設定/解除

シェードの位置を任意で設定できる機能です。

設定しない場合、ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降になります。

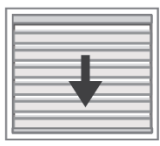
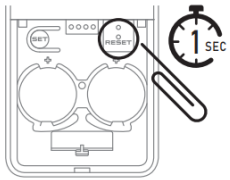
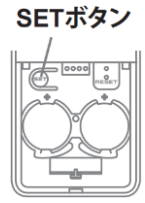
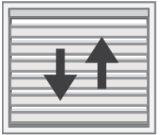
ステップ 1. 全閉状態でシェードをお好みの高い位置に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面の SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 設定： 「★」を最後 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回上下に作動します。  解除： 「★」を最後 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回上下に作動します。 
---	--	--	---

3. 採光下限位置の設定/解除（全開状態で一番下まで下げ切った位置）

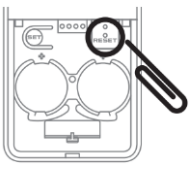
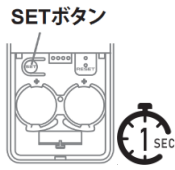
ステップ 1. 採光状態でシェードをお好みの低い位置に調整します。  	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを1秒長押しすると、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 採光下限位の設定： CLOSE ボタンを1回押すと、設定完了し、シェードが1回上下に作動します。  採光下限位の解除： CLOSE ボタンを1秒長押しすると、解除完了し、シェードが2回上下に作動します。 
---	---	--	---

4. 遮光下限位置の設定/解除（全閉状態で一番下まで下げ切った位置）

設定をしたい場合：

ステップ 1. 全閉状態でシェードをお好みの低い位置に調整します。  	ステップ 2. リモコン背面の RESET ボタンを長押しすると、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. リモコンの SET ボタンを押し、設定モードを終了します。 	ステップ 5. 設定完了： シェードが1回上下に作動します。 
---	--	--	--	--

解除をしたい場合：

ステップ 1. リモコン背面 RESET ボタンを長押しすると、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 2. 解除したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 3. リモコンの SET ボタンを1秒長押しします。 	ステップ 4. 解除完了： シェードが2回上下に作動します。 
---	--	--	---

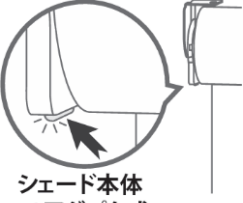
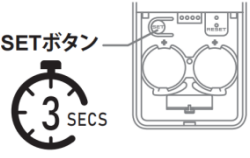
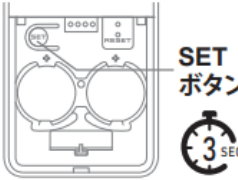
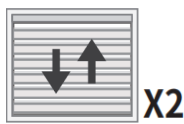
5. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する

※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです。

※同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。

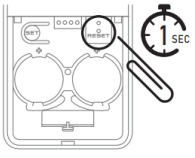
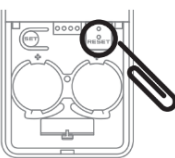
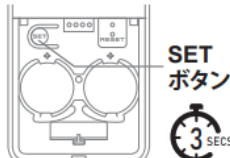
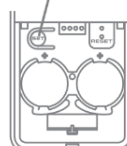
※グループ設定を変更したい場合、下記の設定解除をまず行ってください。

下記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

ステップ 1. シェードのスイッチを 3 回押します。シェードのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります。  シェード本体 ACアダプタ式	ステップ 2. リモコン背面の電池カバー内にある SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります。  SET ボタン 3 SECS	ステップ 3. 設定したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。設定完了すると、シェードが 1 回上下に作動します。 	ステップ 4. SET ボタンを 3 秒長押し、設定モードを終了します。点滅が終了し、設定モード終了します。  SET ボタン 3 SECS	ペアリングの解除： 解除の手順は設定の手順と同じです。 すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。解除すると、シェードが 2 回上下に作動します。  X2
---	---	--	--	--

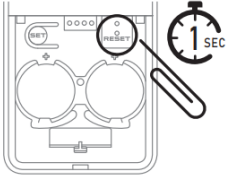
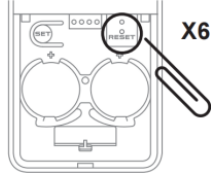
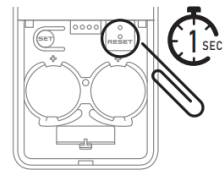
6. リモコン設定のコピー

(コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します)

コピー先リモコン			コピー元リモコン		
ステップ 1. RESET ボタンを 1 秒長押し、グループボタンが素早く点滅します。 	ステップ 2. RESET ボタンを 3 回押し、更に早く点滅します。 	コピー完了すると、グループボタンが 1 秒点灯し、通常モードに自動で戻ります。	ステップ 1. SET ボタンを 3 秒長押し、グループボタンがゆっくり点滅します。  SET ボタン 3 SECS	ステップ 2. SET ボタンを 3 回早押し、グループボタンが 4 回点滅します。  SET ボタン	コピー完了すると、SET ボタンを 3 秒長押し、グループボタンの点滅が終了し、設定モードが終了します。

7. リモコンをコピー設定前に戻す

(設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します)

ステップ 1. 先の細いピンなどでリモコン背面にある RESET ボタンを 1 秒長押しします。 	ステップ 2. グループボタンが点滅します。リセットモードになります。 	ステップ 3. RESET ボタンを 6 回連続して押します。グループボタンが 4 回素早く点滅します。 	ステップ 4. RESET ボタンを 1 秒長押し、リセットモードを終了します。 
--	--	---	--