


NORMAN® ロールスクリーン 電動タイプ 操作方法


SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

本取扱説明書は対応する電動ロールスクリーンの使用設定ガイドンスとなります。

1. リモコン/(RC-A01)ボタン紹介

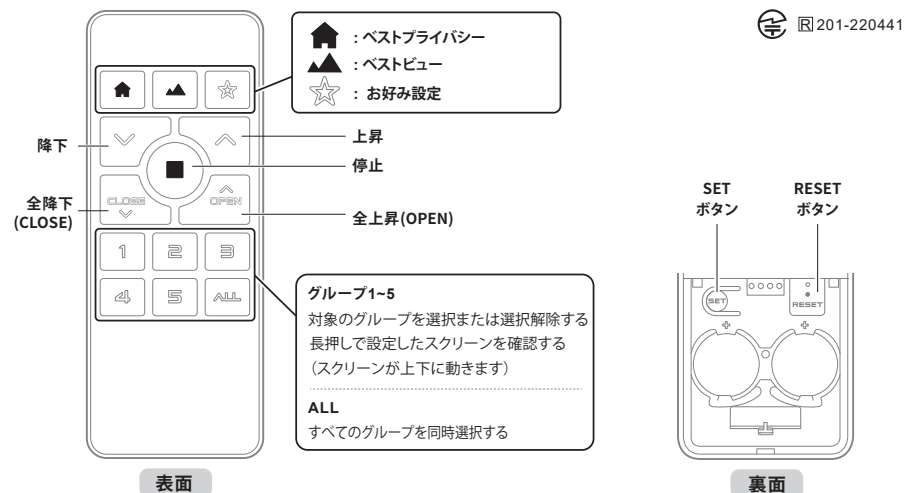

2. SmartDial™ G2ボタン紹介

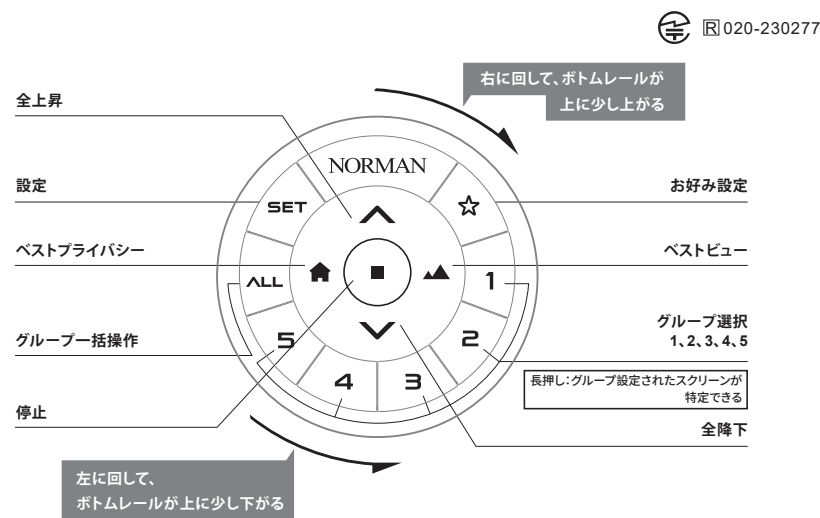

❶ 製品によって、設定機能が異なります。詳しくは製品の説明書をご確認ください。

【ボタン機能紹介】

リモコン(RC-A01)	SmartDial™ G2	ボタン機能	紹介
		ベストプライバシー	 ボトムレールが一番下まで下がります
		ベストビュー	 ボトムレールが一番上まで上がります
		お好み設定 (初期設定位置)	 初期設定位置： ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降します
		降下	 ボトムレールが下に少し下がります
		上昇	 ボトムレールが上に少し上がります
		全降下 (Close)	 ボトムレールが一番下まで下がります
		全上昇 (OPEN)	 ボトムレールが一番上まで上がります
		停止	昇降を停止します
		グループ 1~5	操作したいグループを選択します 長押し：グループ設定されたスクリーンが上下に動きお知らせします
		ALL	すべてのグループを同時選択する

※ ご自身で設定変更できます。リモコンの説明書をご参照ください。