


ボタン機能紹介

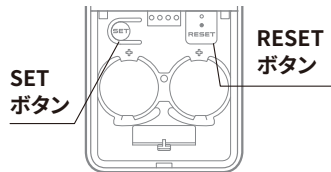

<p>ベストプライバシー (全閉状態)</p>	<p>ベストビュー (全開状態)</p>	<p>お好み設定 (初期設定位置あり)※ シェードがU型 採光状態</p>
<p>シェードがU型の時に、少しずつ押すことで、少しずつ左方向回転。長押しすることで、左方向回転、遮光状態になります。</p>	<p>シェードがU型の時に、少しずつ押すことで、少しずつ右方向回転。長押しすることで、右方向回転、遮光状態になります。</p>	
<p>シェード 展開</p>	<p>シェード 畳み込む</p>	
<p>回転を 停止します</p>	<p>操作したいグループを選択します 長押し: グループ設定されたシェードが 左右に動きお知らせします</p>	<p>すべてのグループ を同時選択する</p>

製品仕様

☎ R 201-220441

- 製品型番: RC-A01
- 外形寸法:
長さ135mm x
幅50mm x
高9.5mm
- 重量(電池を含む):
62g ± 5g
- 電池種類:
CR2032 3V
(一次電池)×2個使用
- 無線電波タイプ:
2.4GHz
- 使用環境温度:
0°C - 50°C


電池のセット

リモコンはボタン電池CR2032を2個使用します
出荷時に電池が2個付属されています。初回お使いになる際は絶縁シートを取り外してご使用ください。


※リモコンを下図のように逆さにすると電池のセットが行いやすくなります




1 指で同時に電池カバーを下方向に押し下す

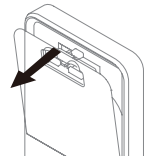

2 電池カバーを開きます

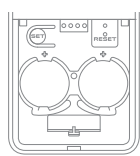

3 電池のプラス(+)側を上向きに、斜めに入れこんでください

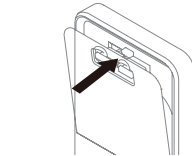

4 電池カバーを戻します

▲危険 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に診察を受ける。

リモコンホルダー

※各状況に合わせてお選びください。

ビス固定の場合:

(木下地適用)

- 設置箇所の穴をあわせませす。
先にキリで穴をあけ、ビスを当てやすくします。
- 付属のビスをしめます。
- ホルダーが固定されたら完成です。




ホルダーの穴に合わせて、
ビスをしめます。

※石膏ボードは別途アンカーをご用意ください

両面テープ固定の場合:

(滑らかな平面に適しています)

- 設置箇所をきれいにします。
- 背面のテープをはがします。
- ホルダーをしっかりと押し当て貼り付けます。
- ホルダーが固定されたら完成です。




ホルダー背面のテープははずし、
貼り付けます。

両面テープをはがします

リモコン設定のコピー コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します

コピー先リモコン

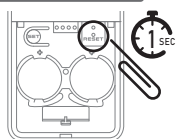


- RESET** ボタンを**1秒**長押し、グループボタンが素早く点滅します
- RESET** ボタンを**3回**早押し、更に早く点滅します

コピー完了

コピー先リモコン
グループボタンが**1秒**点灯し、通常モードに自動で戻ります

コピー元リモコン

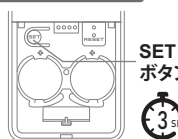


- SET** ボタンを**3秒**長押し、グループボタンがゆっくりと点滅します
- SET** ボタンを**3回**早押し、グループボタンが**4回**点滅します

コピー完了

コピー元リモコン
SET ボタンを**3秒**長押し、グループボタンの点滅が終了設定モードが終了します


リモコンをコピー設定前に戻す 設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します

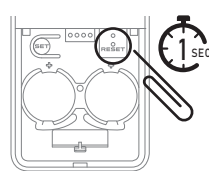


- 先の細いピンなどでリモコン背面にある**RESET** ボタンを**1秒**長押しします



- グループボタンが点滅しますリセットモードになります

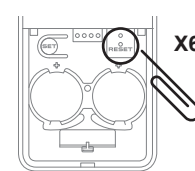

- RESET** ボタンを**6回**連続して押しますグループボタンが**4回**素早く点滅します

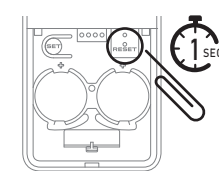


- RESET** ボタンを**1秒**長押し、リセットモードを終了します

上限位置の設定/解除 (シェードが畳み込む状態)

(▲ 注意※1※2※3)

ステップ1.

シェードを畳み込む状態に調整します



ステップ2.

リモコン背面 **RESET** ボタンを**1秒**長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります



ステップ3.

設定を行いたいグループを選択します
選択された数字が点滅します



ステップ4.

上限位置の設定:
1回押し **OPEN**

上限位置の解除:
1秒長押し **OPEN**

※ すべての位置設定完了後は『SET』3秒長押し『RESET』1秒長押しで各モードを終了します。もしくは、20秒操作が無い場合自動で各モードを終了します。

▲ 『窓』お好み位置の設定:ステップ1まで同様に行い、ステップ2は裏面の『SET』を3秒長押し、その後ステップ3の通り進みます。ステップ4では設定の際には『窓』を短押し、解除の際には『窓』を1秒長押しします。シェードは設定完了時は1回左右に作動、解除完了時は2回左右に作動します。

下限位置の設定/解除 (シェードが全展開状態)

(▲ 注意※1※2※3)

ステップ1.

シェードを全展開します



ステップ2.

リモコン背面 **RESET** ボタンを**1秒**長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります



ステップ3.

設定を行いたいグループを選択します
選択された数字が点滅します



ステップ4.

下限位の設定:
1回押し **CLOSE**

下限位の解除:
1秒長押し **CLOSE**

※ すべての位置設定完了後は『SET』3秒長押し『RESET』1秒長押しで各モードを終了します。もしくは、20秒操作が無い場合自動で各モードを終了します。

U型採光状態の設定/解除 (シェードがU型 採光状態)

(▲ 注意※1※2※3)

設定 をしたい場合:


ステップ1.

シェードをU型採光状態に調整します



ステップ2.

RESET ボタンを長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります



ステップ3.

設定したいグループを選択します
選択された数字が点滅します



ステップ4.

リモコンの **SET** ボタンを押して、設定モードを終了します



ステップ5.

設定完了
1回左右に作動します



解除 をしたい場合:

ステップ1.

RESET ボタンを長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります



ステップ2.

解除したいグループを選択します
選択された数字が点滅します

ステップ3.

SET ボタンを**1秒**長押しします

ステップ4.

解除完了
2回左右に作動します




リモコンとシェードをペアリングする

(▲ 注意※2)

同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。
※ 工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、左右停止位置は設定済みです


ステップ1.

シェードのスイッチを**3回**押します
シェードのランプがゆっくりと青色に点滅し、設定モードに入ります

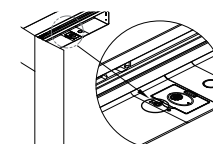

ステップ2.

リモコン背面の電池カバー内にある **SET** ボタンを**3秒**長押しします
リモコンのグループボタンが点滅し、設定モードに入ります



ステップ3.


設定したいグループを選択します
選択された数字が点滅します



シェードが動いて反応します!
設定完了
1回左右に作動します

ステップ4.

リモコンの **SET** ボタンを**3秒**長押しし、設定モードを終了します
点滅が終了し、設定モード終了



① 設定モードで20秒間操作が無い場合も自動で終了します

リモコンとシェードのペアリングを解除する

解除の手順は設定の手順と同じです。すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。

シェードが動いて反応します!
設定解除
2回左右に作動します X2

グループ設定を変更する

上記の設定解除をまず行ってください。上記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

▲ 注意

- ※1 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。
- ※2 同一グループで操作した場合、他のシェードの停止位置に影響を受ける恐れがあります。他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。
- ※3 設定を解除した状態で操作した場合、正常な動きにはなりませんのでご注意ください。故障の原因となります。

NORMAN® SmartDial™ G2 リモコン基本設定

SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

本取扱説明書は対応する電動スマートドレープシェードの使用設定ガイドスとなります。


65101-40212 N301628 240901

リモコン仕様

☎ 図 020-230277

1. 型番: DIAL01
2. 外形寸法: 直径 67.6mm × 高さ 21.2mm
3. 重さ(電池込み): 74.5g ± 20g
4. 電池種類: CR2032 3V (一次電池) × 2
5. 無線電波タイプ: 独自規格RF (proprietary) 2.4GHz
6. 動作環境温度: 0°C ~ 50°C

リモコンダイヤル機能

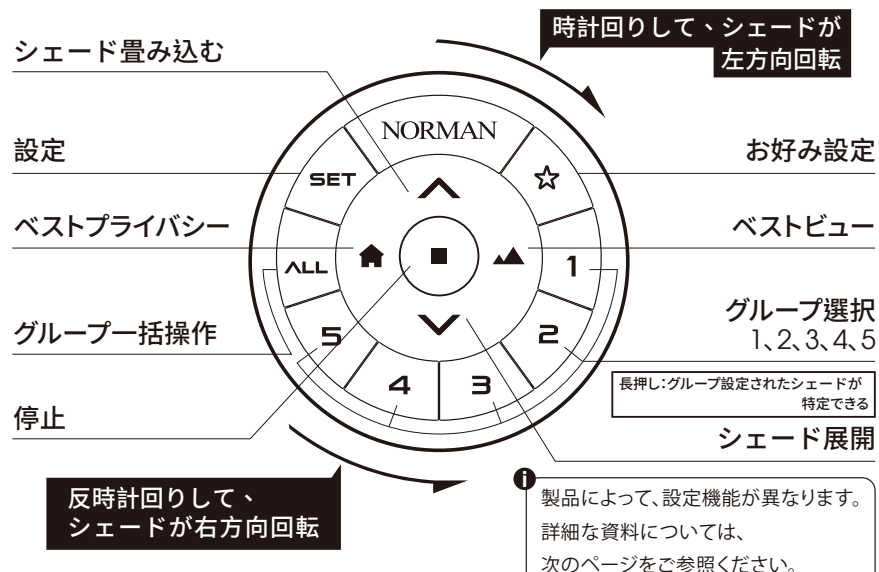

リモコン操作方法




- 1 操作したいグループボタンを押すと選択されたグループボタンが光ります。点灯中の連携製品を操作できます。(グループボタン複数選択可)
- 2 【ALL】ボタンを押すと、【ALL】ボタンが光ります。設定された全グループの一括操作が可能となります。
- 3 SmartDial™ G2ボタン機能紹介表をご参照ください。

壁面に設置

ビス(木ネジ)固定、または両面テープでの固定が可能です。設置環境にあった方法をお選びください。


▲ビス固定:

1. ビスを打ち込む2か所に穴を空け、まずアンカーを装着します。
2. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
3. ホルダーを、ビスでアンカー部分に固定します。
4. 仕上げに、NORMAN®ロゴシールを貼り、設置完了です。
5. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

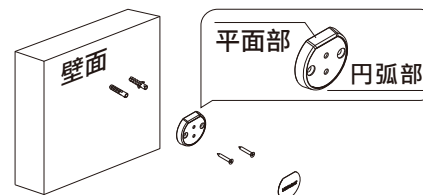

▲両面テープ固定:


1. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
2. ホルダー用両面テープをとり、ホルダー裏面に貼り付けてください。
3. NORMAN®ロゴシールをホルダー表面に貼り、ホルダーを裏面の両面テープ剥離紙を取り、お好みの壁面に貼り付けて設置完了です。
4. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

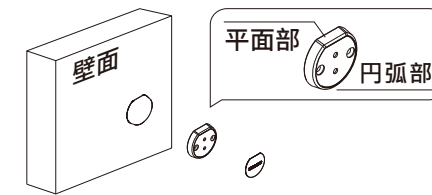

電池の設置

このリモコンは、2つのCR2032ボタン電池を使用しています。使用する前に、説明書に従ってボタン電池を設置してください。

1. ベゼルを外します。
2. 電池カバーを外します。
3. 「CR2032電池」を2つ装着します。電池の表裏 (+/-) 方向にご注意ください。
4. バッテリー装着後、電池カバーを戻します。
5. ベゼルを戻します。
6. SmartDial™ G2を『動かす』、『ボタンを押す』などの操作で、電池装着に問題がなければボタンが点灯します。

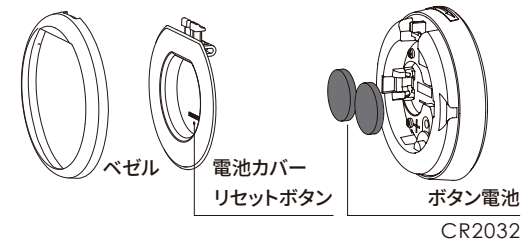

▲危険

電池を乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に診察を受ける。



SmartDial™ G2 ボタン機能紹介

ボタン機能	 ベストプライバシー (全開状態)	 ベストビュー (全開状態)	 お好み設定 (初期設定位置) シェードがU型 採光状態	
紹介				
ボタン機能	 反時計回りして、 シェードが 右方向回転	 時計回りして、 シェードが 左方向回転	 シェード 展開	 シェード 畳み込む
紹介				

リモコンとシェードをペアリングする

同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。
※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、左右停止位置は設定済みです

- シェードのスイッチを3回押しします
シェードのランプがゆっくりと青色に点滅し、設定モードに入ります
- SET ボタンを3秒長押しします
リモコンのダイヤル中央ボタンが点滅し、設定モードに入ります
- 設定したいグループを選択します
選択された数字が点滅します
- リモコンの [SET] ボタンを3秒長押しし、設定モードを終了します
点滅が終了し、設定モード終了
① 設定モードで20秒間操作が無い場合も自動で終了します

設定完了
シェード一回回転します

設定解除
シェード二回左右に作動します

リモコンとシェードのペアリングを解除する

解除の手順は設定の手順と同じです。
すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。

グループ設定を変更する

上記の設定解除をまず行ってください。
上記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

リモコン設定のコピー

コピー元リモコンの設定内容を
コピー先に移します

コピー元リモコン

- RESET ボタンを1秒長押しし、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅します
- RESET ボタンを3回押しし、更に早く点滅します

コピー元リモコン

- SET ボタンを3秒長押しし、ダイヤル中央ボタンがゆっくりと点滅します
- SET ボタンを3回押しし、ダイヤル中央ボタンが4回点滅します

コピー完了

コピー元リモコン
ダイヤル中央ボタンが1秒点灯し、通常モードに自動で戻ります

コピー元リモコン
SET ボタンを3秒長押しし、ダイヤル中央ボタンの点滅が終了設定モードが終了します

リモコンを コピー設定前に戻す

設定コピーを行ったリモコンを
コピー設定前に戻します

- 先の細いピンなどでリモコン背面にある [RESET] ボタンを1秒長押しします
- ダイヤル中央ボタンが点滅します
リセットモードになります
- RESET ボタンを6回連続して押しします
ダイヤル中央ボタンが4回素早く点滅します
- RESET ボタンを1秒長押しし、リセットモードを終了します

上限位置の設定/解除 (シェードが畳み込む状態)

▲ 注意! ※1※2※3

ステップ1. シェードを畳み込む状態に調整します

ステップ2. リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります

ステップ3. 設定を行いたいグループを選択します
選択された数字が点滅します

ステップ4. 上限位置の設定: 1回押し [▲]
設定完了 1回左右に作動します

上限位置の解除: 1秒長押し [▲]
解除完了 2回左右に作動します X2

下限位置の設定/解除 (シェードが全展開状態)

▲ 注意! ※1※2※3

ステップ1. シェードを全展開します

ステップ2. リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります

ステップ3. 設定を行いたいグループを選択します
選択された数字が点滅します

ステップ4. 下限位置の設定: 1回押し [▼]
設定完了 1回左右に作動します

下限位置の解除: 1秒長押し [▼]
解除完了 2回左右に作動します X2

U型採光状態の設定/解除 (シェードがU型 採光状態)

▲ 注意! ※1※2※3

設定 をしたい場合:

ステップ1. シェードを全展開し、U型採光状態に調整します

ステップ2. リモコン背面 [RESET] ボタンを1秒長押し
ダイヤル中央ボタンが素早く点滅、リセットモードになります

ステップ3. 設定を行いたいグループを選択します
選択された数字が点滅します

ステップ4. リモコンの [SET] ボタンを押し、設定モードを終了します
設定完了 1回左右に作動します

解除 をしたい場合:

ステップ1. [RESET] ボタンを長押し
グループボタンが素早く点滅、リセットモードになります

ステップ2. 解除したいグループを選択します
選択された数字が点滅します

ステップ3. [SET] ボタンを1秒長押しします
設定完了 2回左右に作動します

※1. 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。

▲ 注意! ※2. 同一グループで操作した場合、他のシェードの停止位置に影響を受ける恐れがあります。他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

※3. 設定を解除した状態で操作した場合、正常な動きにはなりませんのでご注意ください。故障の原因となります。