

SmartDial™ G2 リモコン基本設定

説明書は電動スマートドレープシェードの設定ガイドンスとなります。

目録

1. 上限位置の設定/解除.....	3
2. お好み位置の設定/解除.....	3
3. 下限位置の設定/解除.....	4
4. U型採光状態の設定/解除.....	4
5. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する	5
6. リモコン設定のコピー.....	5
7. リモコンをコピー設定前に戻す.....	6



注意事項

※1. 一回に一台ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。

※2. 同一グループで操作した場合、

他のシェードの停止位置が影響を受ける恐れがあります。



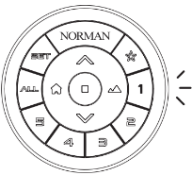
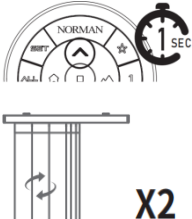
他のシェードの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

※3. 設定を解除した状態で操作した場合、

正常な動きにはなりませんのでご注意ください。故障の原因となります。

※4. 設定モードで 20 秒間操作が無い場合も自動で終了します。


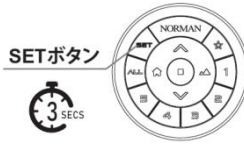
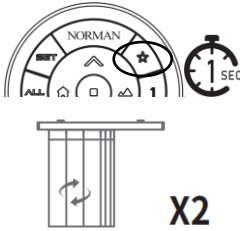
1. 上限位置の設定/解除（シェードが畳み込む状態）

ステップ 1. シェードを畳み込む状態に調整します。  	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しと、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 上限位置の設定： ▲ ボタンを 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回左右作動します。  上限位置の解除： ▲ ボタンを 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回左右作動します。 
--	---	--	--


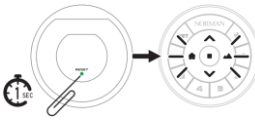
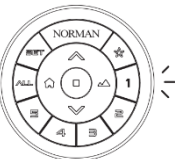
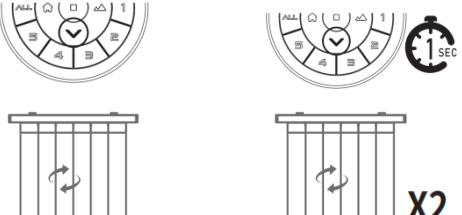
2. お好み位置の設定/解除

シェードの位置や向きを任意で設定できる機能です。

設定しない場合、デフォルトで最大採光状態（レースの U 字型が正面に位置）になります。


ステップ 1. シェードをお好みの位置に動かします。 	ステップ 2. リモコンの SET ボタンを 3 秒長押し、『設定モード』を起動します。 設定モードに入ると、デバイス点滅します。 SETボタン 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択したグループは点滅します。 	ステップ 4. 設定： 「★」を最後 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回左右作動します。  解除： 「★」を最後 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回左右作動します。 
--	--	---	--

3. 下限位置の設定/解除 (シェードが全展開状態)

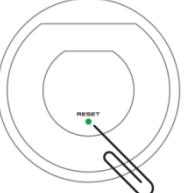
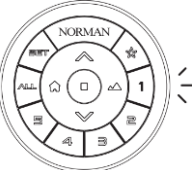
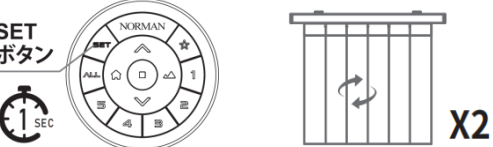
ステップ 1. シェードを全展開します。 	ステップ 2. リモコン背面 RESET ボタンを 1 秒長押しと、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. 下限位の設定： ☒ ボタンを 1 回押すと、設定完了し、シェードが 1 回左右作動します。 下限位の解除： ☒ ボタンを 1 秒長押しと、解除完了し、シェードが 2 回左右作動します。 
--	---	--	---

4. U 型採光状態の設定/解除 (シェードが U 型 採光状態)

●設定をしたい場合：

ステップ 1. シェードを全展開し、U 型採光状態に調整します。 	ステップ 2. リモコン背面の RESET ボタンを 1 秒長押しと、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 3. 設定を行いたいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 4. リモコンの SET ボタンを押し、設定モードを終了します。 設定完了： シェードが 1 回左右作動します。 
--	--	--	--

●解除をしたい場合：

ステップ 1. RESET ボタンを長押しと、グループボタンが素早く点滅し、リセットモードになります。 	ステップ 2. 解除したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。 	ステップ 3. リモコンの SET ボタンを 1 秒長押しします。 解除完了： シェードが 2 回左右作動します。 
--	--	--

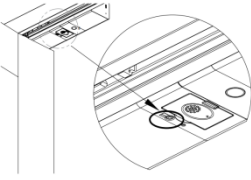
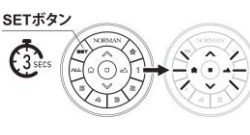
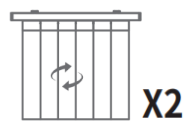
5. リモコンとシェードをペアリングする/ ペアリングを解除する

※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、左右停止位置は設定済みです。

※同じグループは同製品タイプのシェードを設定してください。

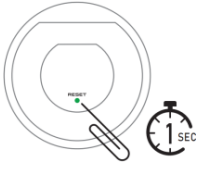
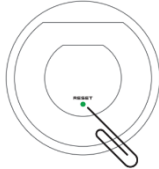
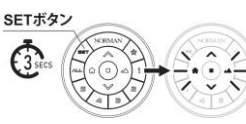
※グループ設定を変更したい場合、下記の設定解除をまず行ってください。

下記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

ステップ 1. シェードのスイッチを 3 回押します。シェードのランプがゆっくりと青色に点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 2. リモコンの SET ボタンを 3 秒長押しします。リモコンのダイヤル中央ボタンが点滅し、設定モードに入ります。 	ステップ 3. 設定したいグループを選択します。選択された数字が点滅します。設定完了すると、シェードが 1 回左右回転します。 	ステップ 4. SET ボタンを 3 秒長押しし、点滅が終了し、設定モードを終了します。 	ペアリングの解除： 解除の手順は設定の手順と同じです。すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。 解除すると、シェードが 2 回左右作動します。 
--	---	---	---	---

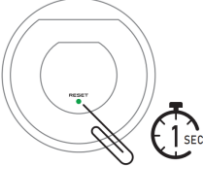
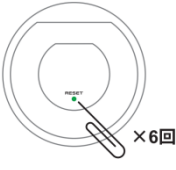
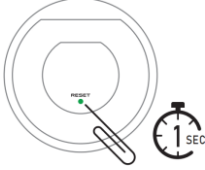
6. リモコン設定のコピー

(コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します)

コピー先リモコン			コピー元リモコン		
ステップ 1. RESET ボタンを 1 秒長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅します。 	ステップ 2. RESET ボタンを 3 回押し、更に早く点滅します。 	コピー完了すると、ダイヤル中央ボタンが 1 秒点灯し、通常モードに自動で戻ります。	ステップ 1. SET ボタンを 3 秒長押し、ダイヤル中央ボタンがゆっくり点滅します。 	ステップ 2. SET ボタンを 3 回早押し、ダイヤル中央ボタンが 4 回点滅します。 	コピー完了すると、SET ボタンを 3 秒長押し、ダイヤル中央ボタンの点滅が終了し、設定モードが終了します。

7. リモコンをコピー設定前に戻す

(設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します)

ステップ 1. 先の細いピンなどでリモコン背面にある RESET ボタンを 1 秒長押しします。 	ステップ 2. ダイヤル中央ボタンが点滅します。リセットモードになります。 	ステップ 3. RESET ボタンを 6 回連続して押します。ダイヤル中央ボタンが 4 回素早く点滅します。 	ステップ 4. RESET ボタンを 1 秒長押し、リセットモードを終了します。 
--	--	---	--