NORMAN®
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

SmartDial™ G2 リモコン基本設定

リモコンを使用する前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

65101-40204 N301552 240401

リモコン仕様

Ⓡ 020-230277

1. 型番：DIAL01
2. 外形寸法：直径 67.6mm × 高さ 21.2mm
3. 重さ(電池込み)：74.5g ± 20g
4. 電池種類：CR2032 3V (一次電池) × 2
5. 無線電波タイプ：独自規格RF (proprietary) 2.4GHz
6. 動作環境温度：0°C ～ 50°C

リモコンダイヤル機能

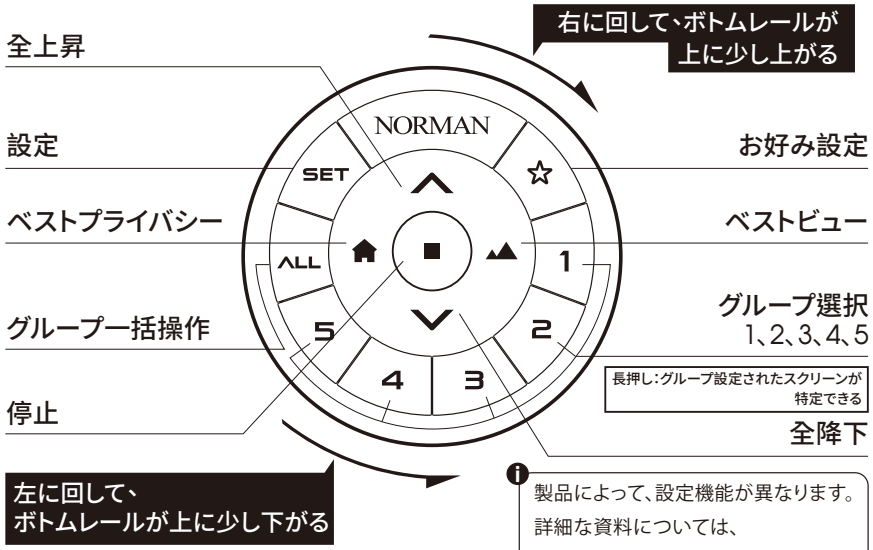

製品によって、設定機能が異なります。
詳細な資料については、
次のページをご参照ください。

リモコン操作方法

1 操作したいグループボタンを押すと選択されたグループボタンが光ります。点灯中の連携製品を操作できます。(グループボタン複数選択可)

2 【 ALL 】ボタンを押すと、【 ALL 】ボタンが光ります。設定された全グループの一括操作が可能となります。

3 リモコンダイヤル機能割り当て表をご参照ください。

壁面に設置

ビス（木ネジ）固定、または両面テープでの固定が可能です。
設置環境にあった方法をお選びください。

▲ ビス固定：

1. ビスを打ち込む2か所に穴を空け、まずアンカーを装着します。
2. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
3. ホルダーを、ビスでアンカー部分に固定します。
4. 仕上げに、NORMAN® ロゴシールを貼り、設置完了です。
5. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

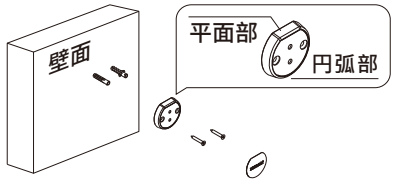

▲ 両面テープ固定：

1. マグネットに貼付されているシール剥離紙をとり、ホルダー内側に貼付固定します。
2. ホルダー用両面テープをとり、ホルダー裏面に貼り付けてください。
3. NORMAN® ロゴシールをホルダー表面に貼り、ホルダーを裏面の両面テープ剥離紙を取り、お好みの壁面に貼り付けて設置完了です。
4. SmartDial™ G2裏面の窪みにホルダーが重なり、磁力で吸着固定されます。

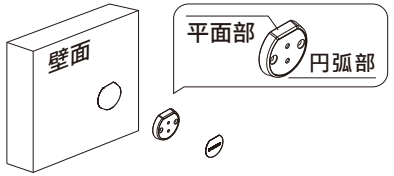

電池の設置

このリモコンは、2つのCR2032ボタン電池を使用しています。
使用する前に、説明書に従ってボタン電池を設置してください。

1. ベゼルを外します。
2. 電池カバーを外します。
3. 「CR2032電池」を2つ装着します。
   電池の表裏（+／-）方向にご注意ください
4. バッテリー装着後、電池カバーを戻します。
5. ベゼルを戻します。
6. SmartDial™ G2を『動かす』、『ボタンを押す』などの操作で、電池装着に問題がなければボタンが点灯します。

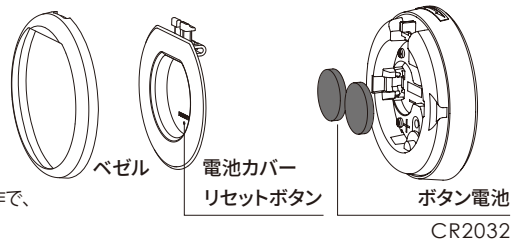

⚠危険 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に診察を受ける。

お好み設定

QR Codeをスキャンしてください

ボタン機能紹介

ボタン機能	紹介
ベストプライバシー (全開状態)	ボトムレールが一番下まで下がります
ベストビュー (全開状態)	ボトムレールが一番上まで上がります
お好み設定 (初期設定位置)	初期設定位置：ボトムレールが高さ半分の位置まで昇降します
左に回して、降下の微調整 降下	ボトムレールが下に少し下がります
右に回して、昇降の微調整 上昇	ボトムレールが上に少し上がります
全降下 (Close)	ボトムレールが一番下まで下がります
全上昇 (OPEN)	ボトムレールが一番上まで上がります

リモコンとスクリーンを設定する

設定例になります　設定方法の詳細は各製品の取扱説明書をご確認ください
※工場出荷時にご購入時指定のグループ登録、上下停止位置は設定済みです

▲ 重要!同じグループは同製品タイプのスクリーンを設定してください。

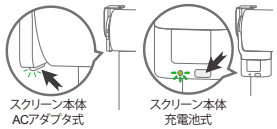

1 スクリーンのスイッチを3回押します

スクリーンのランプがゆっくりと緑色に点滅し、設定モードに入ります

3 設定したいグループを選択します

選択された数字が点滅します

SETボタン

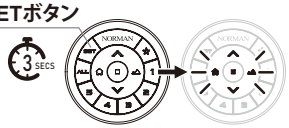

2 SET ボタンを3秒長押しします

リモコンのダイヤル中央ボタンが点滅し、設定モードに入ります

SETボタン

4 リモコンの SET ボタンを3秒長押しし、設定モードを終了します

点滅が終了し、設定モード終了

ℹ 設定モードで20秒間操作が無い場合も自動で終了します

リモコンとスクリーンの設定を解除する

解除の手順は設定の手順と同じです。
すでに設定されているグループを選択し、手順通り操作を行うと解除されます。

グループ設定を変更する

左記の設定解除をまず行ってください。
上記の設定の手順に従い、改めて設定したいグループを選択してください。

リモコン設定のコピー

コピー元リモコンの設定内容をコピー先に移します

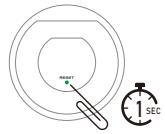

コピー先リモコン

1 RESET ボタンを**1秒**長押し、ダイヤル中央ボタンが素早く点滅します

2 素早く RESET ボタンを**3回**押し、更に早く点滅します

SETボタン

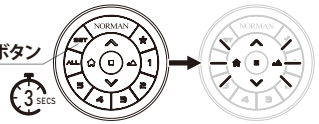

コピー元リモコン

1 SET ボタンを**3秒**長押し、ダイヤル中央ボタンがゆっくりと点滅します

2 SET ボタンを**3回**素早く押し、ダイヤル中央ボタンが**4回**点滅します

コピー完了

コピー先リモコン

ダイヤル中央ボタンが**1秒**点灯し、通常モードに自動で戻ります

コピー元リモコン

SET ボタンを**3秒**長押し、ダイヤル中央ボタンの点滅が終了設定モードが終了します

リモコンをコピー設定前に戻す

設定コピーを行ったリモコンをコピー設定前に戻します

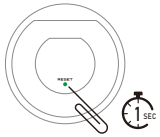

1 先の細いピンなどでリモコン背面にある RESET ボタンを1秒長押しします

2 ダイヤル中央ボタンが点滅します
リセットモードになります

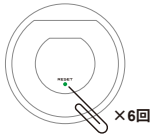

3 RESET ボタンを**6回**連続して押します
ダイヤル中央ボタンが**4回**素早く点滅します

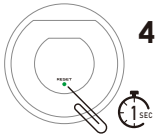

4 RESET ボタンを**1秒**長押し、リセットモードを終了します

停止位置の上限・下限を設定/解除

▲ 注意!一台ずつ停止位置の設定を行ってください。同一グループで操作した場合、他のスクリーンの停止位置が影響を受ける恐れがあります。他のスクリーンの電源を切ってから停止位置の設定を行ってください。

ステップ1.

スクリーンを任意の停止位置に調整します

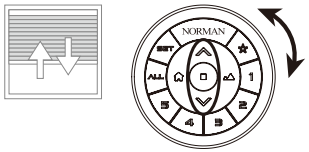

ステップ2.

リモコン背面 RESET ボタンを1秒長押し

ダイヤル中央ボタンが素早く点滅、リセットモードになります

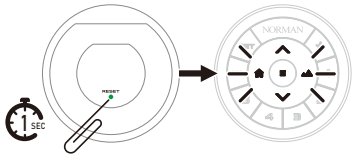

ステップ3.

設定を行いたいグループを選択します

選択された数字が点滅します

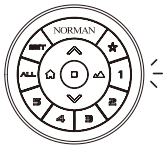

行いたい設定/解除内容に従ってください

ステップ4.

上限位置の 設定 :
1回押す

下限位置の 設定 :
1回押す

設定完了
1回上下に作動します

上限位置の 解除 :
2秒長押し

下限位置の 解除 :
2秒長押し

解除完了
2回上下に作動します

▲ 一回に一度ずつ停止位置の設定/解除操作を行ってください。