ウッドブラインドシリーズ（横型）操作方法

コードレスタイプ

コードレスタイプ

スラットの角度調整 バトンを回転させて、スラットの角度を自由に調整できます。

バトンを左に回す場合、
スラットは上に向きます。

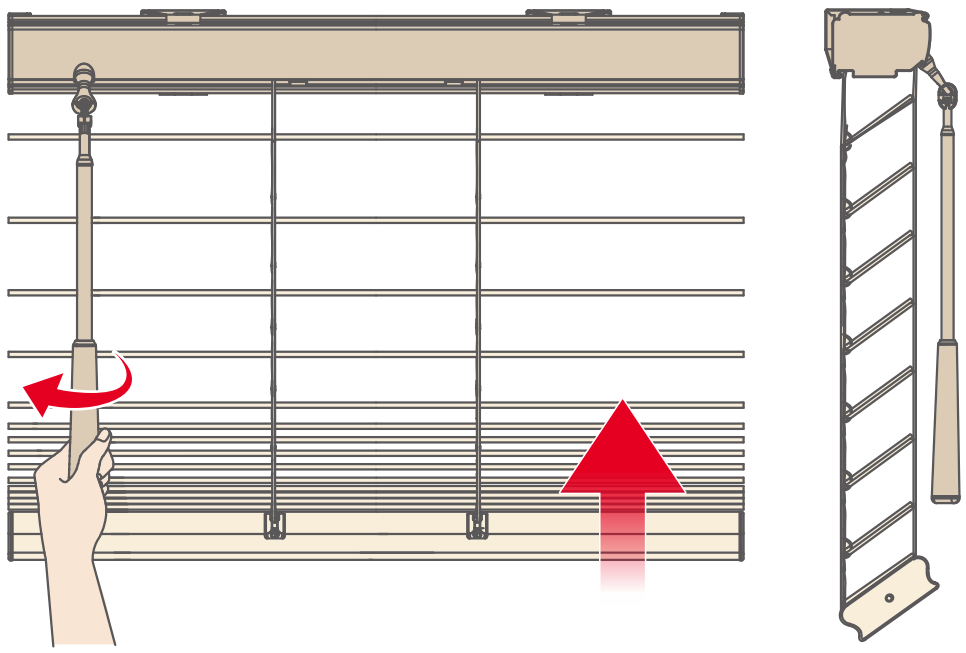

バトンを右に回す場合、
スラットが下に向きます。

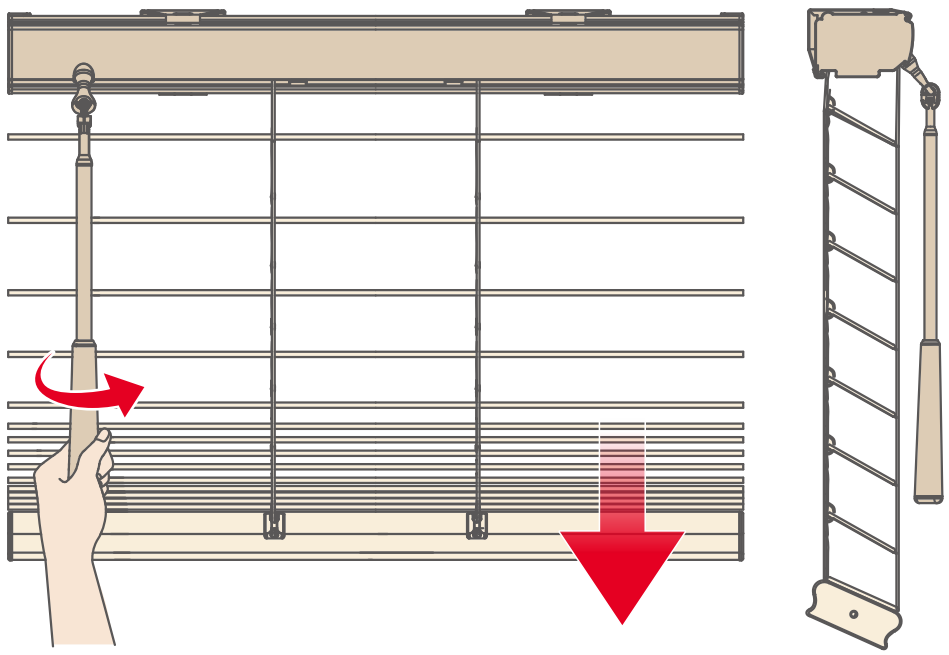

※ コードレスタイプは、調光時、下部のスラットとボトムレールが一緒に回転することで、各スラットがより密着するようになります。
調光時、下部スラットと重なるようにボトムレールが巻き上がり傾斜が発生しますが、
これは弊社の製品設計による正常な特性です。

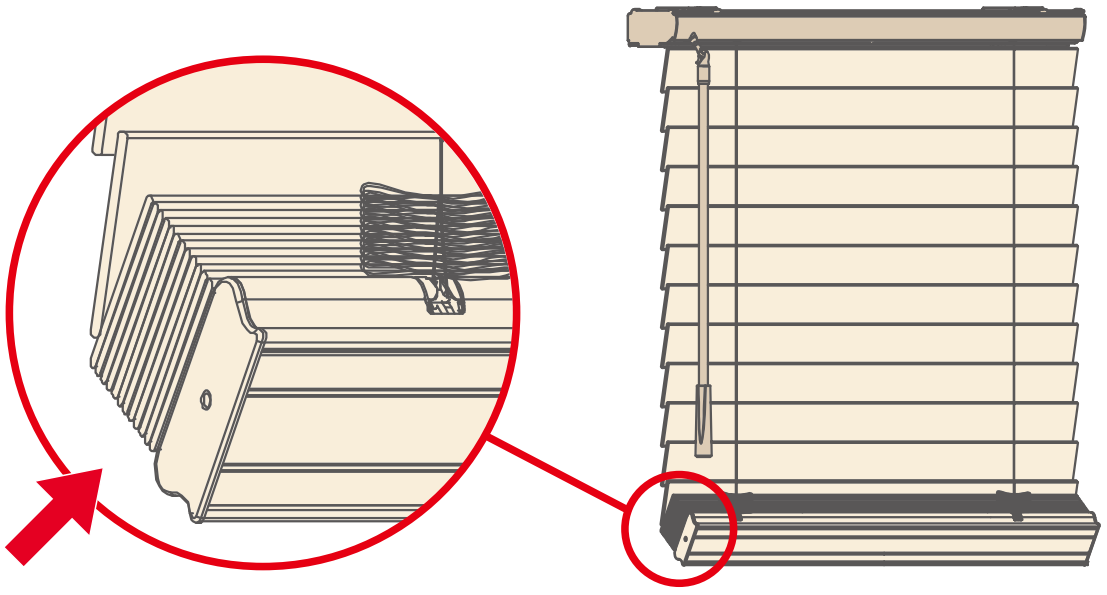

コードレスタイプ

ブラインドを降ろす場合

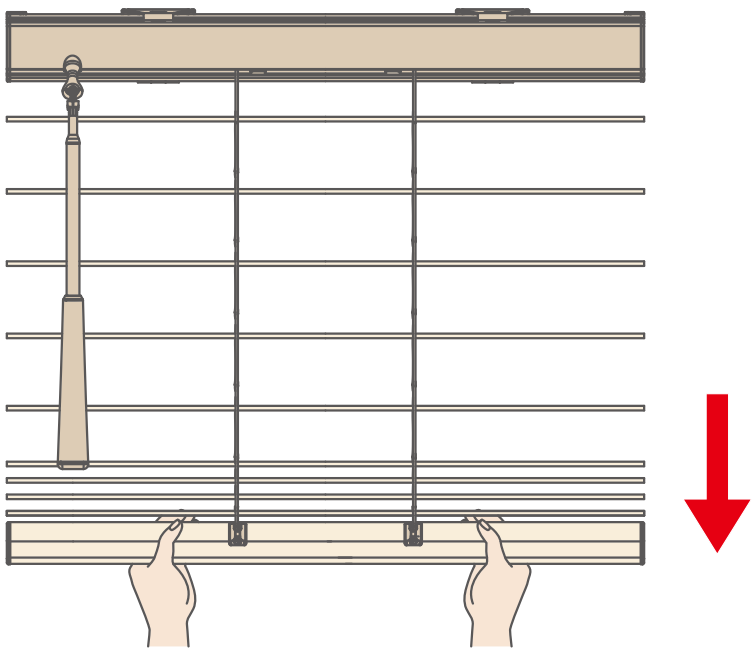

STEP1 スラットが水平になるよう調整し、
両手でボトムレールをつかみます。

STEP2 両手で下に引いてブラインドを下ろしてください。
手を止めた位置で止まります。

⚠ 注意
下部コードの状態（ゆるみのある状態）について、
これもスラットがスムーズに回転するための弊社の製品設計となります。
このゆるみが無いと、スラットの回転がうまくいきません。

ブラインドを上げる場合

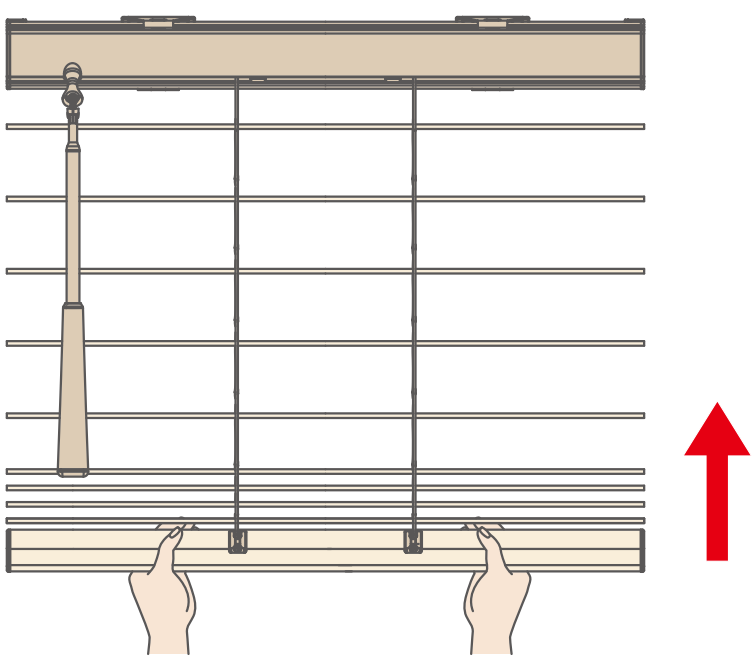

STEP1 スラットが水平になるよう調整し、
両手でボトムレールをつかみます。

STEP2 両手でボトムレールを持ちながら上に上げてください。
手を止めた位置で止まります。

⚠ 注意
ブラインドが閉じた状態で上げ下げしないでください。
故障の原因となります。