


アルミブラインド 採寸方法

窓枠正面付け



窓枠正面に取り付ける時

窓枠正面付け

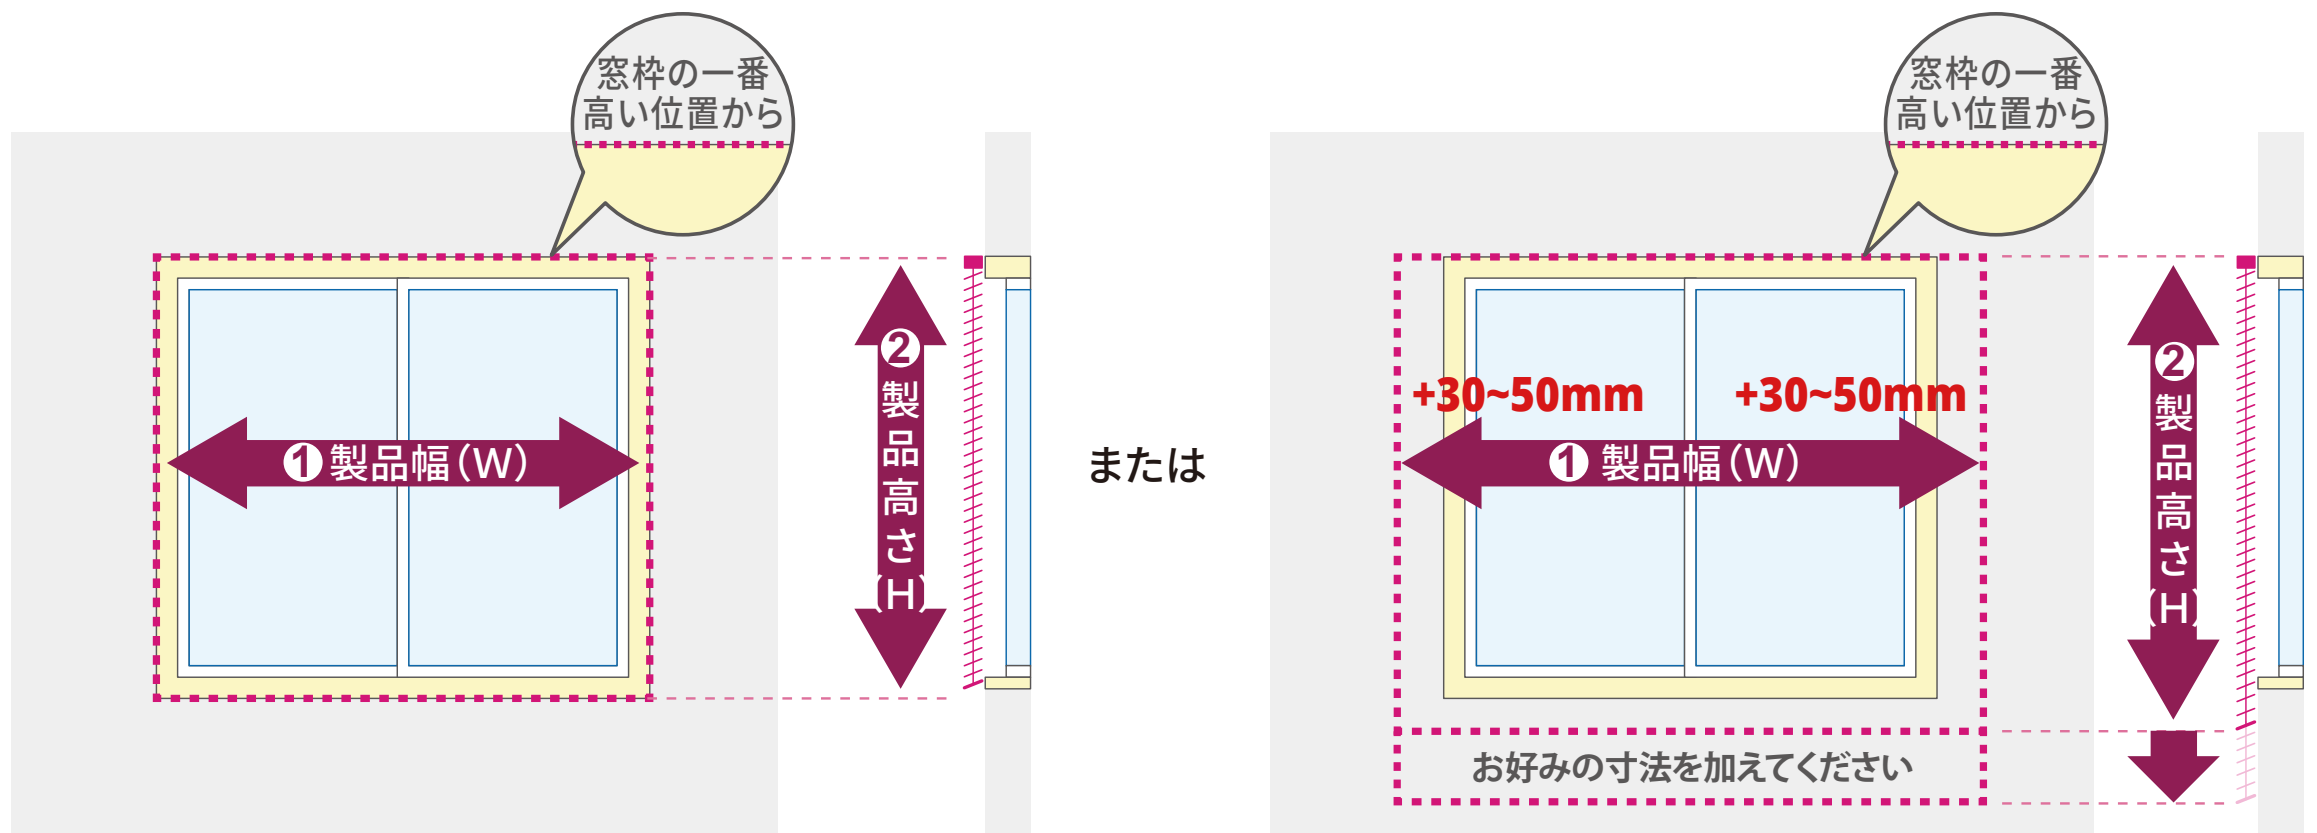

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 **30~50mm** 程度多めに加えることをおすすめします。ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。

製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。お好みの寸法を加えることもできます。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。
一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。

・設置条件(別途資料)を十分ご確認の上、正しく採寸してください。