

アルミブラインド 設置条件

壁面付け




窓枠上部壁面に取り付ける時

壁面付け

条件 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。



- ① 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと
- ② ブラインドの昇降操作に支障をきたしますので、窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。
- ③ 窓枠の厚さが **26mm** を超えないこと。

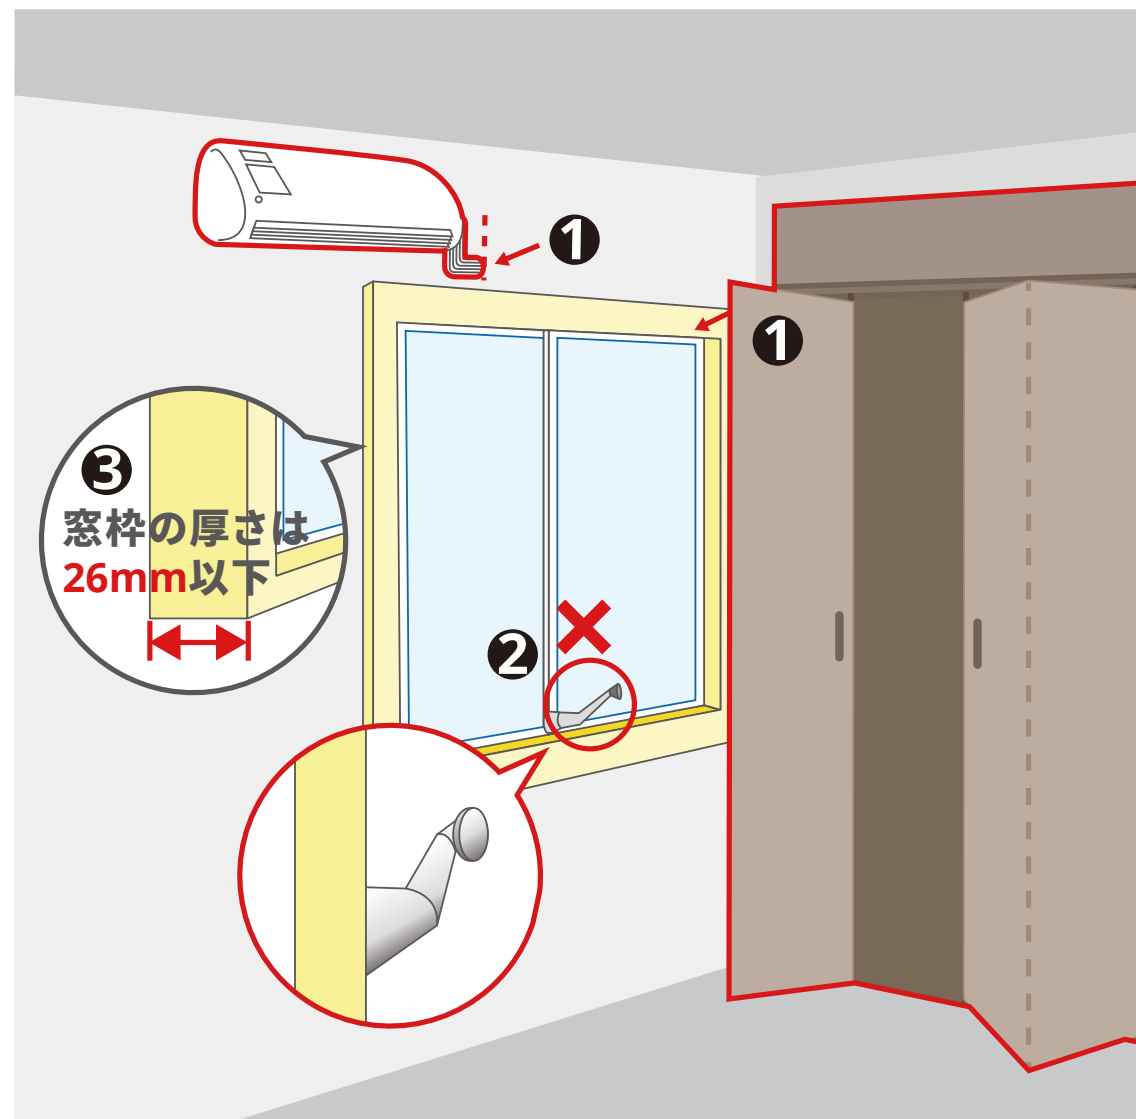

壁面付け

条件 ② 内側に開く窓や網戸がないこと。


- 開き仕様の窓・網戸がある場合、窓・網戸の開閉に支障がでないよう、
 畳代計算・採寸・取り付けなど十分ご注意ください。
 畳代計算の方法は、ホームページまたは製品別採寸方法 PDF をご確認ください。

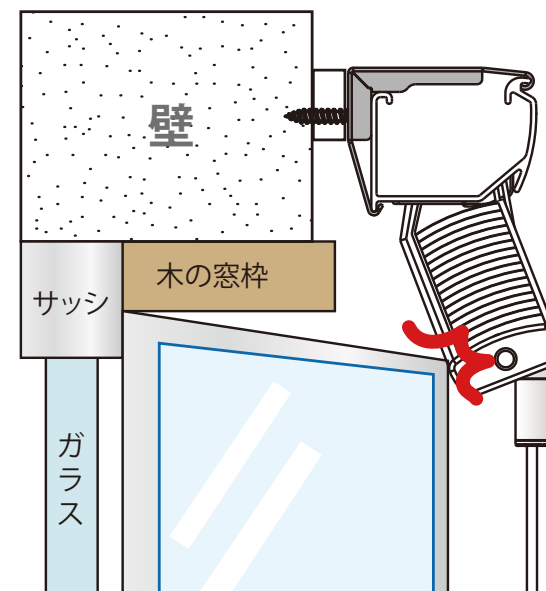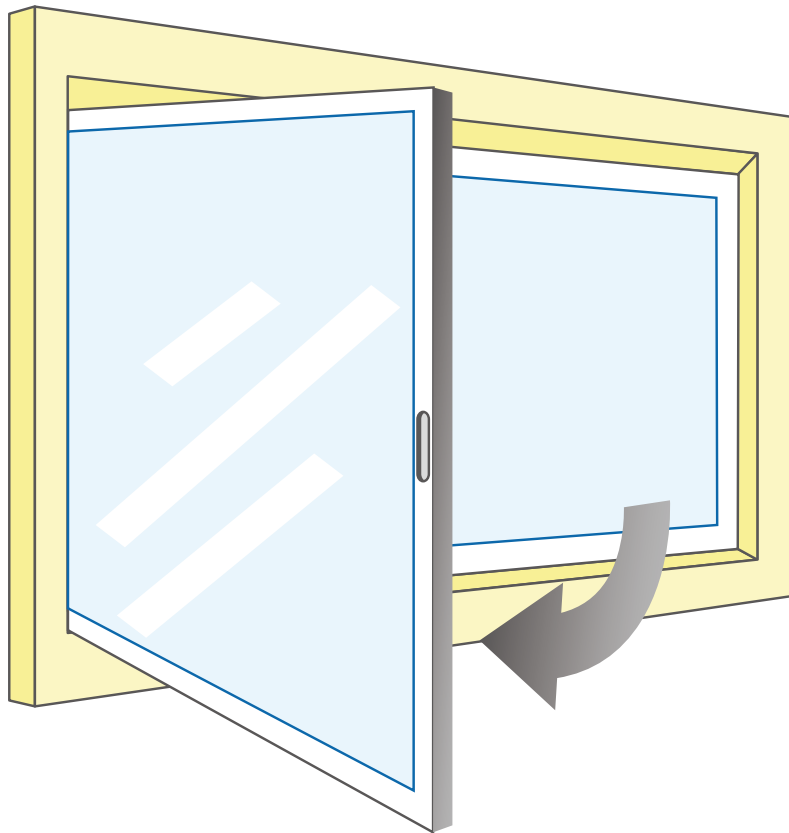


壁面付け

条件 3 取り付け箇所の下地が木材であること。

■ 下図下地素材の場合は、弊社のネジで取り付けが可能です。

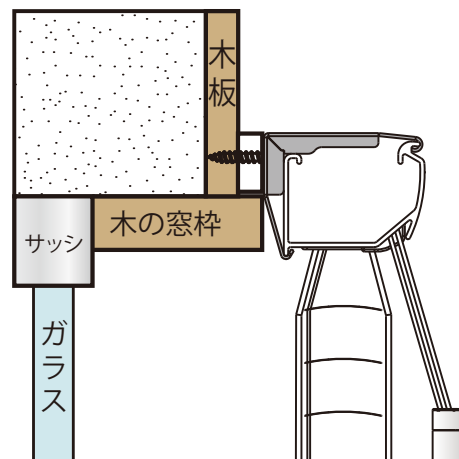


木材、ベニヤである事

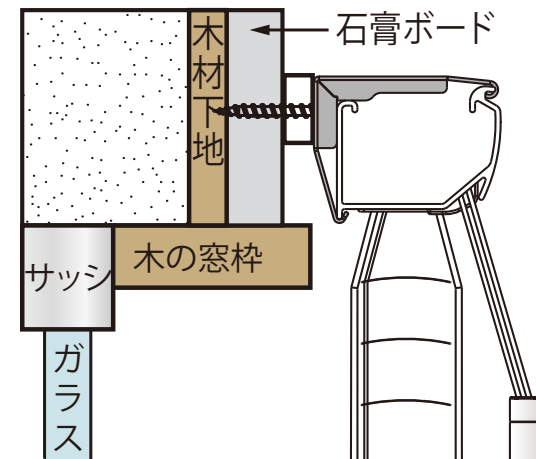

石膏ボードの下に木材の下地がある事（※ネジが下地まで届かない場合がありますので、下地までの距離をご確認下さい）


■ 下図下地素材の場合は、弊社の木材用ネジでの取り付けができません。

専門業者による取り付けをお勧めいたします。

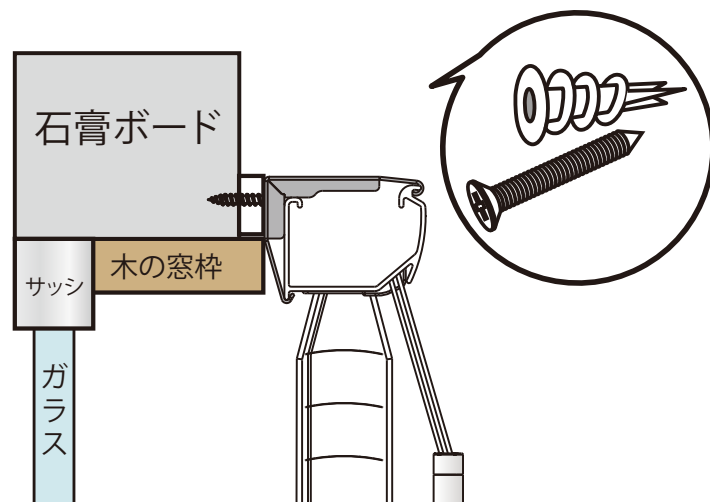

木材の下地がなく、石膏ボードのみの場合（※）→ 石膏ボード専用アンカーなどをご利用いただく必要があります。


※メーカー非推奨

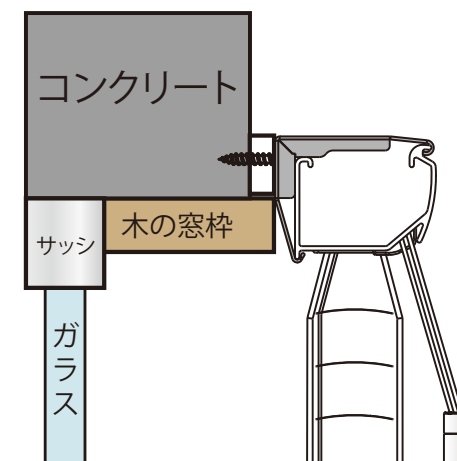

木材の下地がなく、コンクリートのみの場合→コンクリート専用ネジのご利用と、施工方法をご確認ください。

専門業者による取り付けをお勧めいたします。


設置に必要な寸法条件

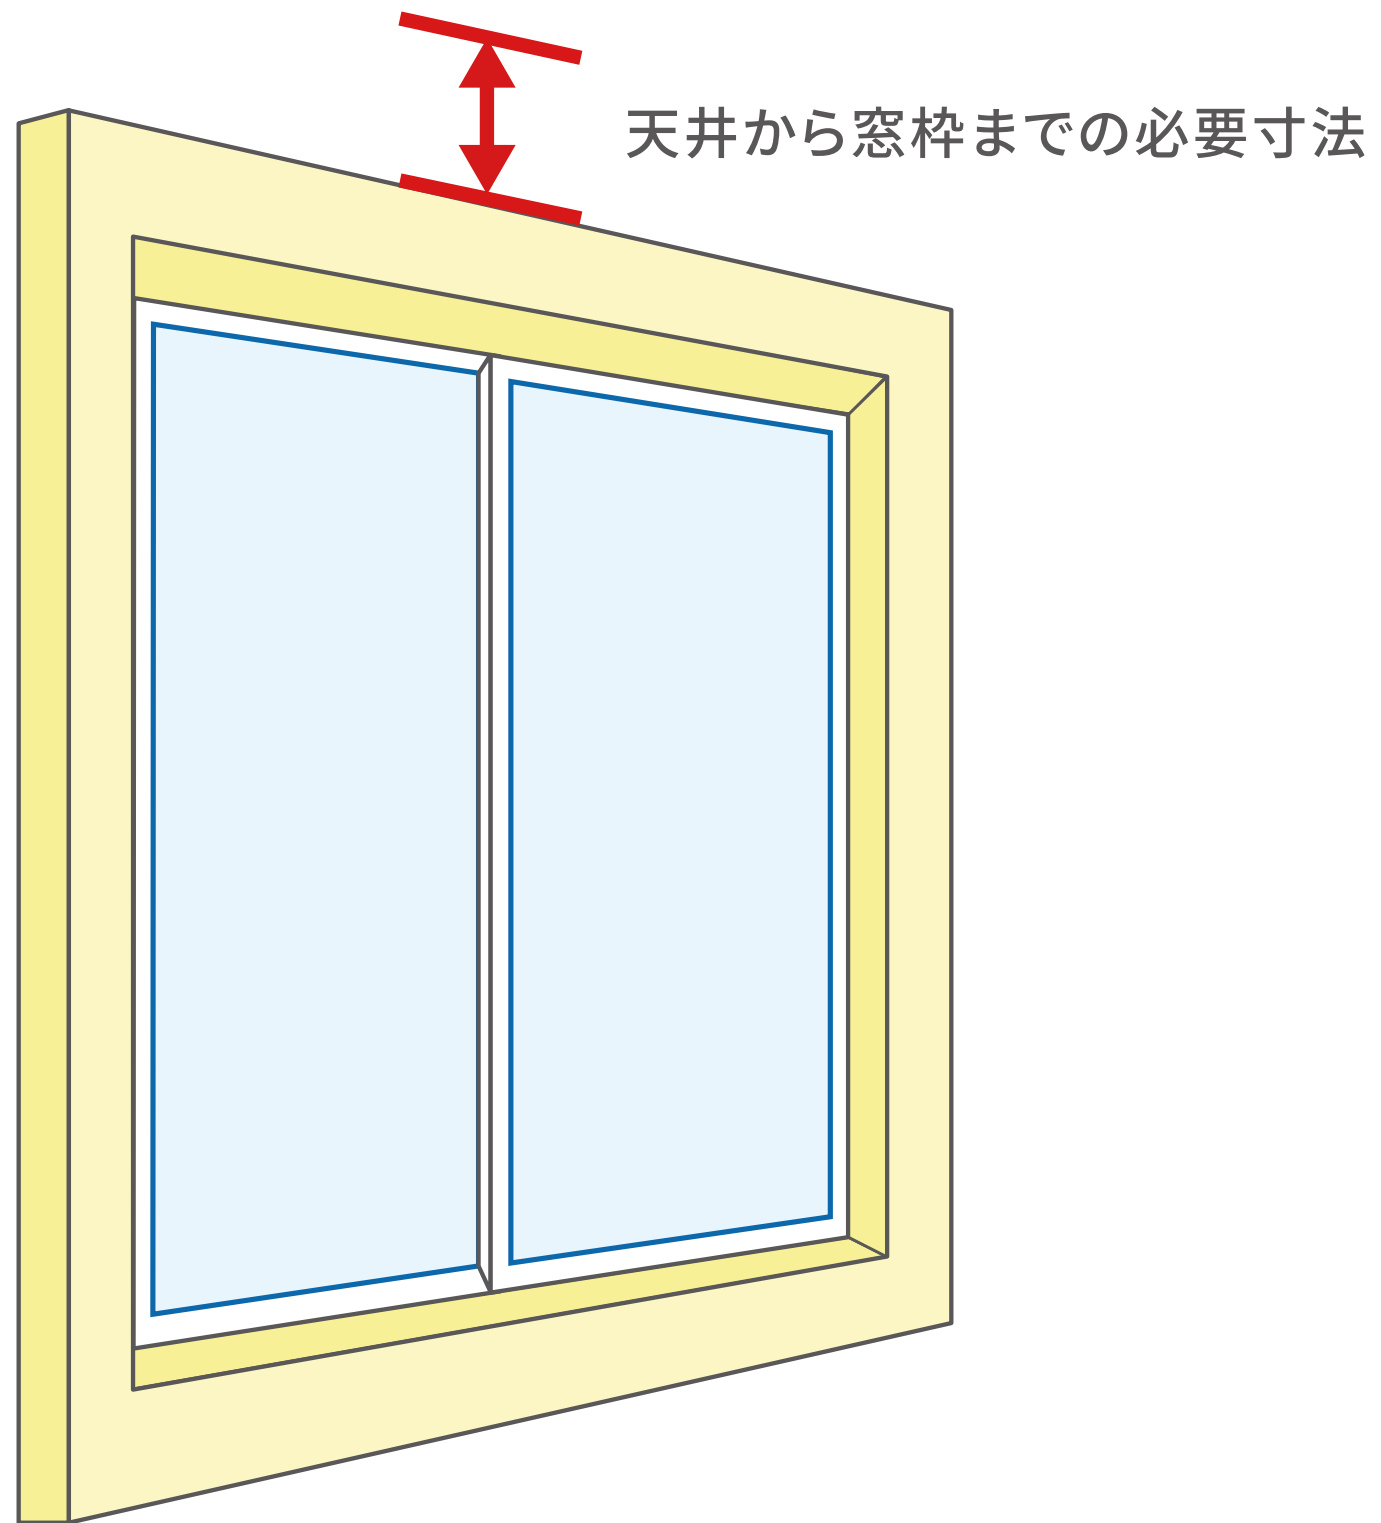

設置に必要な寸法条件

コードタイプ

壁面付け

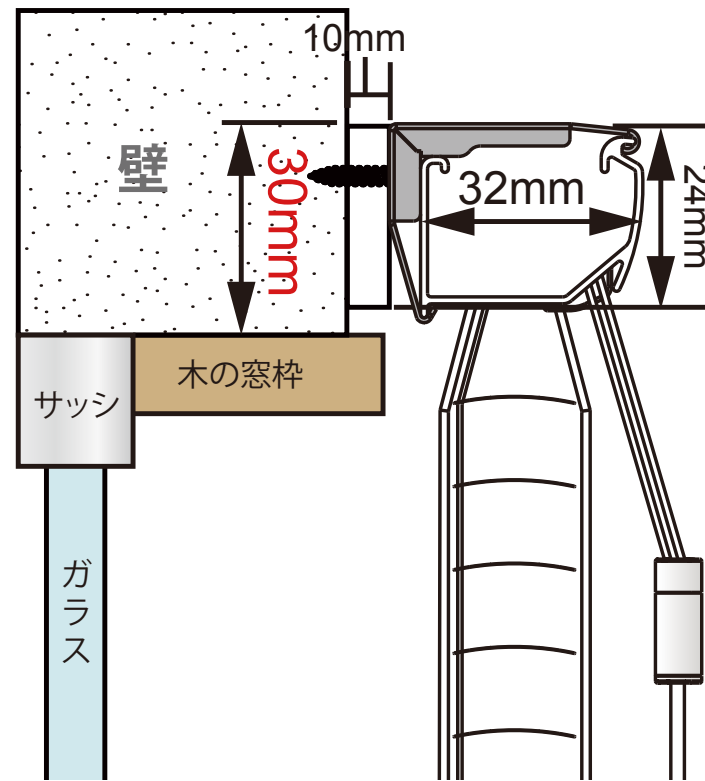

※カーテンボックス内の壁面に取り付ける場合バランス選択不可。

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	63mmスラット
壁面付け	天井から窓枠までの寸法 (取付予定箇所の寸法)	30 mm