


桐ウッドブラインド 採寸方法
カーテンレール付け

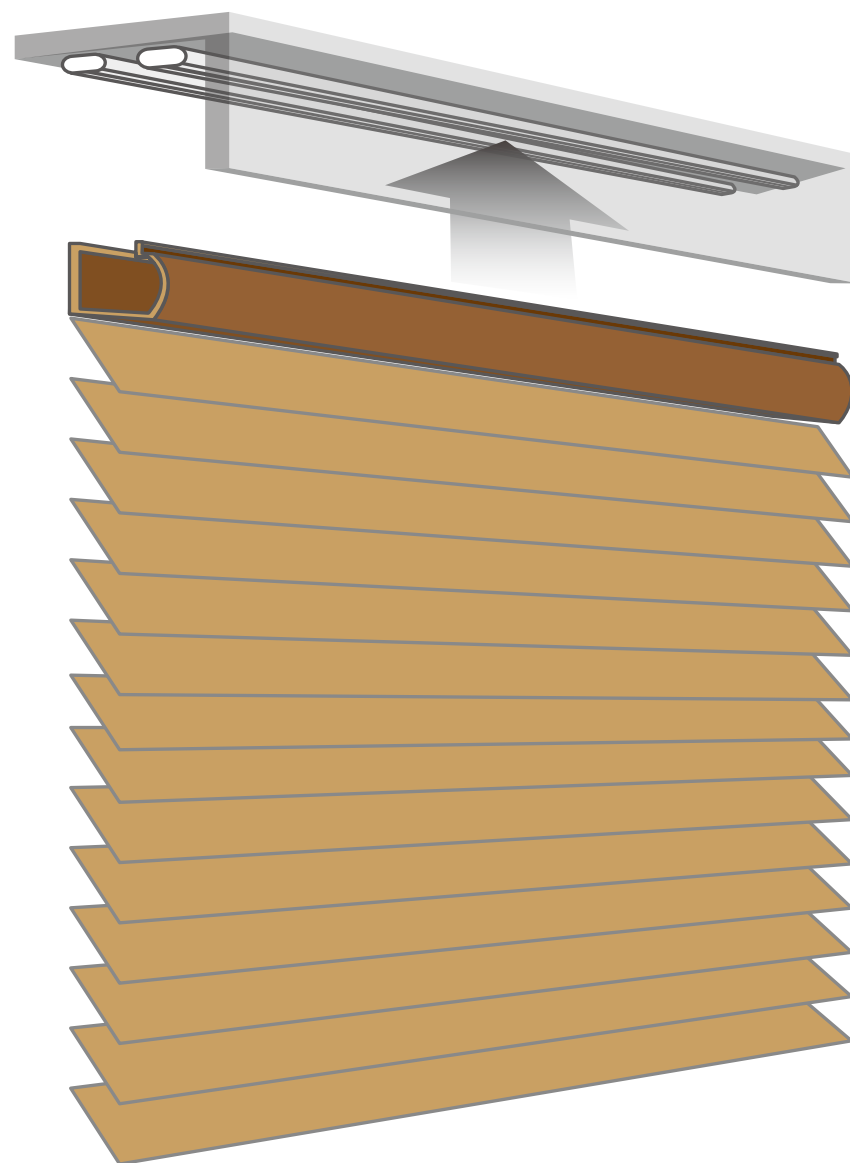

カーテンレールに取り付ける時
(窓枠天井のカーテンレール、カーテンボックス内カーテンレール)

カーテンレール付け

■ 幅の採寸方法

1 窓枠天井内カーテンレールに設置するとき


別資料『桐ウッドブラインド採寸方法 窓枠天井付け』に準じて採寸してください。

2 カーテンボックス内カーテンレールに設置するとき

別資料『桐ウッドブラインド採寸方法 カーテンボックス付け』に準じて採寸してください

■ 高さの採寸方法

下図の通り、設置するカーテンレールから希望の位置までの高さを正しく採寸してください

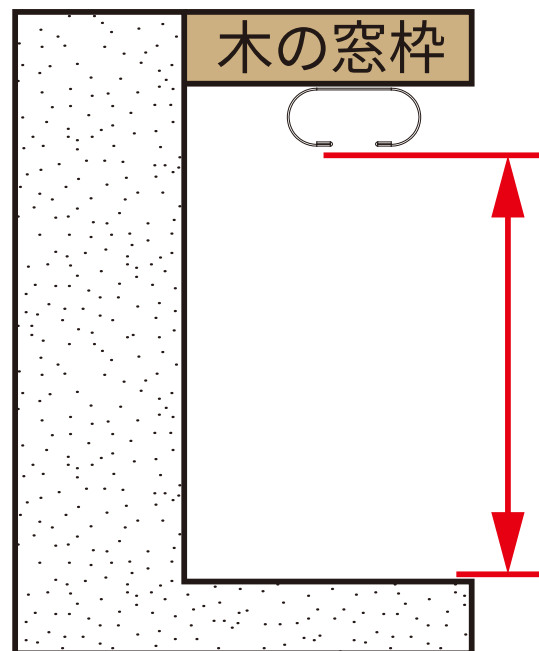

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。

一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。