


桐ウッドブラインド 設置条件

# 窓枠天井付け（鴨居付け）／浅天井付け

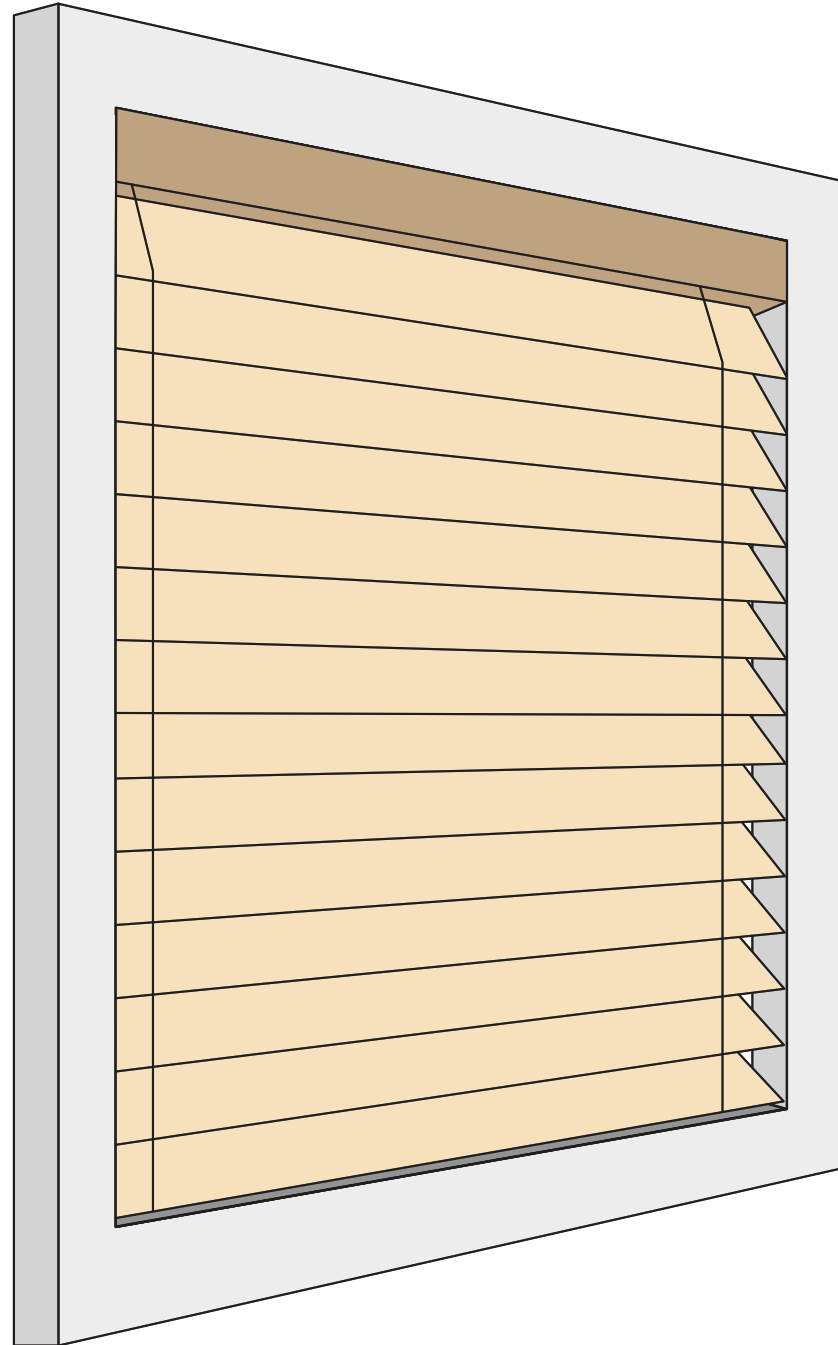


窓枠内に取り付ける時

# 窓枠天井付け（鴨居付け）／浅天井付け


**条件 1** 障害物など干渉するものがないこと。

例


ハンドル

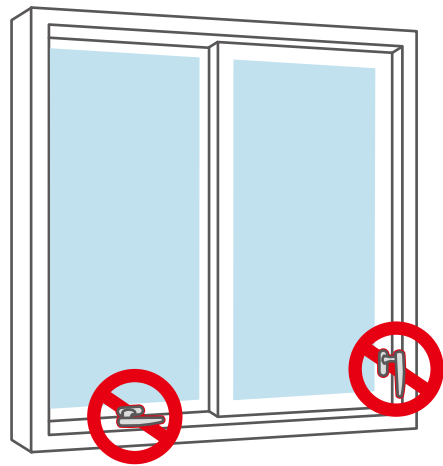


クランク

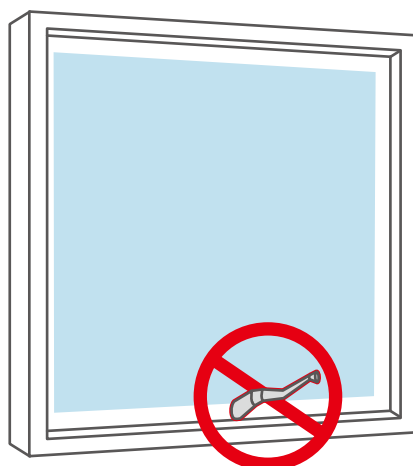

セキュリティーセンサー

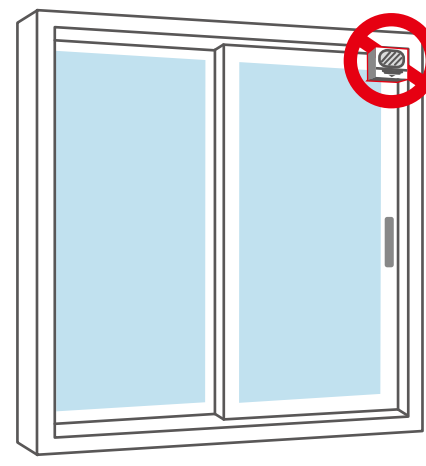


網戸の収納仕組

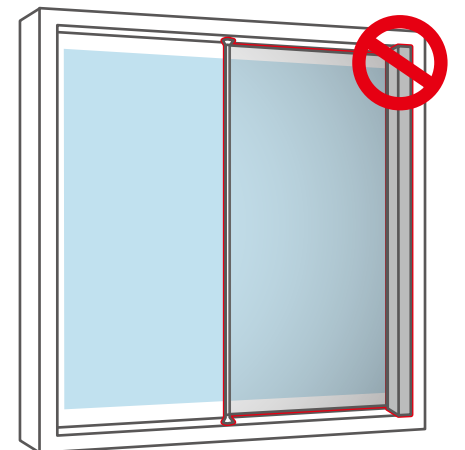


**条件 2** 内開き窓・網戸は避けてください。

例


内開きの窓

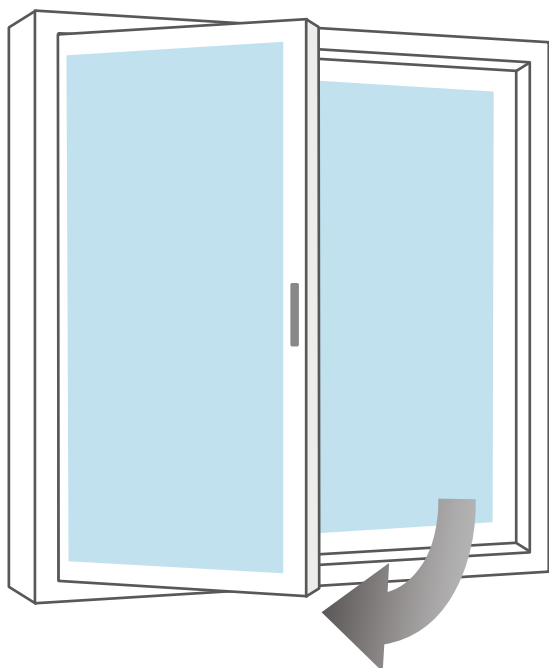

内開きの網戸

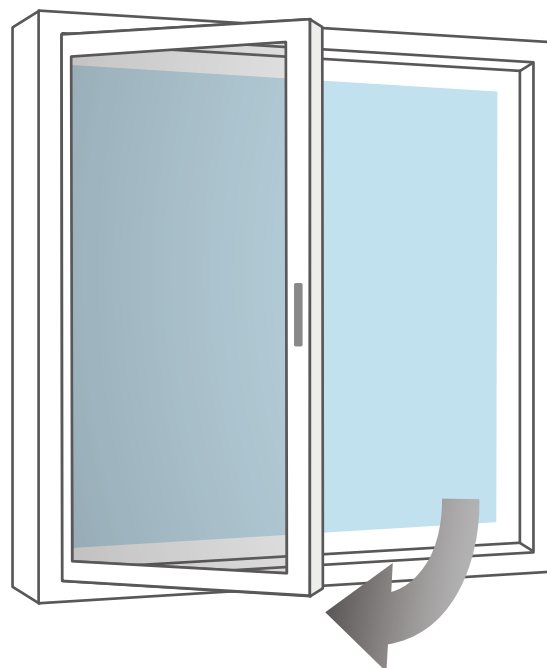


**条件 3** 下地が木材であること。

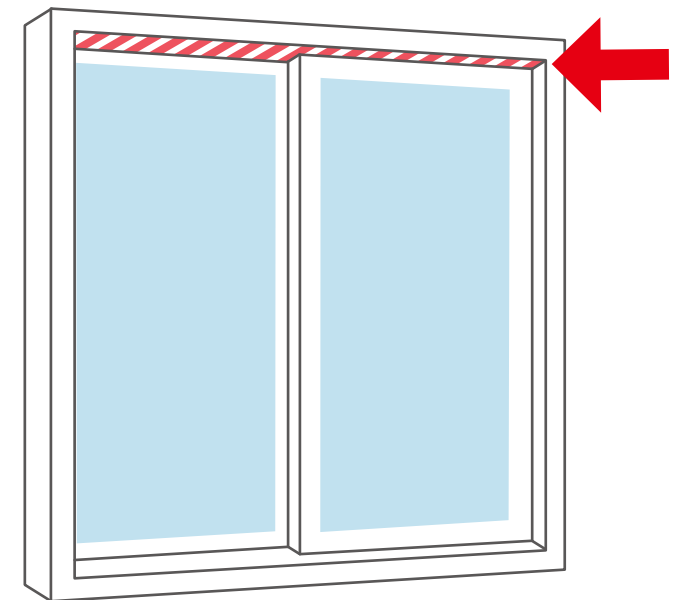

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること（金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません）。

条件 1、2 に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。



## 鴨居付け

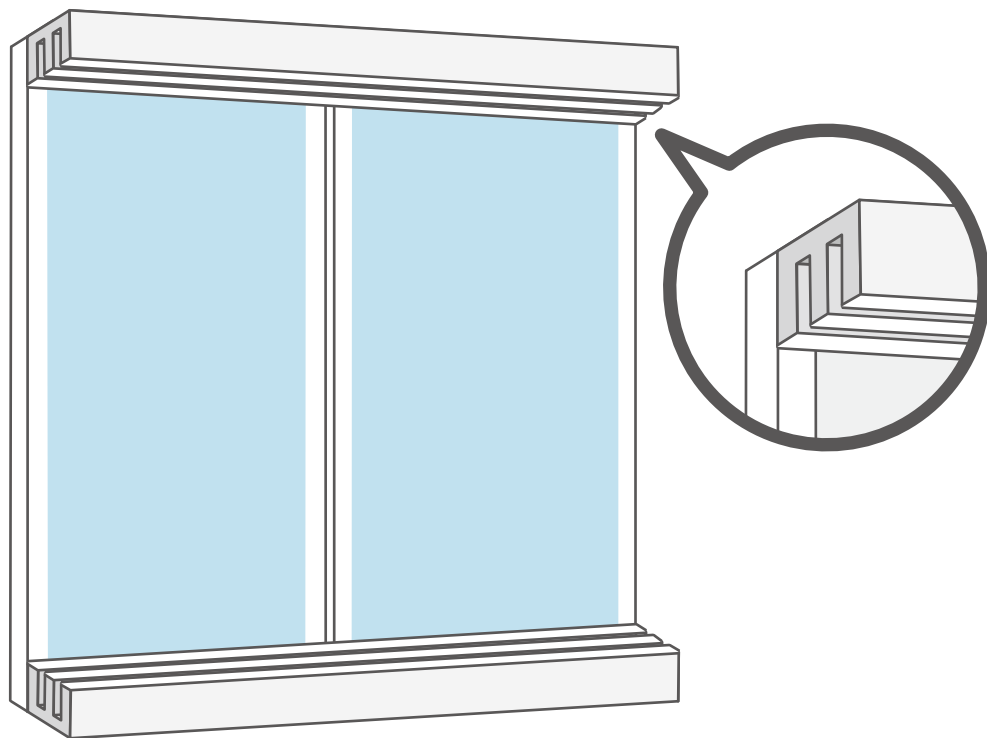

和室によく見られる障子枠の鴨居への取り付けは可能でしょうか？

- 原則として、取り付けに問題ございません。鴨居の寸法を確認し、ブラインドのブラケットが **2点の平面** に支えられることをご確認ください。  
なお、ヘッドレールの前側と鴨居の前側が揃わない場合がございます。

**取り付けの側面図** (おすすめの取り付け方法)

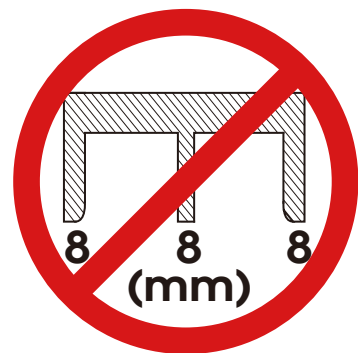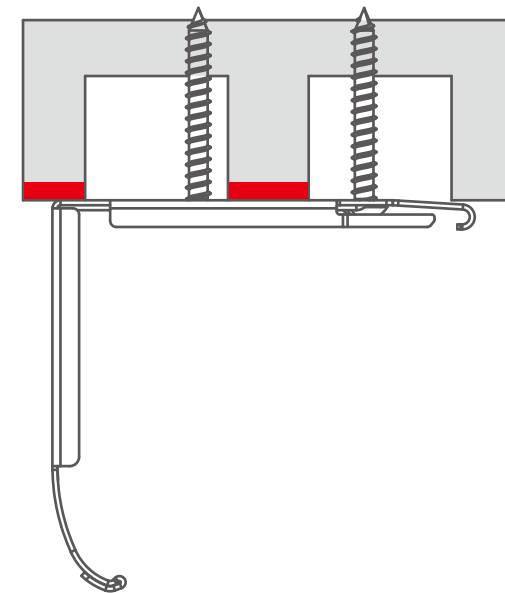


薄型鴨居の場合、左図の木の幅が 8mm 以下の箇所への取り付けはおすすめできません。

## 設置に必要な寸法条件


### 窓枠天井付け／浅天井付け

※ 浅天井付けは製品が窓枠から若干はみ出します。

はみ出しのイメージは次ページ参照

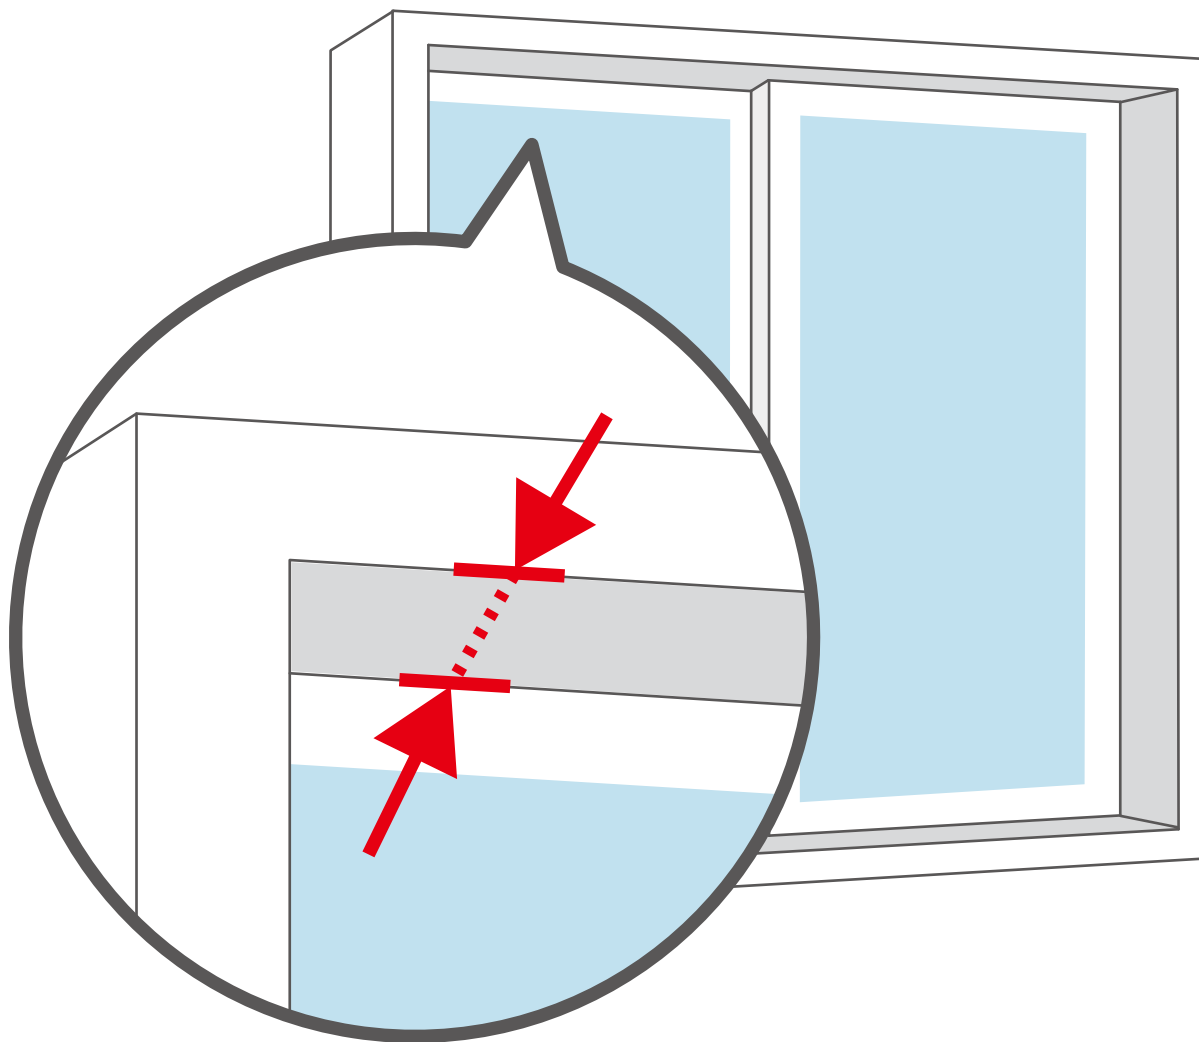

### 鴨居付け

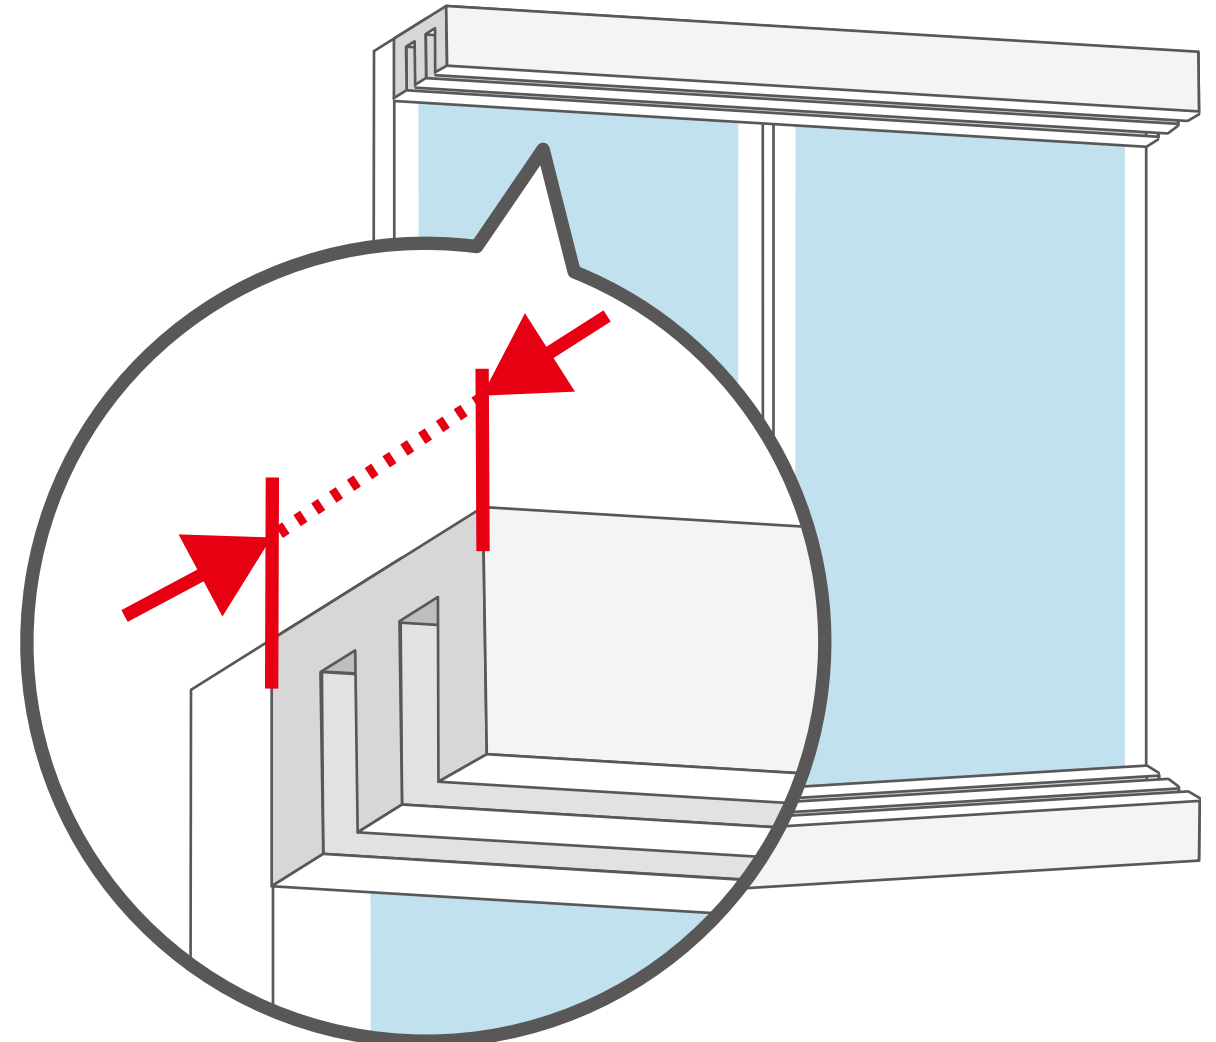


奥行が足りない場合はブラケットの取り付けが出来ません。


必要な奥行の制限を下記の表にてご確認ください。

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け／鴨居付け

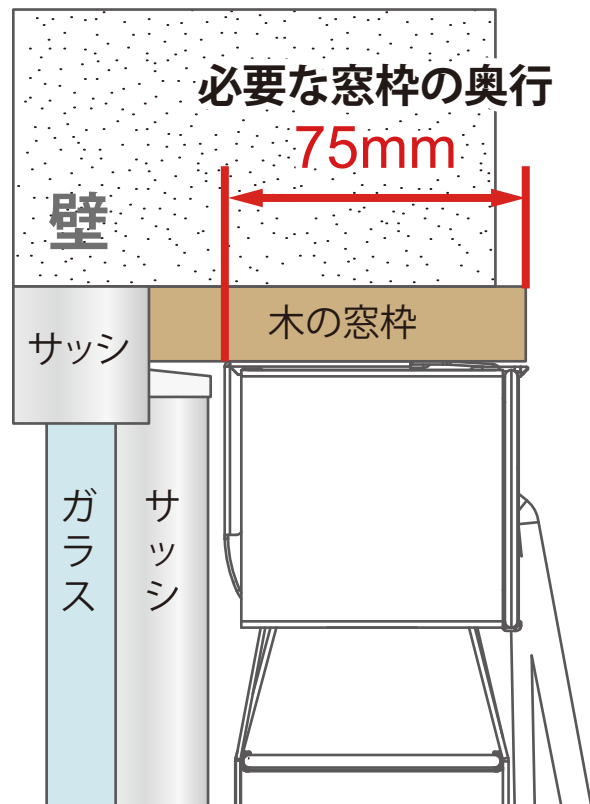

浅天井付け

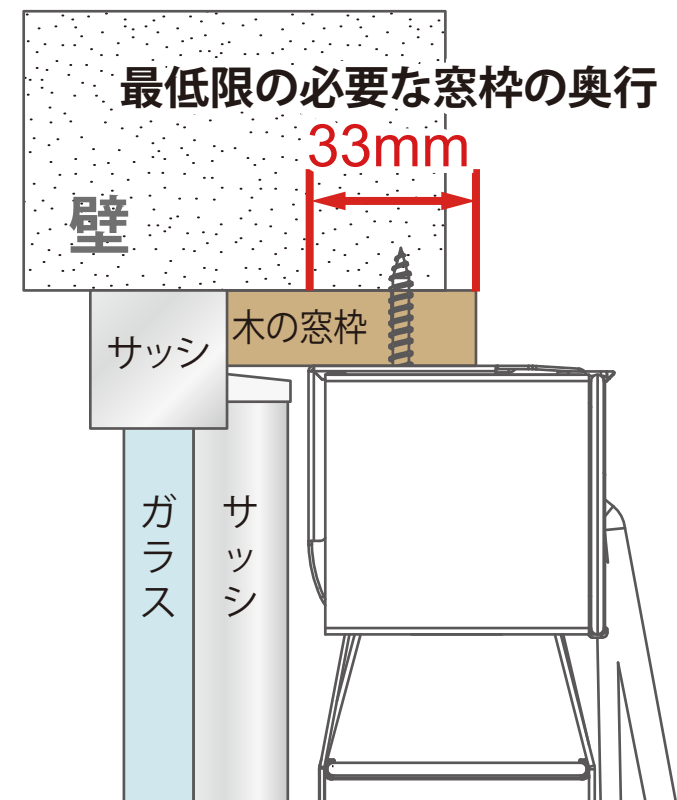

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
窓枠天井付け / カーテンレール付け (窓枠天井付け)	窓枠奥行	75mm
浅天井付け	窓枠奥行	33mm