


桐ウッドブラインド 採寸方法

窓枠天井付け（鴨居付け）／浅天井付け

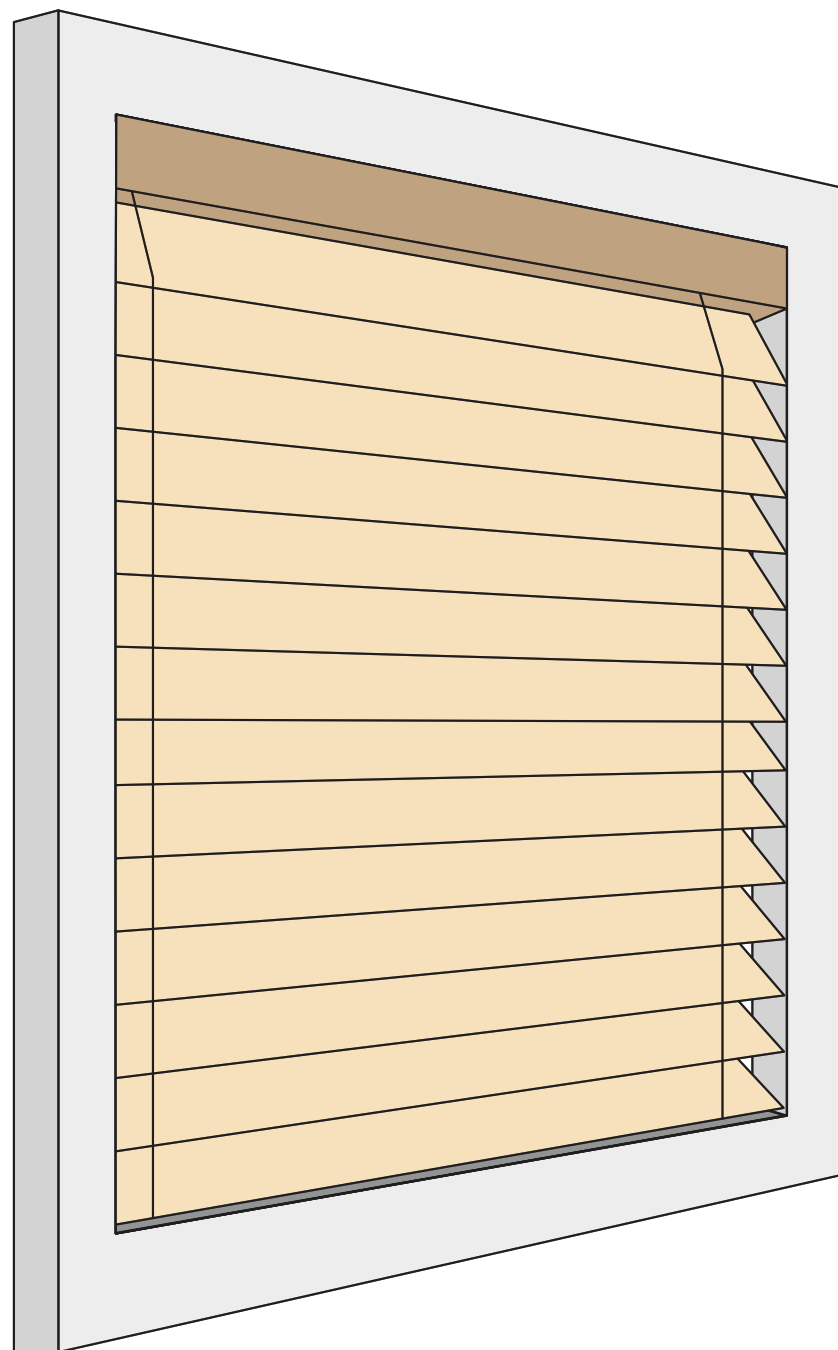




窓枠内に取り付ける時

窓枠天井付け(鴨居付け) / 浅天井付け (窓枠 / 障子戸の内側に取り付けること)

窓枠天井付けの場合

浅天井付けの場合

鴨居付けの場合

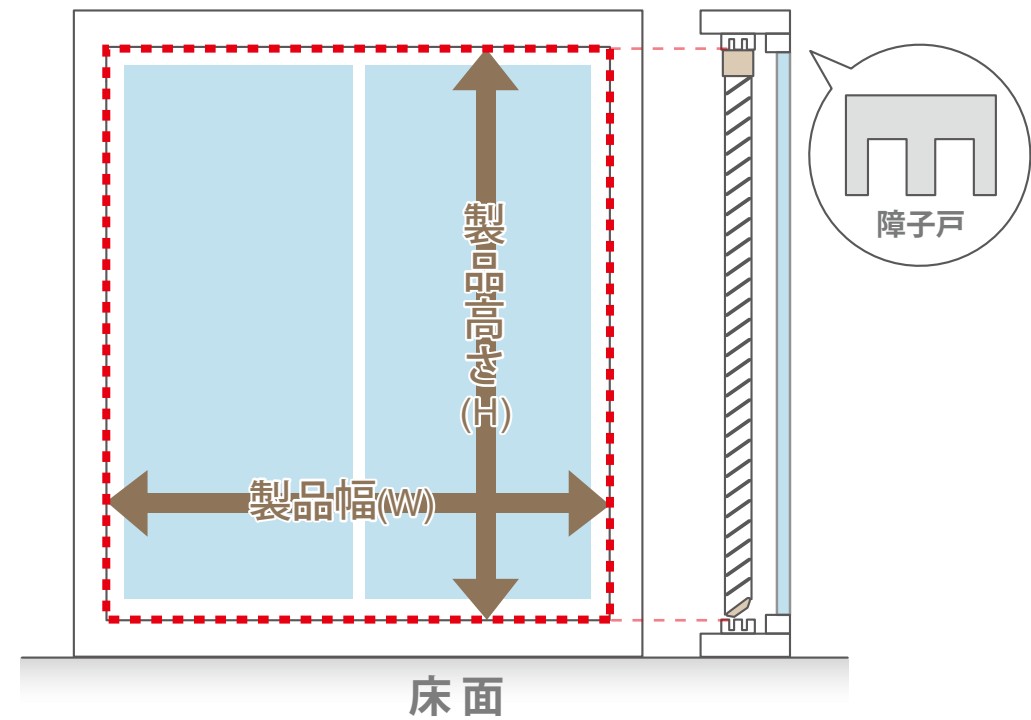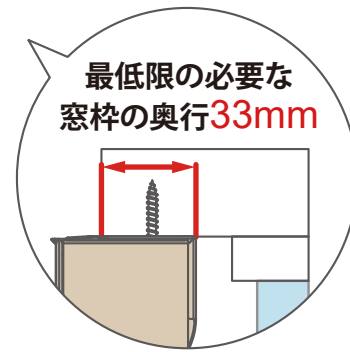
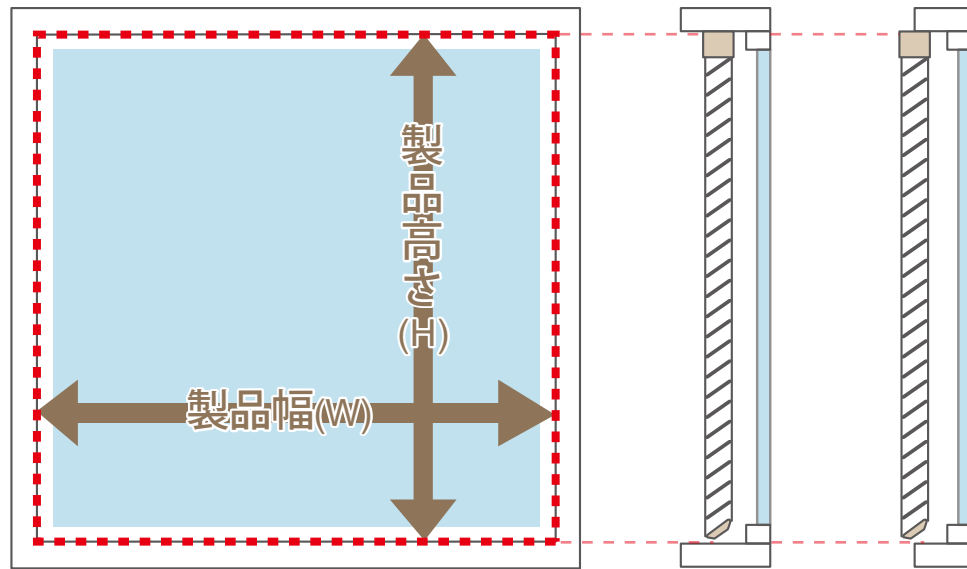


製品寸法は幅、高さとも窓枠の内側寸法を両端から正確に測ってください。

製品幅は窓枠の内側寸法を測ってください。製品高さは窓枠上面から床まで測ってください。

ご注意ください

- ※1 窓枠の歪みにより、製品が設置できない場合がございます。幅・高さともに3か所以上(上中下、左右中など)採寸し、それぞれ最小の寸法にてご注文ください。
- ※2 採寸は、幅、高さとも窓枠の内側寸法を何も引かずに、正確に測ってください。窓枠内に収まるよう商品に合わせ、工場にて1台あたり幅6mm(片側3mm)を引いて製作します。取り付け後の窓枠とスラットの隙間は片側約3mmとなります。また、製品幅実寸でのご注文の場合も可能です。その際、窓枠内幅実寸から最低6mm以上引いた寸法をご検討ください。
- ※3 間仕切りとしてご利用の場合(天井付け)、天井の強度が足りず設置できない場合がございます。必ず下地が木材の野縁部分であることをご確認ください。

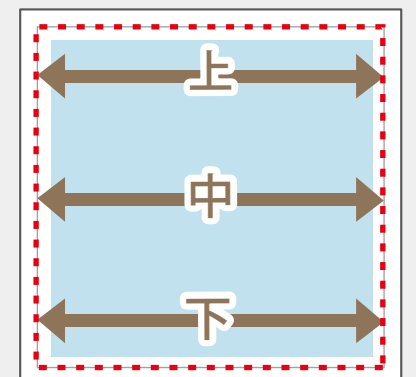
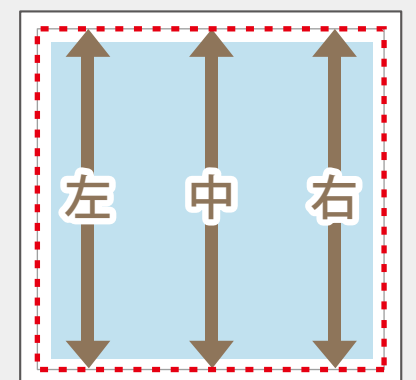


窓枠天井付け(鴨居付け) / 浅天井付け (窓枠 / 障子戸の内側に取り付けること)

大きな窓に設置する場合は、台数を分け、並べて設置してください **【連窓仕様】**

台数を分けて設置する場合は、窓サッシを境にすると見栄えも良くなります。採寸方法は1台の時と同様、設置個所の窓枠内側の寸法を測ってください。そこから幅を台数分で割ったサイズがご注文サイズとなります。

商品に合わせ、工場にて1台あたり幅6mm(片側3mm)を引いて製作します。取り付け時の隙間は片側(窓枠とスラット)約3mm、2台の間(スラットとスラット)は約6mmとなります。

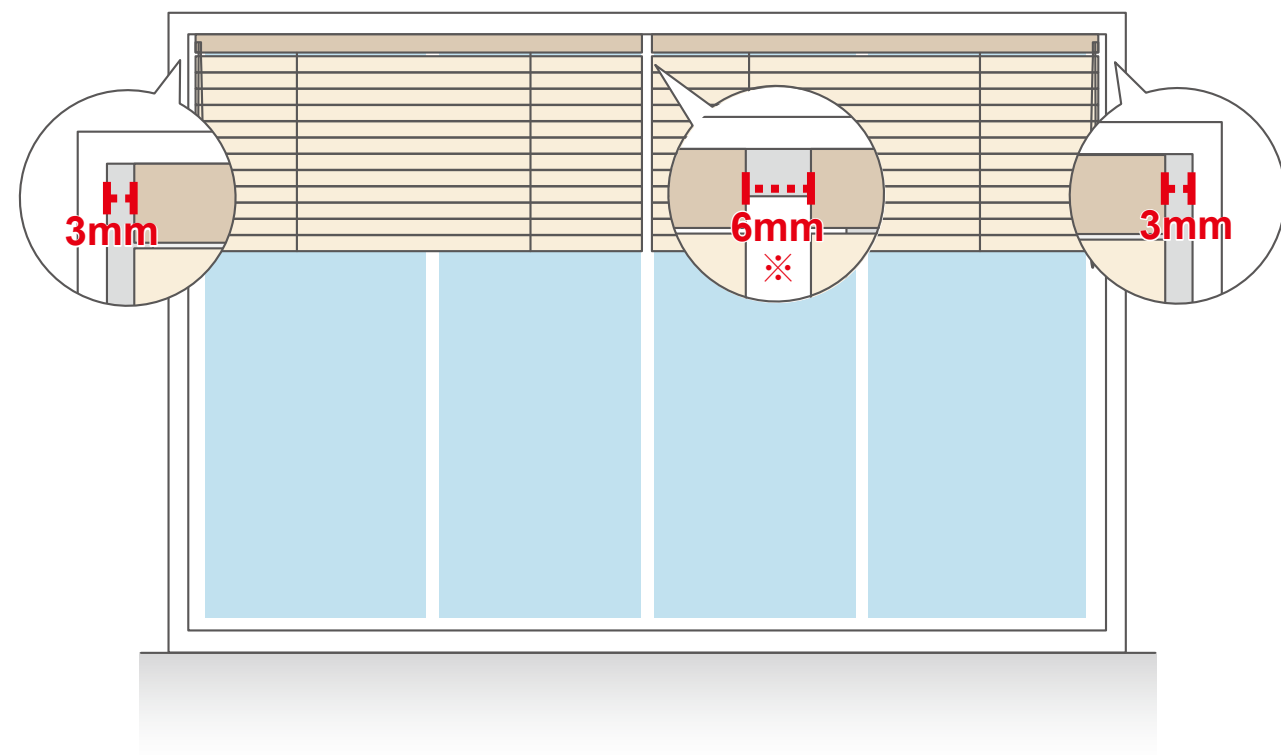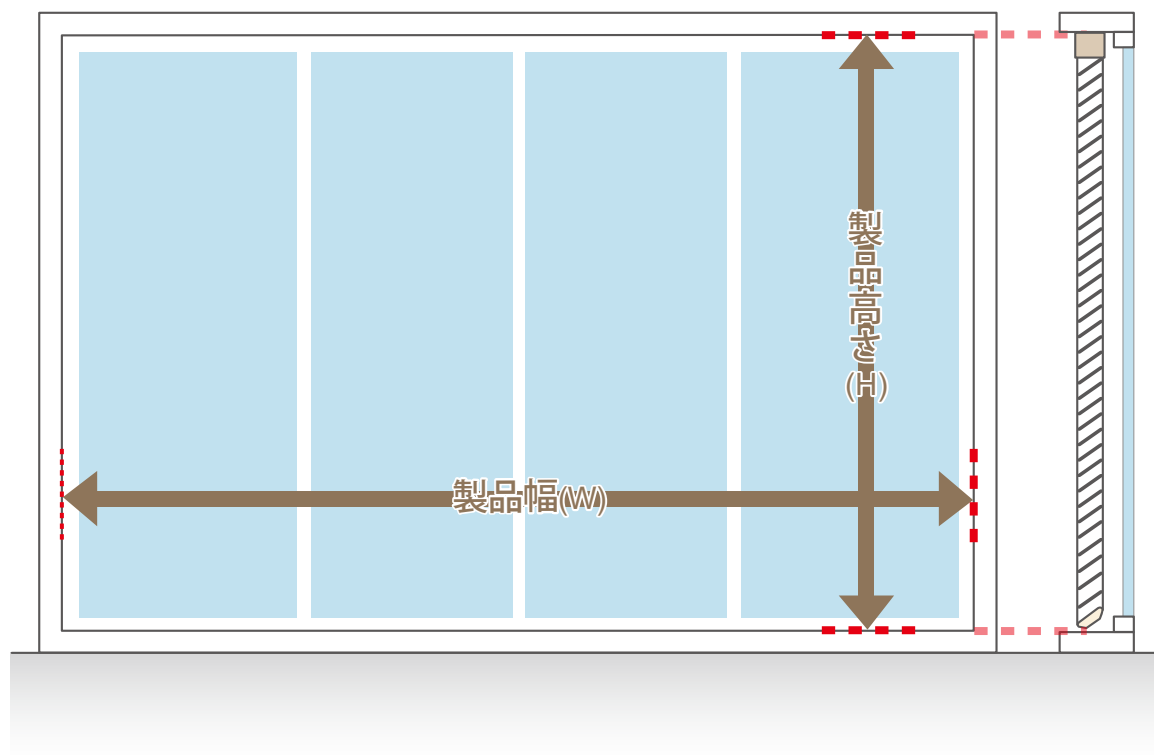

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。
一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。