


# 桐ウッドブラインド 設置条件

## 壁面付け

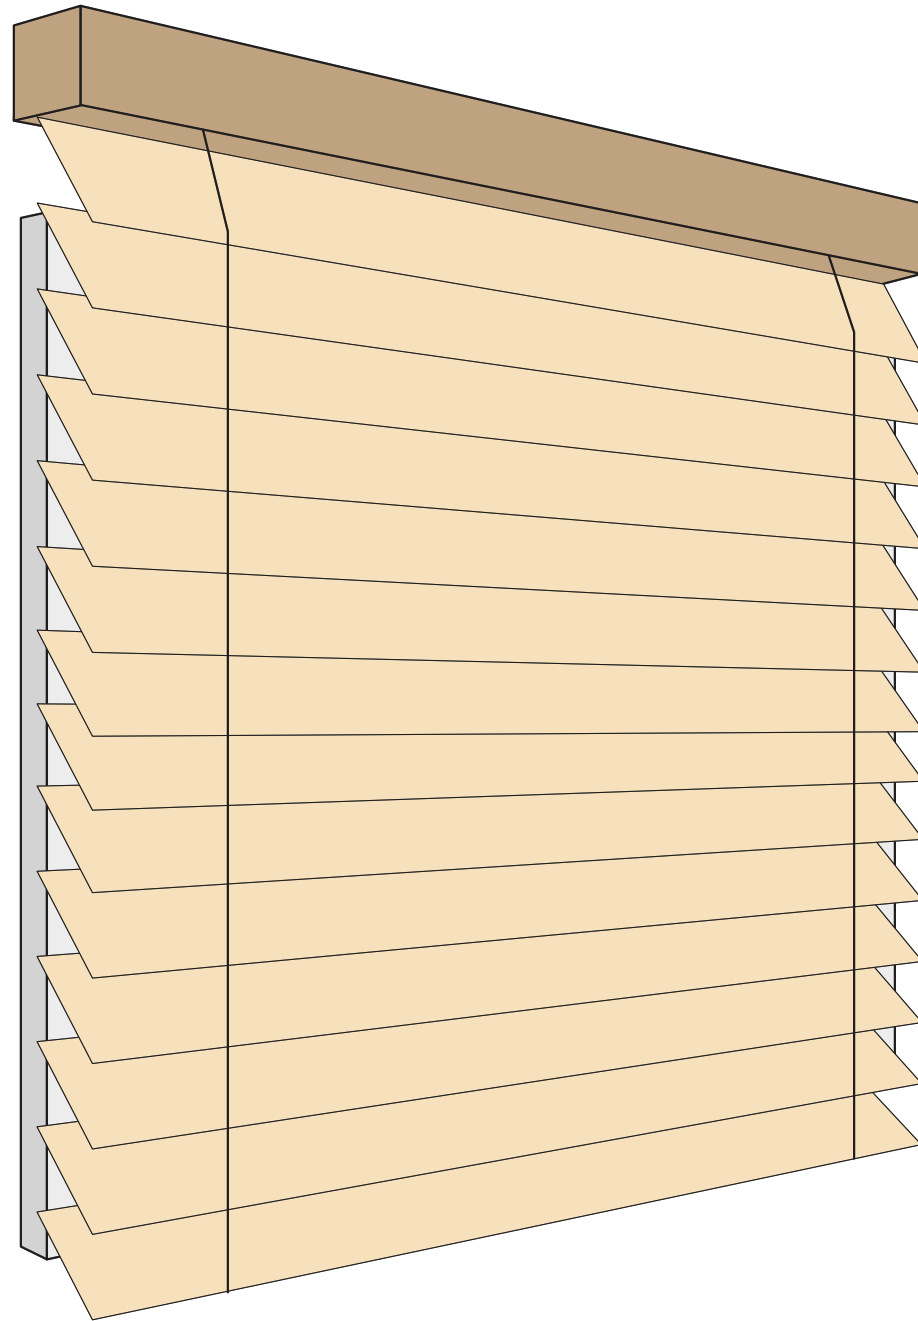


窓枠上部壁面に取り付ける時

## 壁面付け

**条件 1** 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。


- 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。
- 2 ブラインドの昇降操作に支障をきたす箇所や、窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。
- 3 窓枠が壁面から **26mm** 以上突出していないこと。

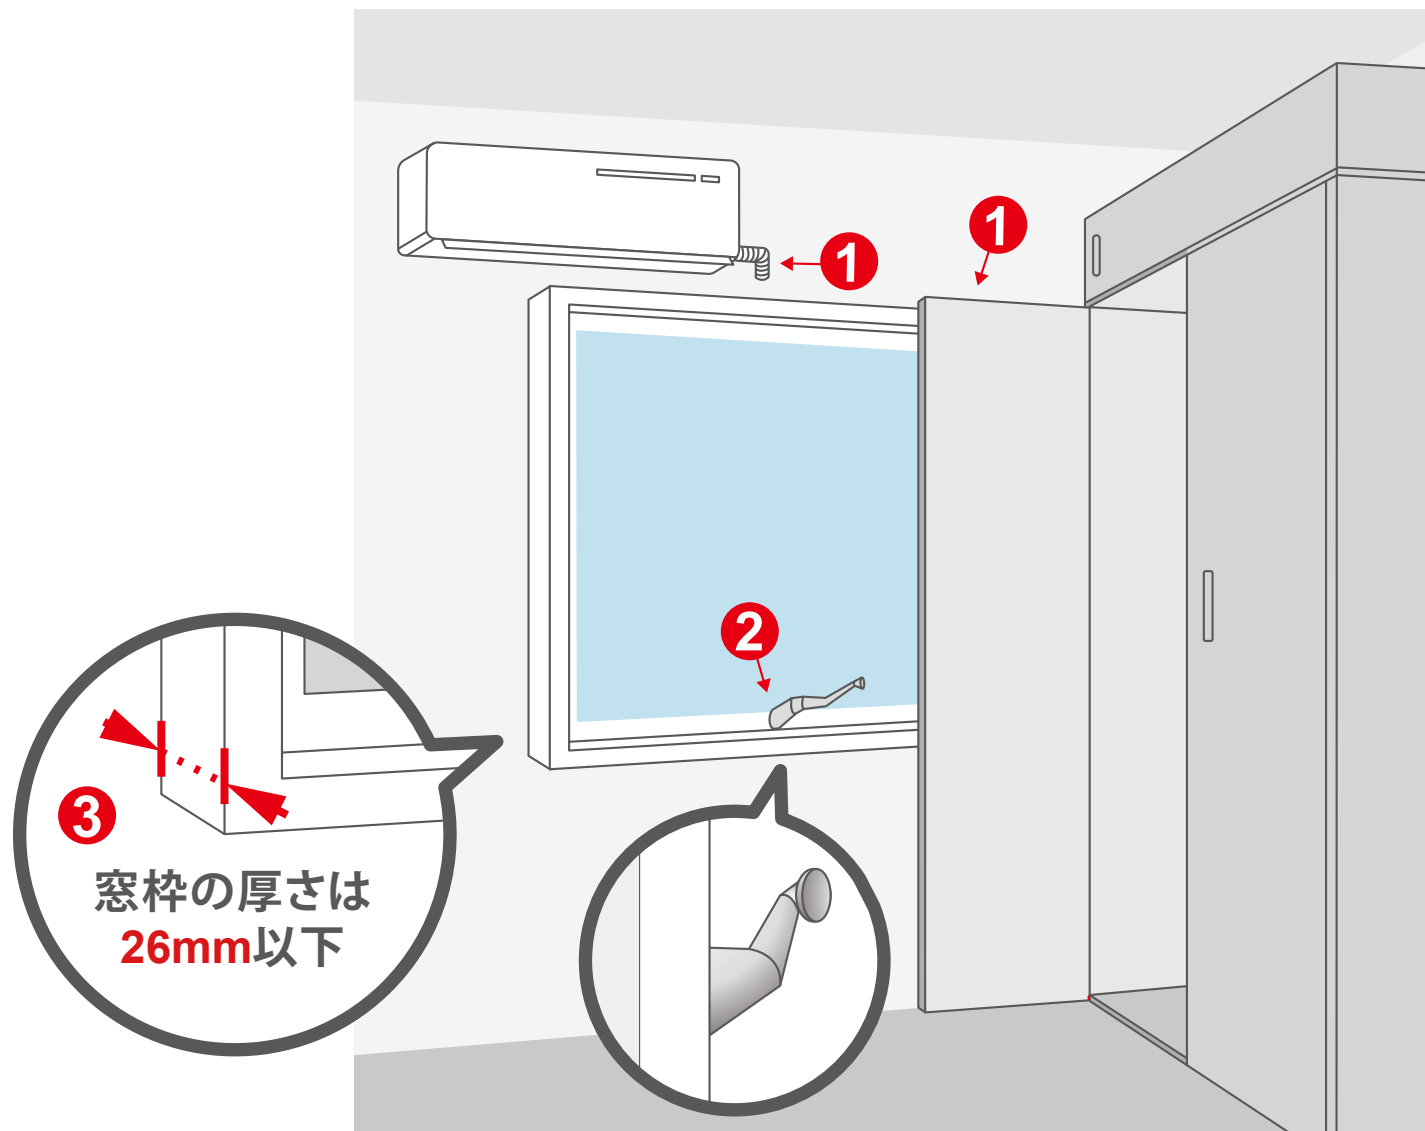

# 壁面付け

**条件 2** 内開き窓・内開き網戸の場合、昇降時の干渉を確認済みであること。

内開きの窓・網戸(図1)がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合(図2)は、採寸と取り付けの際、畳代とブラインドを設置する高さにご注意ください。採寸の際に、下記の計算が必要となります。 ※ブラインドを上げきった位置が窓枠の上に収まる想定です

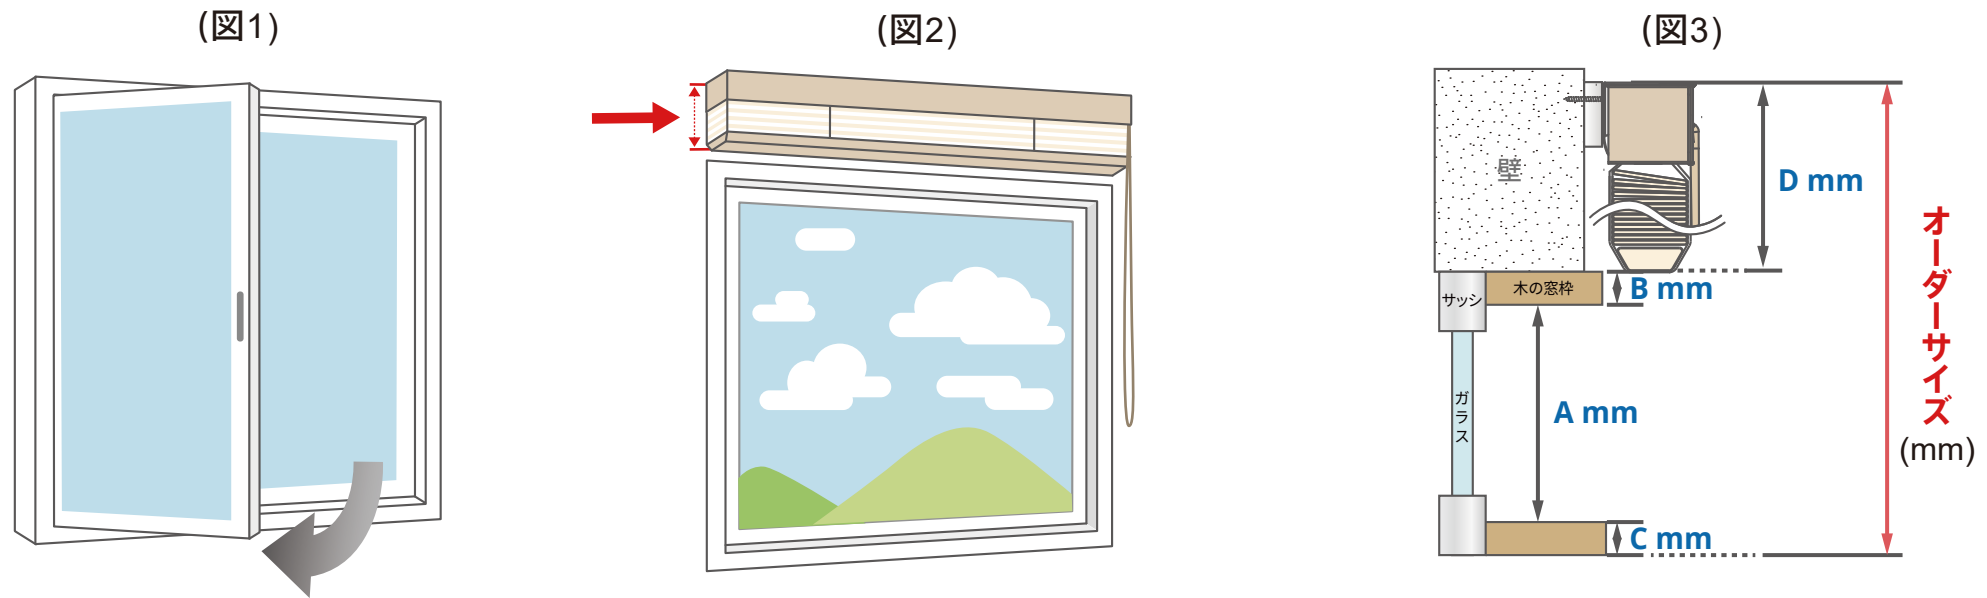


## ■ オーダーサイズ算出式

単位：mm

ループコード式 / ループコードタッチ	オーダーサイズ算出式
50mm	$(A+B+C+83.5227)/0.9205$
63mm	$(A+B+C+97.3439)/0.9347$

※ 数値はあくまで目安です。その寸法を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

## ■ D 製品畳代算出式

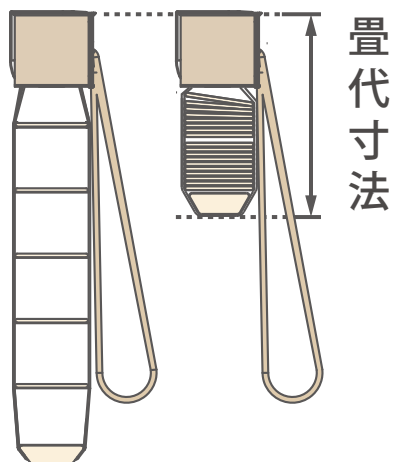

オーダーサイズを計算した後、商品の畳代(D)を計算する必要があります。木枠より畳代(D)分上の位置にヘッドレールがくるように設置します。(図3参照)

単位：mm

仕上がり幅	D 製品畳代算出式
スラット50mm	$3.5 \times (\text{製品高さ(mm)} - 94) / 44 + 85 + 6$
スラット63mm	$3.7 \times (\text{製品高さ(mm)} - 102) / 56.7 + 98 + 6$


### ご注意ください

数値はあくまで目安です。その寸法を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


# 壁面付け

**条件 3** 取り付け箇所の下地が木材であること。

■ 下図下地素材の場合は、弊社のネジで取り付けが可能です。

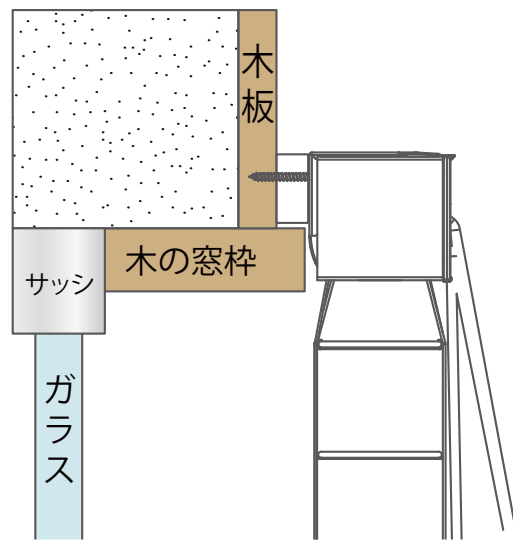


木材、ベニヤである事

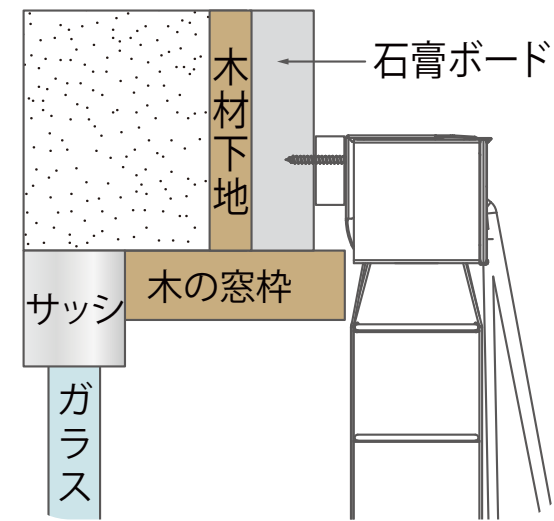

石膏ボードの下に木材の下地がある事


(※ネジが下地まで届かない場合がありますので、下地までの距離をご確認下さい)

■ 下図下地素材の場合は、弊社の木材用ネジでの取り付けができません。専門業者による取り付けをお勧めいたします。

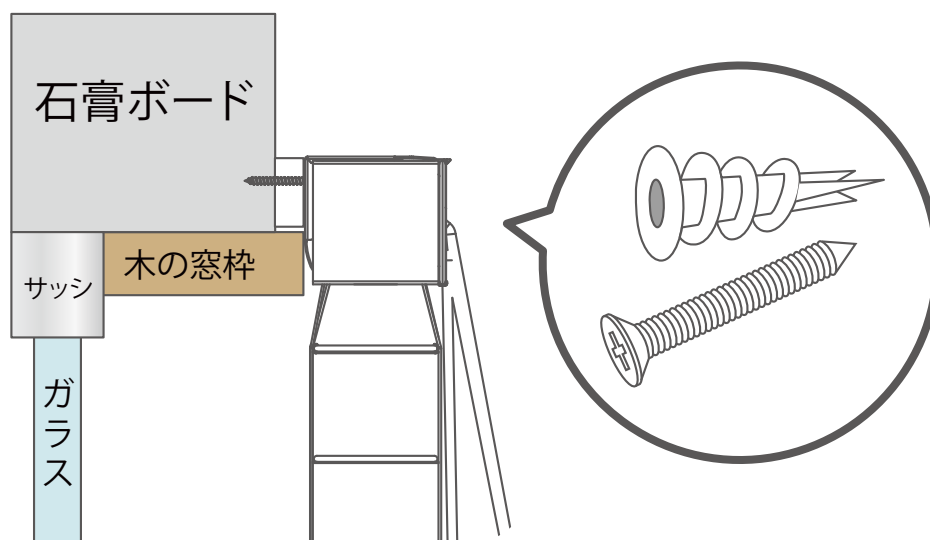

木材の下地がなく、石膏ボードのみの場合(※)

→ 石膏ボード専用アンカーなどをご利用いただく  
必要があります。※非推奨

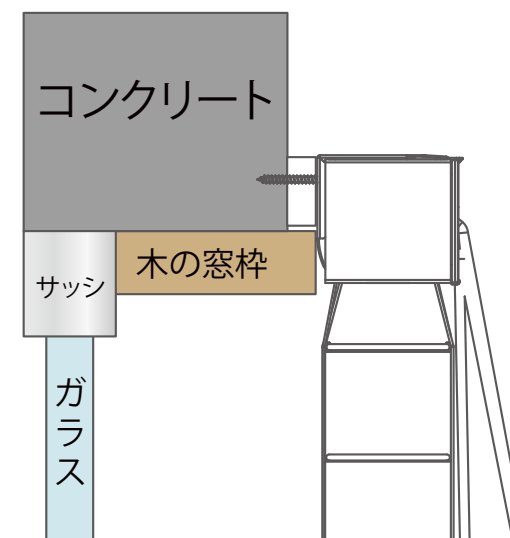


木材の下地がなく、コンクリートのみの場合

→ コンクリート専用ネジのご利用と、施工方法をご確認ください。  
専門業者による取り付けをおすすめいたします。


## 設置に必要な寸法条件

### 壁面付け

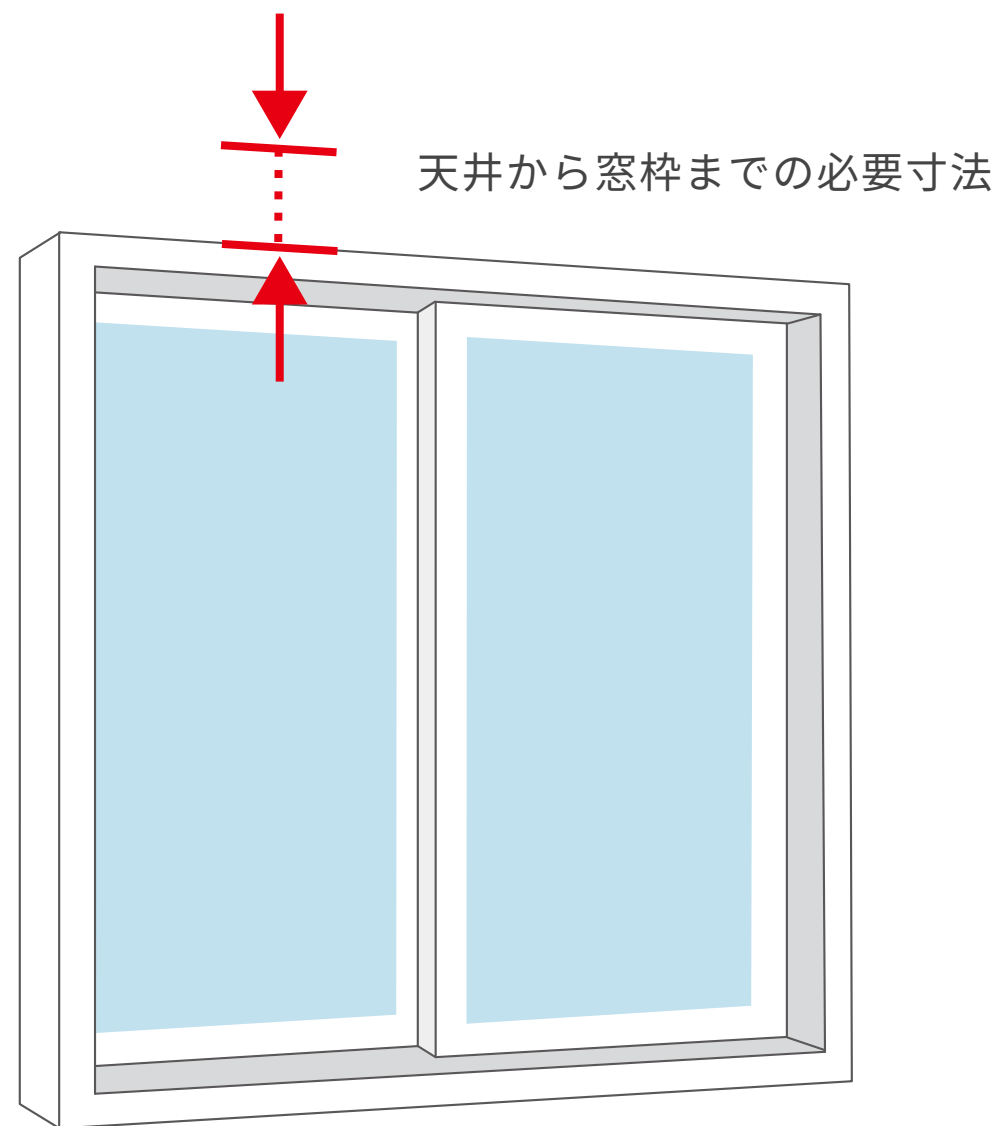

設置に必要な寸法条件

壁面付け

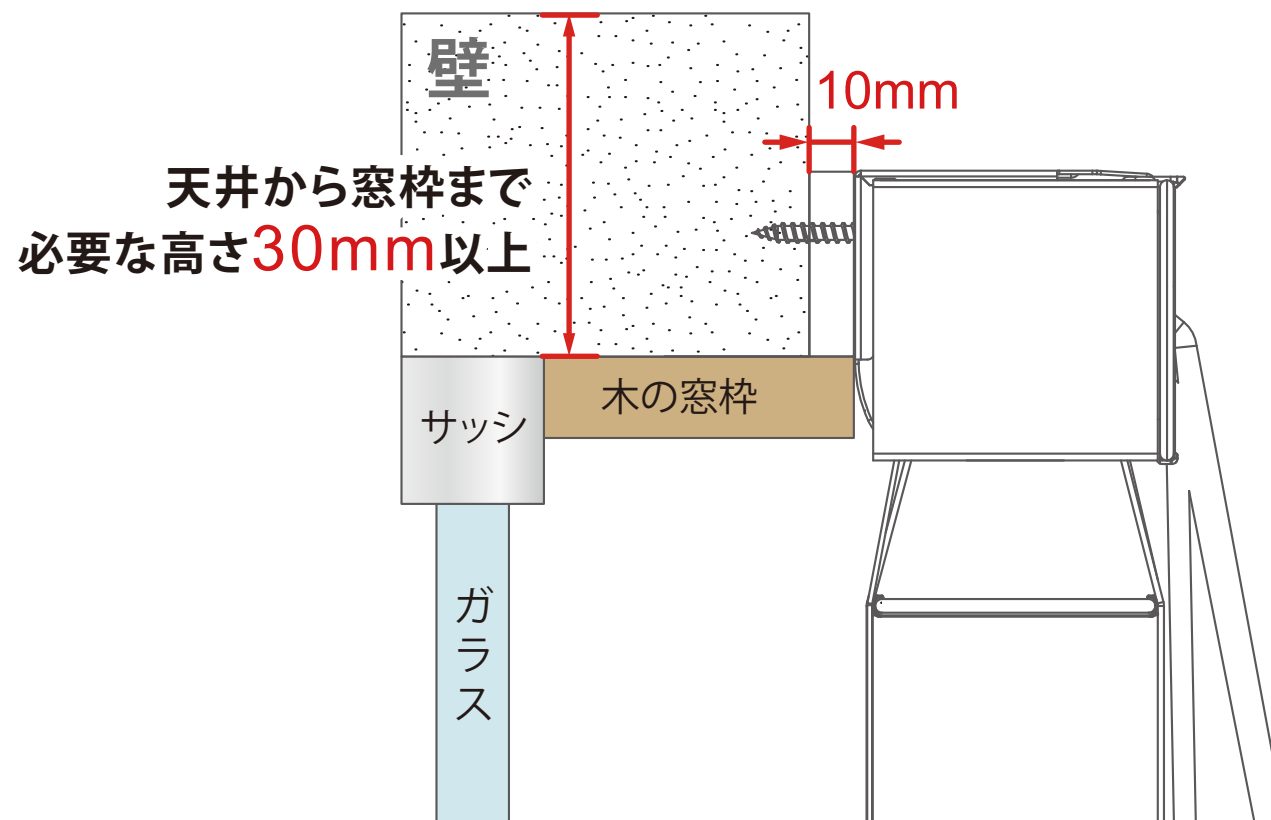

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
壁面付け	天井から窓枠までの寸法 (取り付け予定箇所の寸法)	30mm