


桐ウッドブラインド 設置条件  
カーテンボックス付け

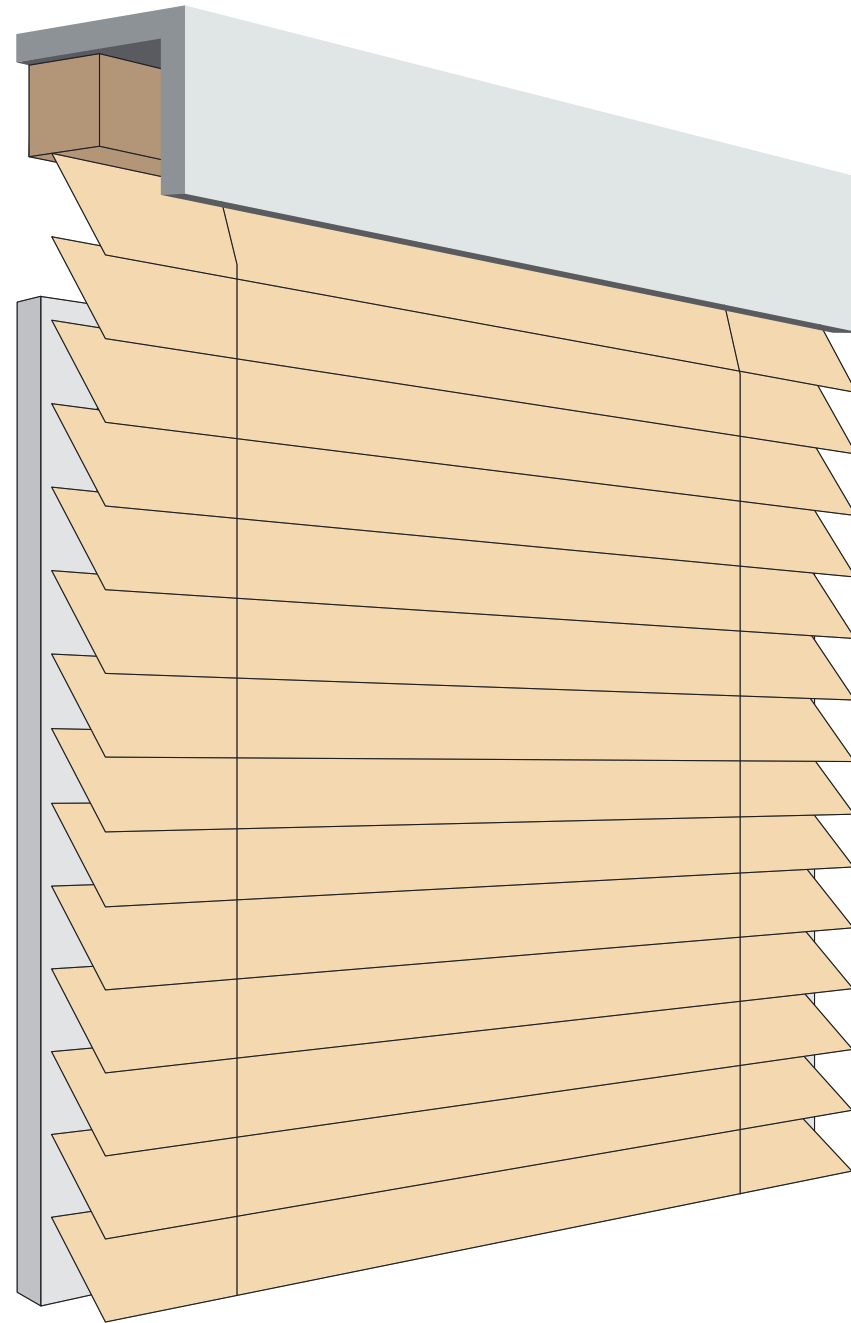


カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

## カーテンボックス付け

**条件 1** 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。


窓枠周辺に、家具やタンス、エアコンなど障害物がないことをご確認ください。

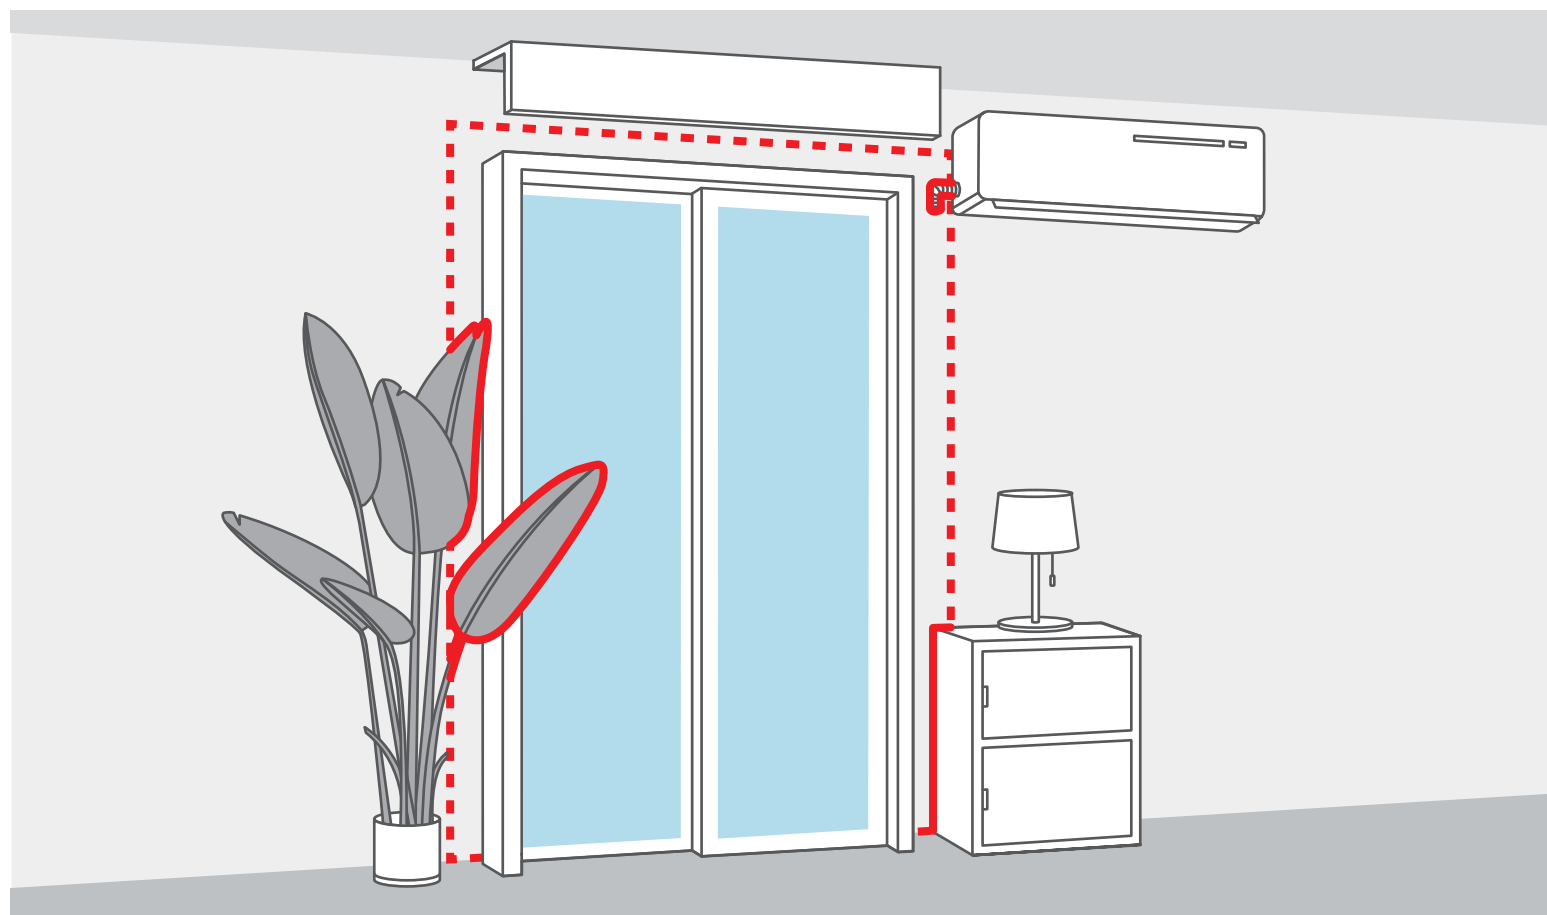

## カーテンボックス付け


**条件 ①** カーテンレールが付いていないこと。

カーテンレールが設置してある場合は、取り外しが困難な場合もあるため、おすすめしません。

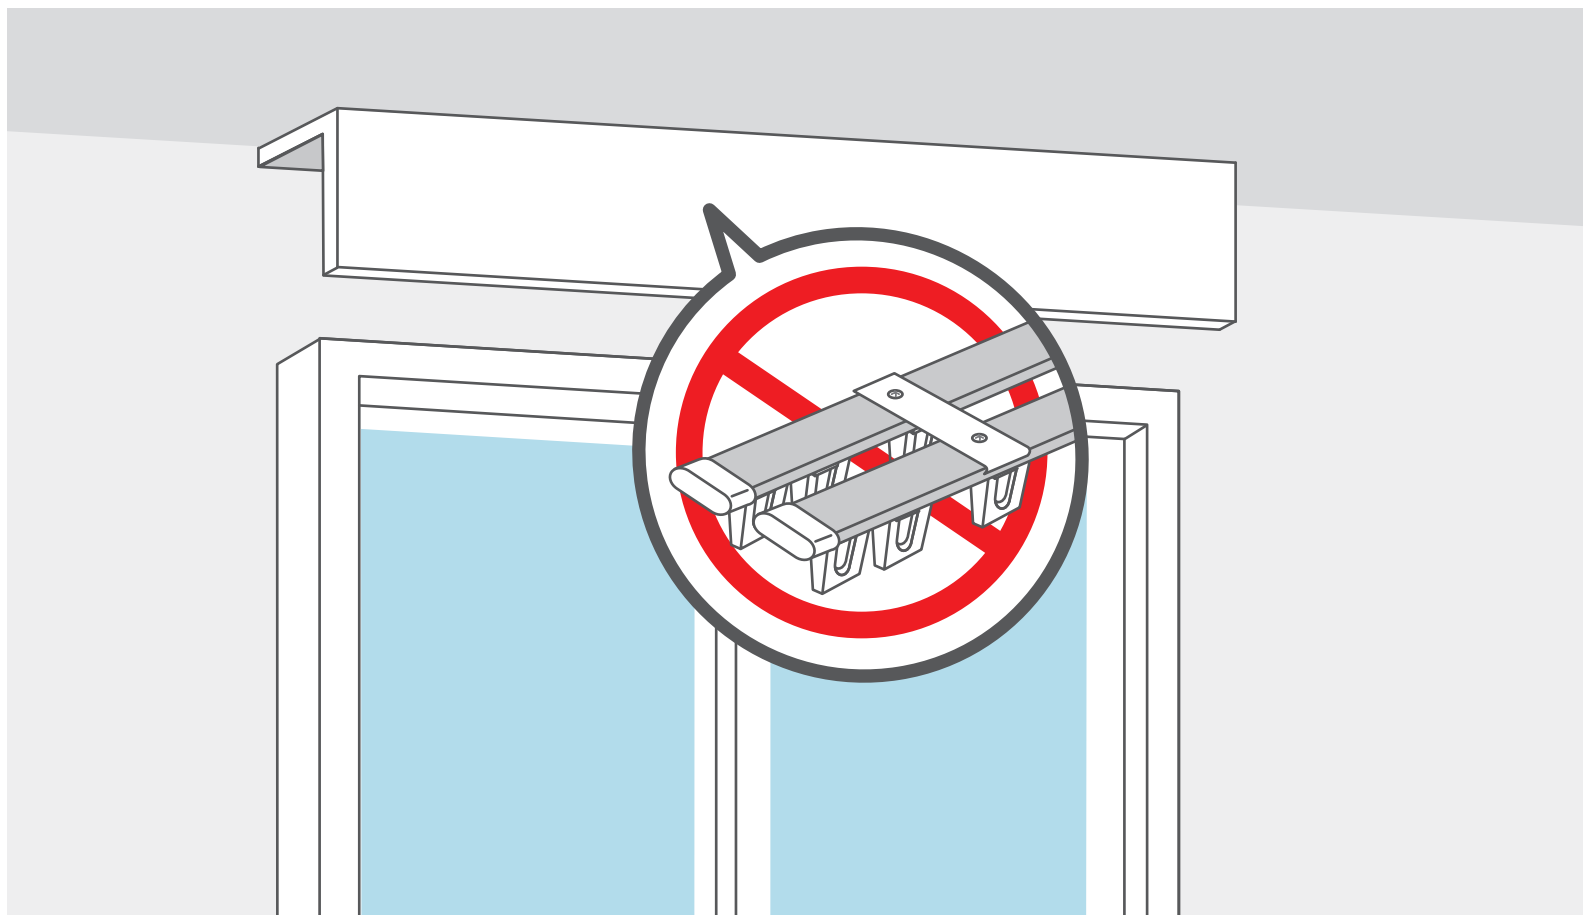

## 設置に必要な寸法条件

# カーテンボックス付け

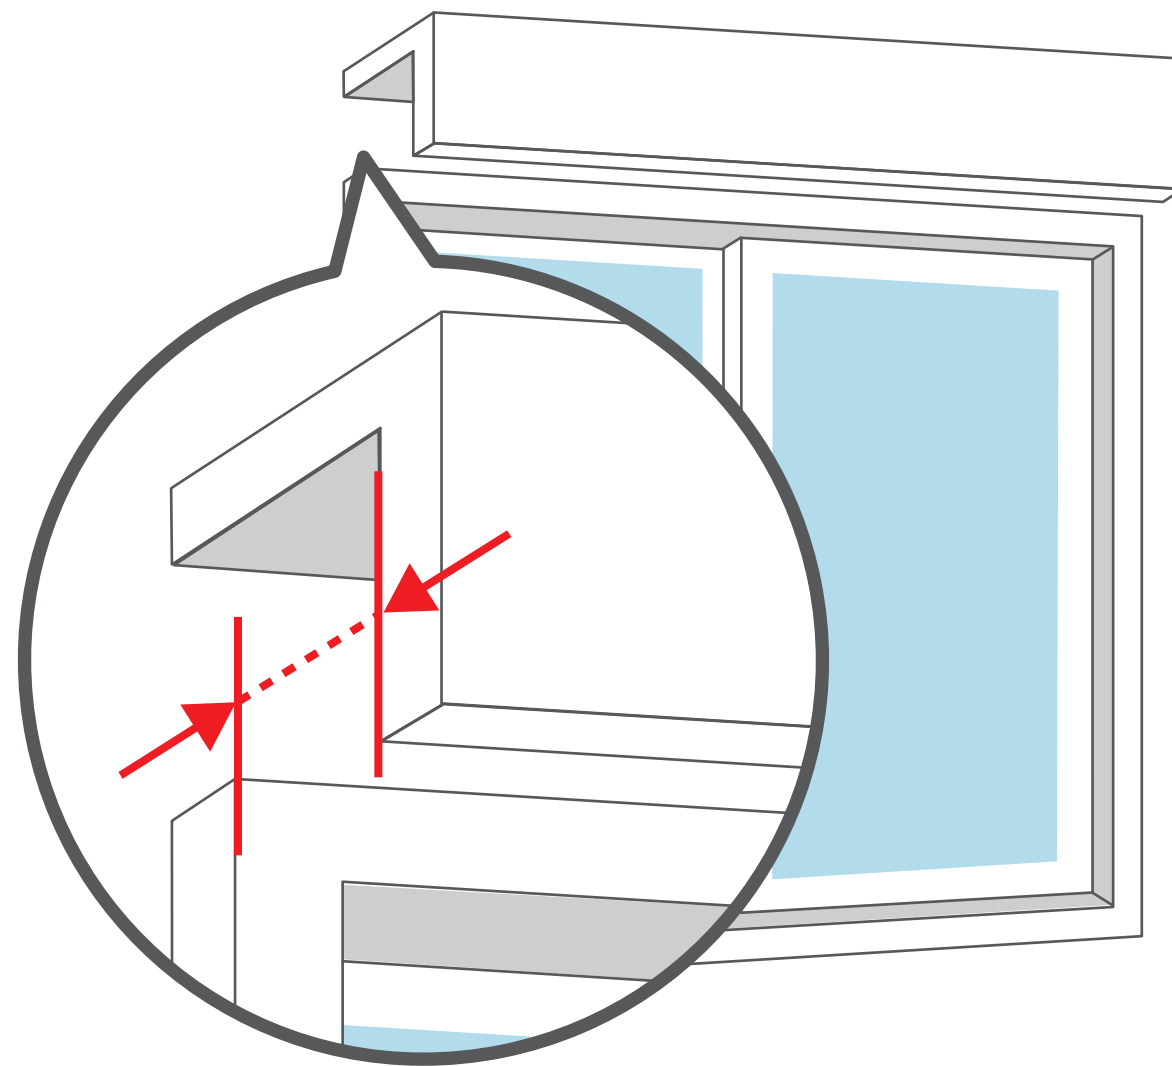


窓枠からカーテンボックスまでの距離制限。

# 設置に必要な寸法条件

## カーテンボックス付け

窓枠からカーテンボックスまでの  
距離の制限 **135mm**以上

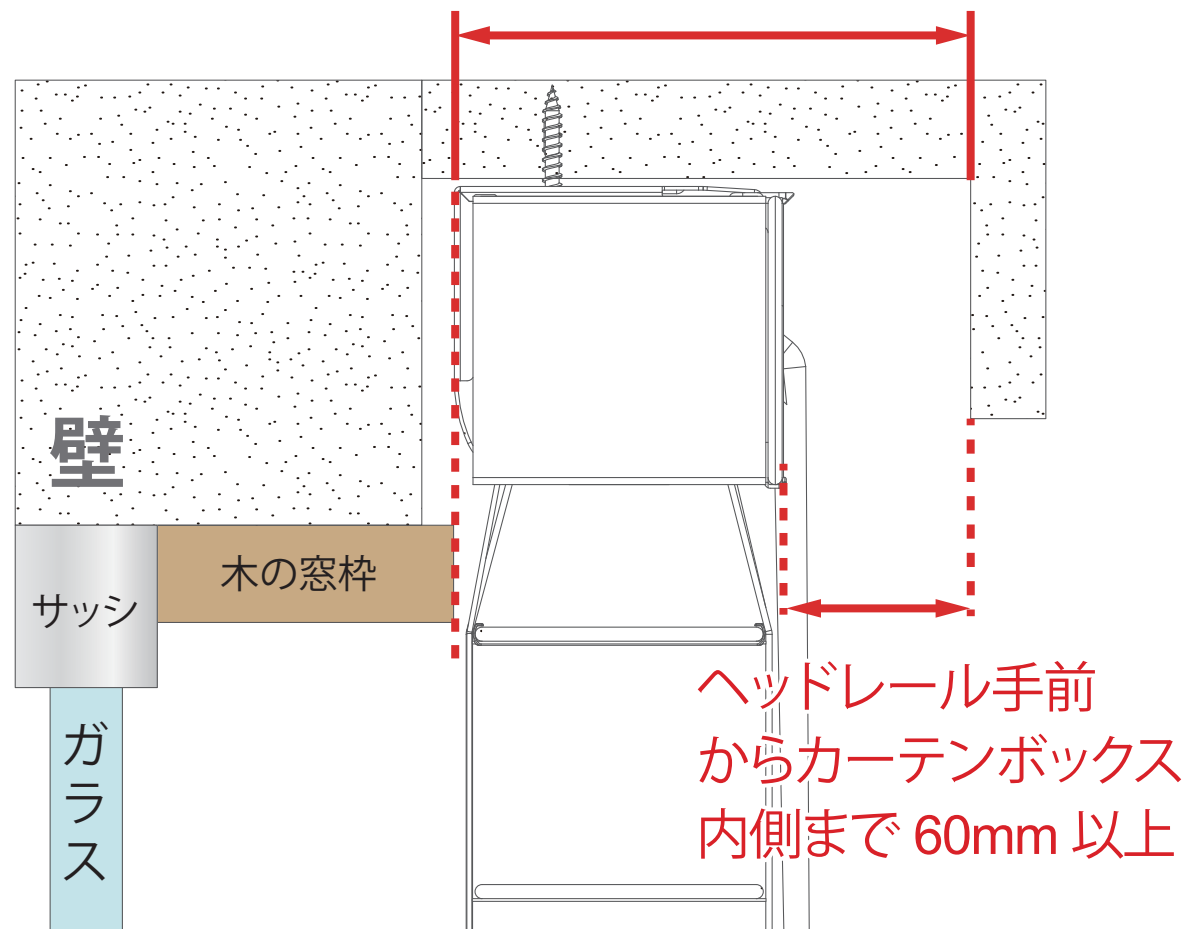

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
カーテンボックス付け	カーテンボックス奥行	135mm