



ロールスクリーン 採寸方法

窓枠正面付け

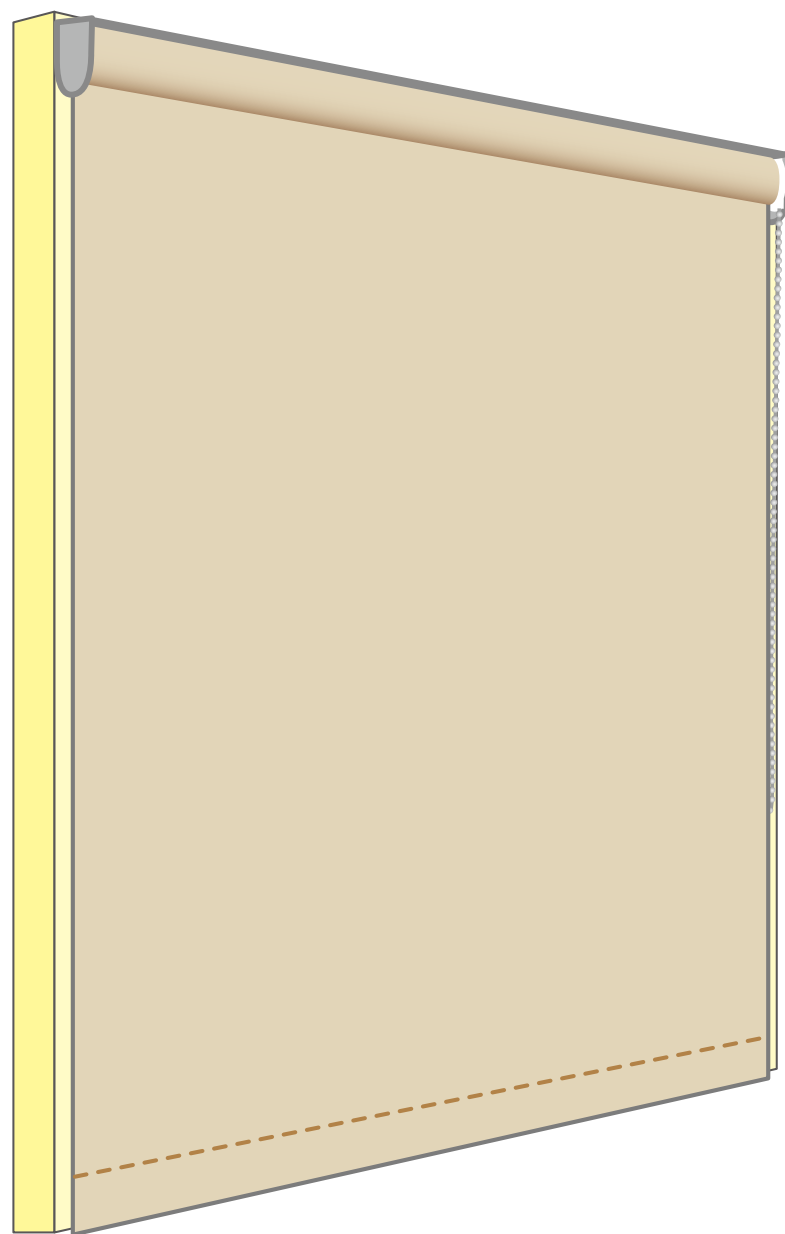

窓枠正面に取り付ける時

正面付け(窓枠の正面に取り付け)

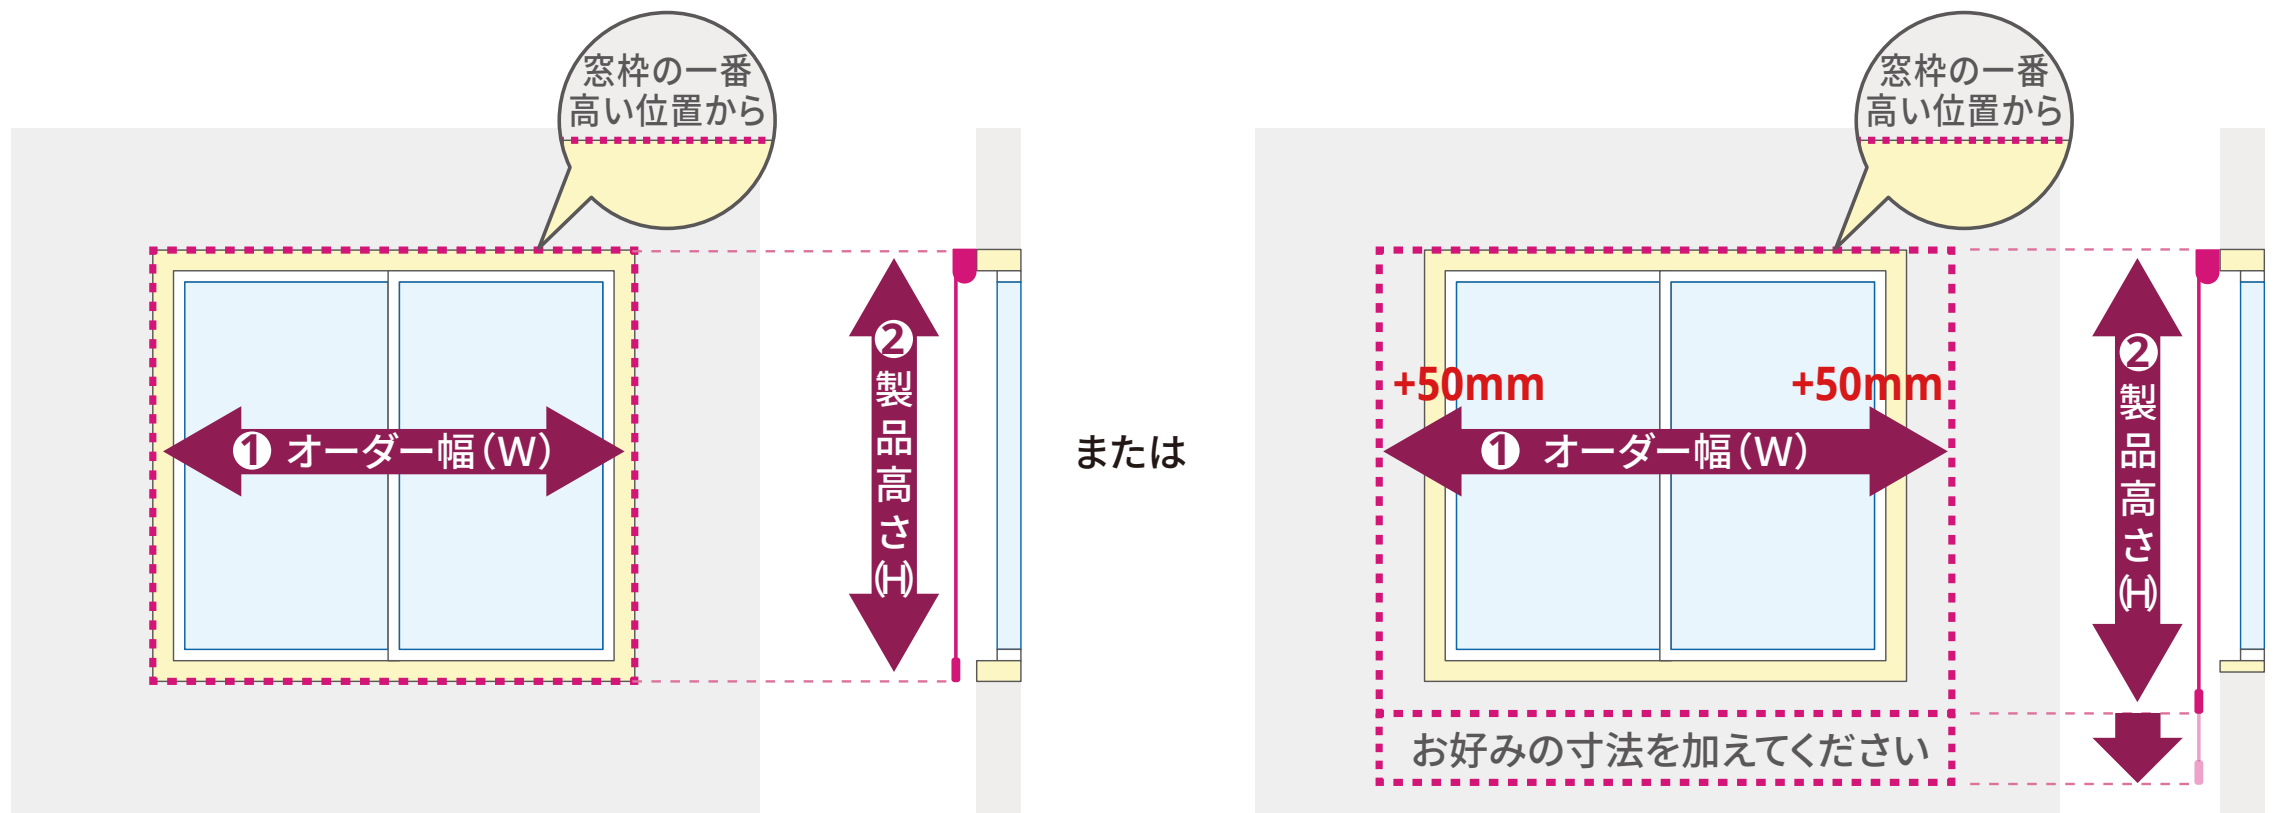

オーダー幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

枠外に干渉のおそれがあるものがある場合、この限りではありません。

製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。お好みの寸法を加えることもできます。