



ロールスクリーン 採寸方法

## 壁面付け

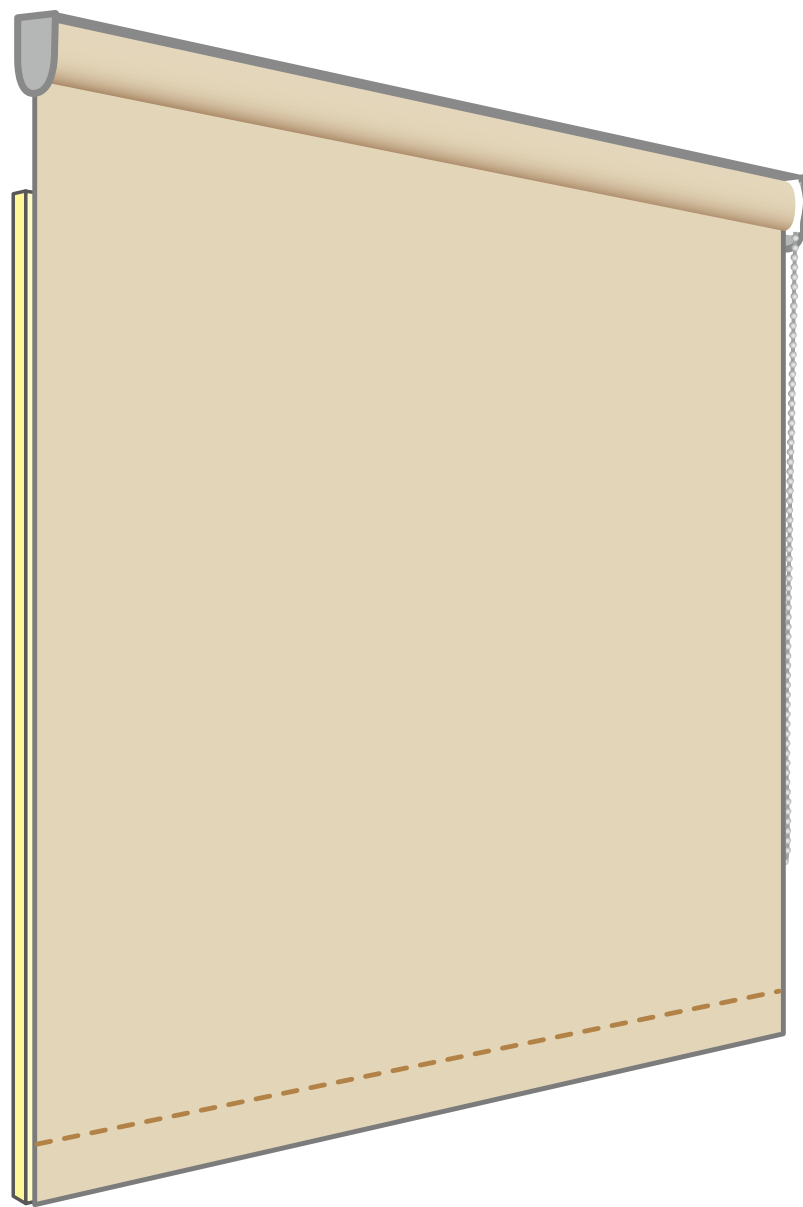

窓枠上部壁面に取り付ける時

## 壁面付け(窓枠上の壁面に取り付け)

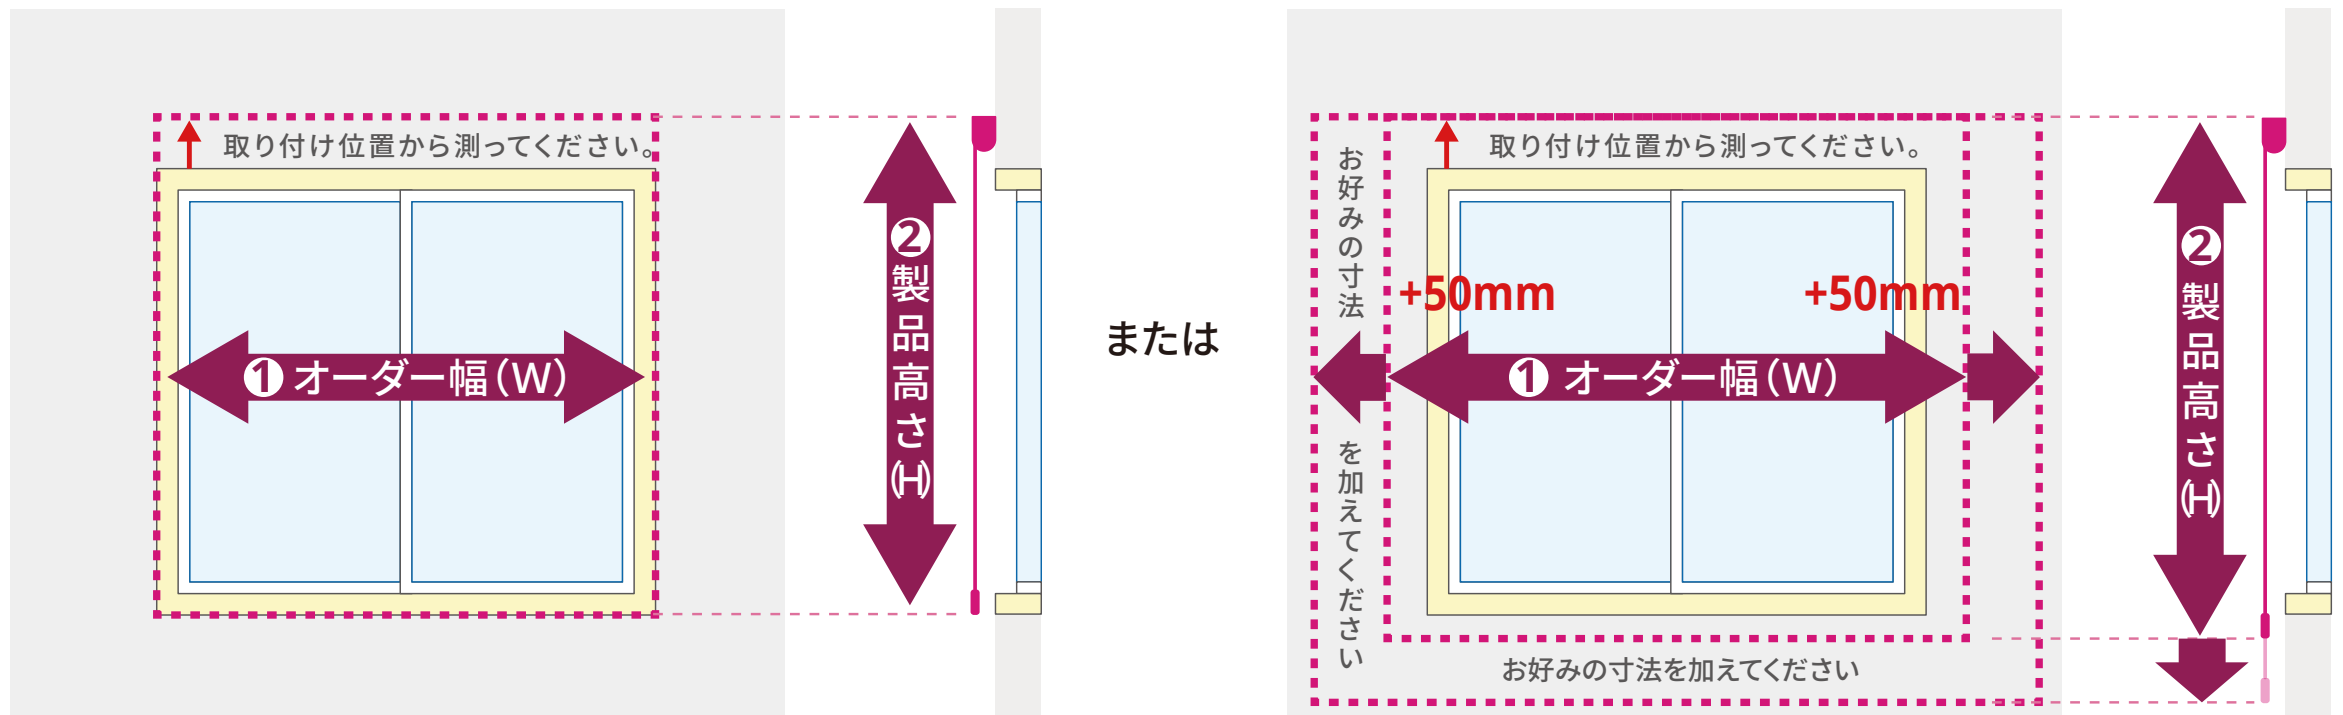

オーダー幅は窓枠の外側寸法を測ってください。好みの寸法を加えることもできます。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。

製品高さは取り付け位置から窓枠の外側寸法まで測ってください。好みの寸法を加えることもできます。

## 壁面付け

### 壁面採寸取り付け時の注意

#### ■ ブラケットスペーサー使用数

壁面に取り付ける場合は、下記のことを確認してください。

壁面と窓枠に段差があるかどうかを確認してください。

壁面と窓枠に段差がある場合は、それを解消するために、ブラケットスペーサーの使用が必要になります。


オプションで必要数をご選択ください。

段差が4mm以下の場合、スペーサーは不要です。

また、窓枠の突出が66mm以下の場合、逆巻の設置でスペーサー無しでの取り付けも可能です。

ブラケットスペーサーの組み合わせは最大3連までです。



それ以上必要な場合は、壁面付け以外の取り付け方法をお選びください。

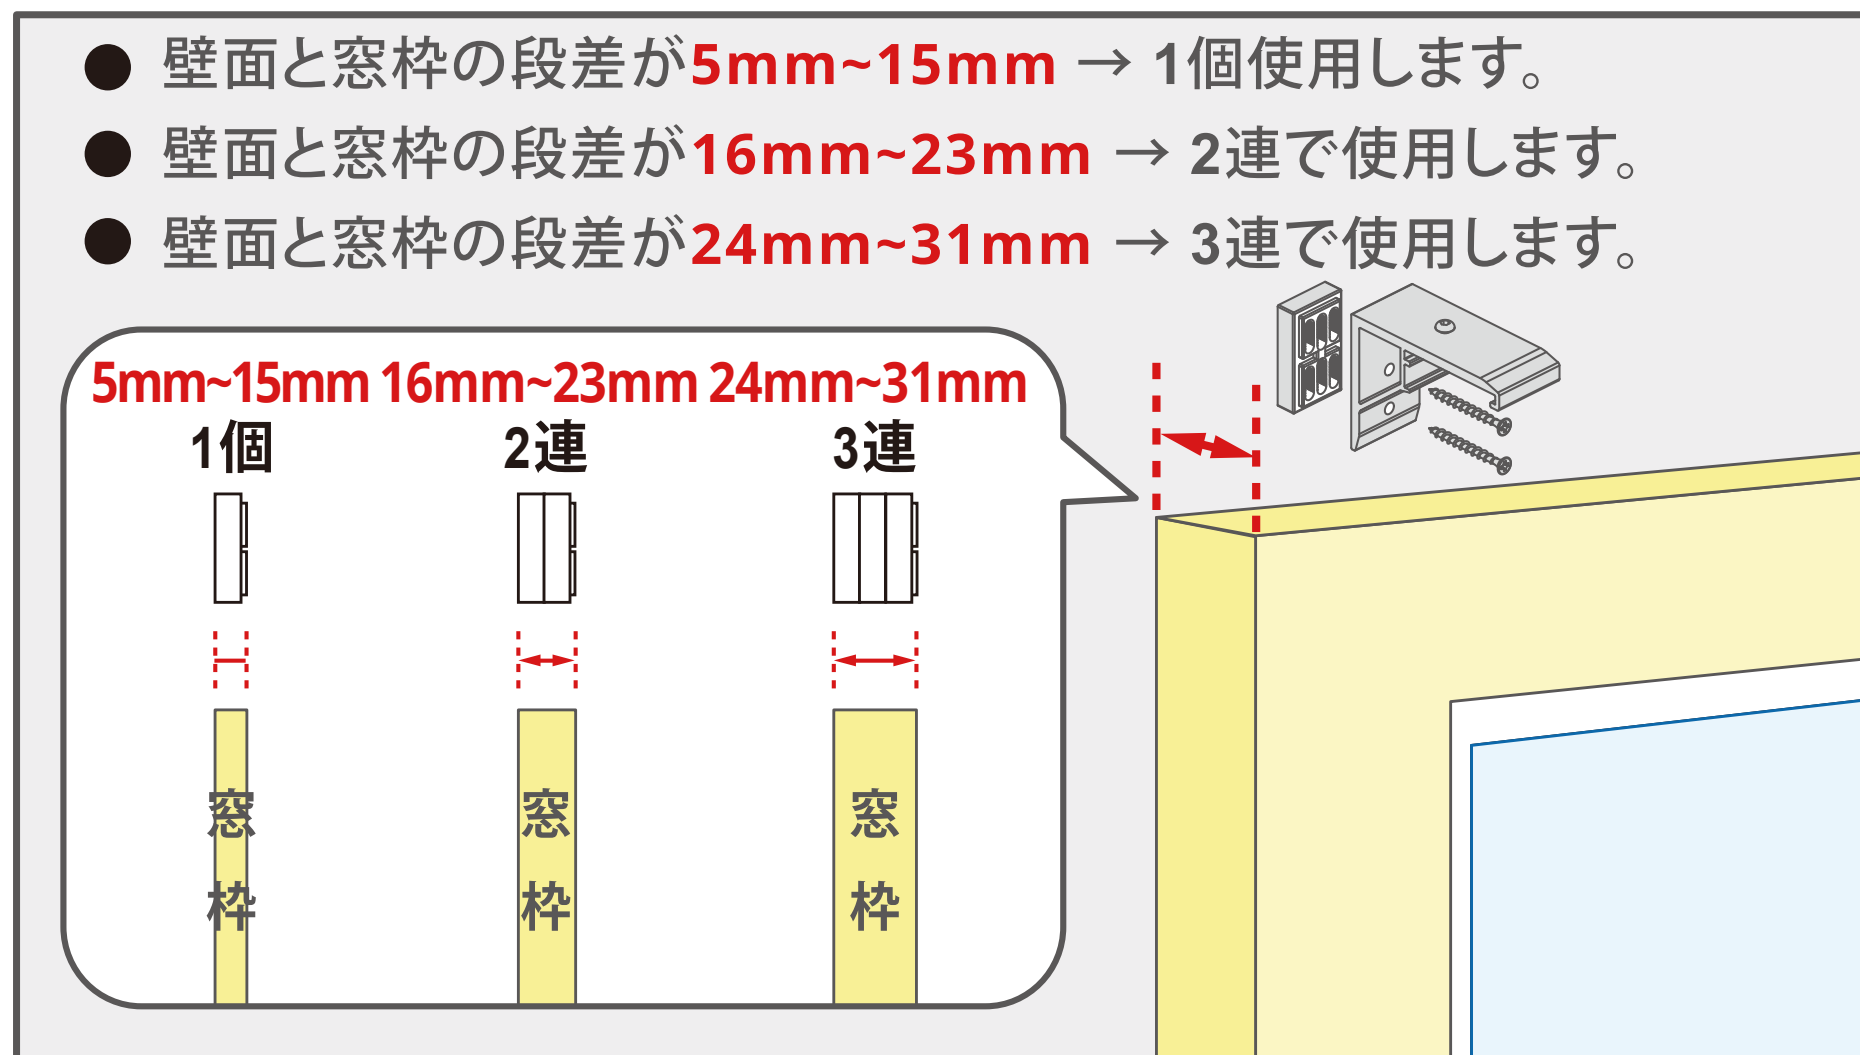

# 壁面付け

## 壁面採寸取り付け時の注意

内開きの窓・網戸がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合は、  
下図と計算式を参照してご注文ください。

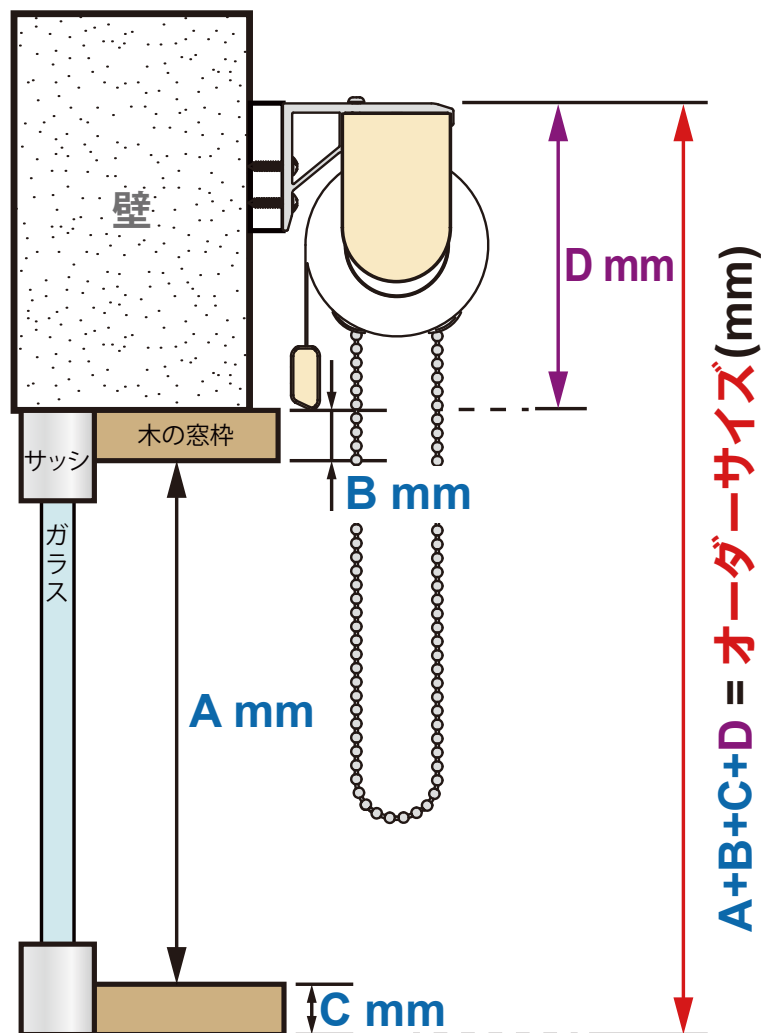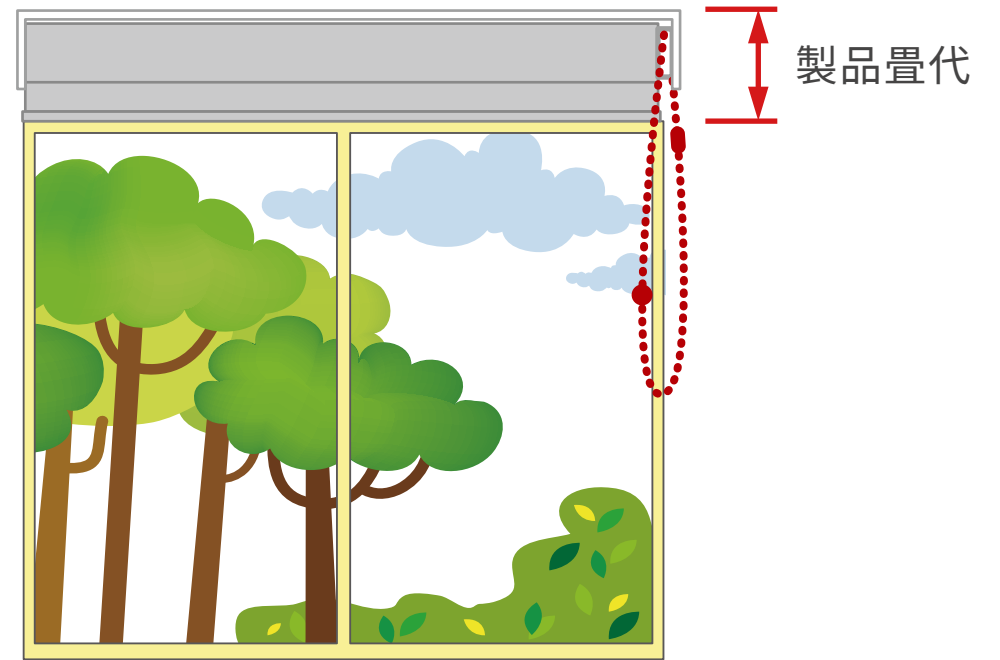

ご注文高さ =  $A+B+C+D$

※  $D$  (巻き代) の目安 = 138mm

※ 数値はあくまで目安です。

その寸法を保証するものではありませんので、  
予めご了承ください。