



ロールスクリーン採寸方法
カーテンボックス付け

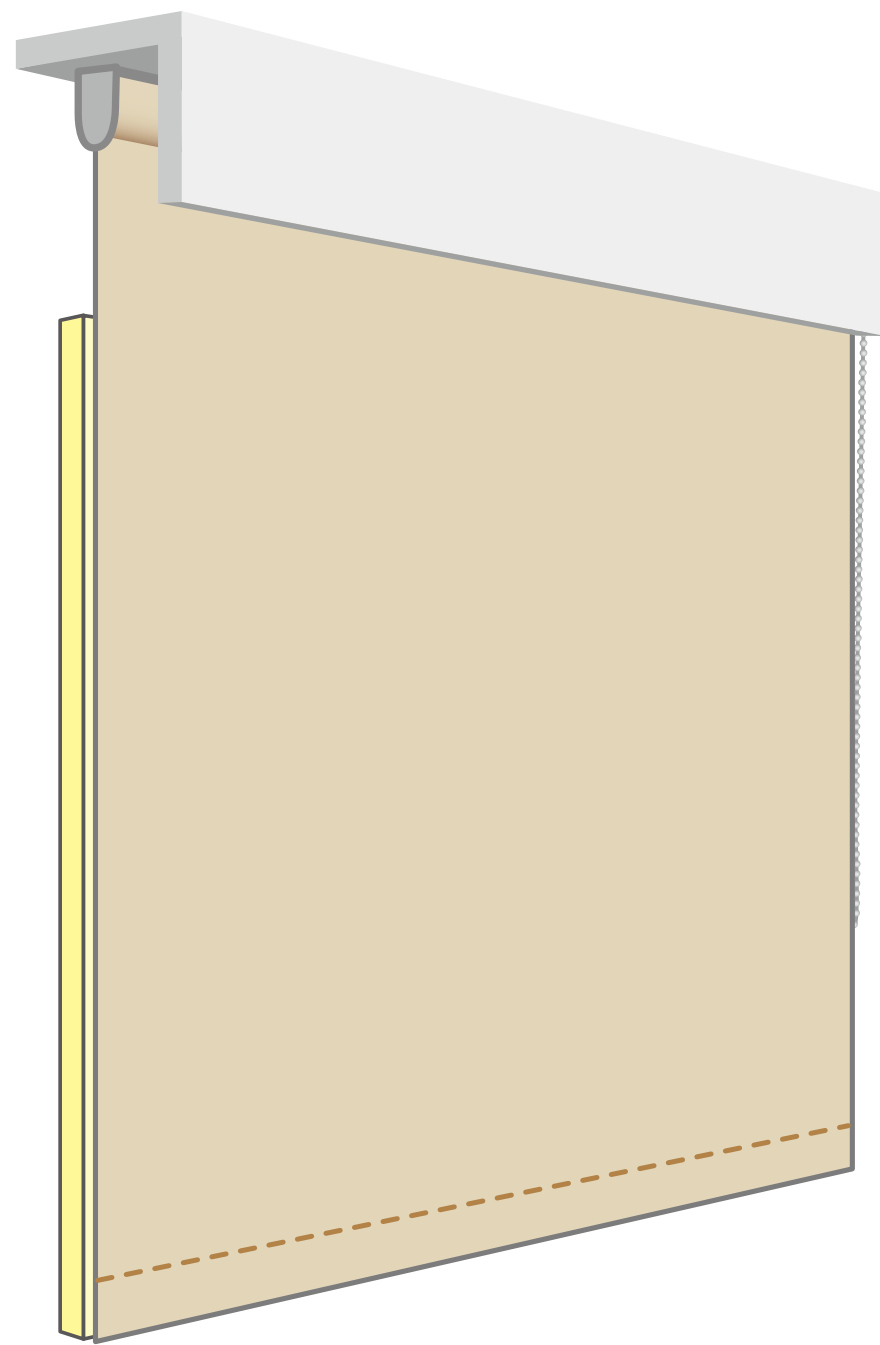

カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

カーテンボックス付け (カーテンボックス内天井に取り付け)

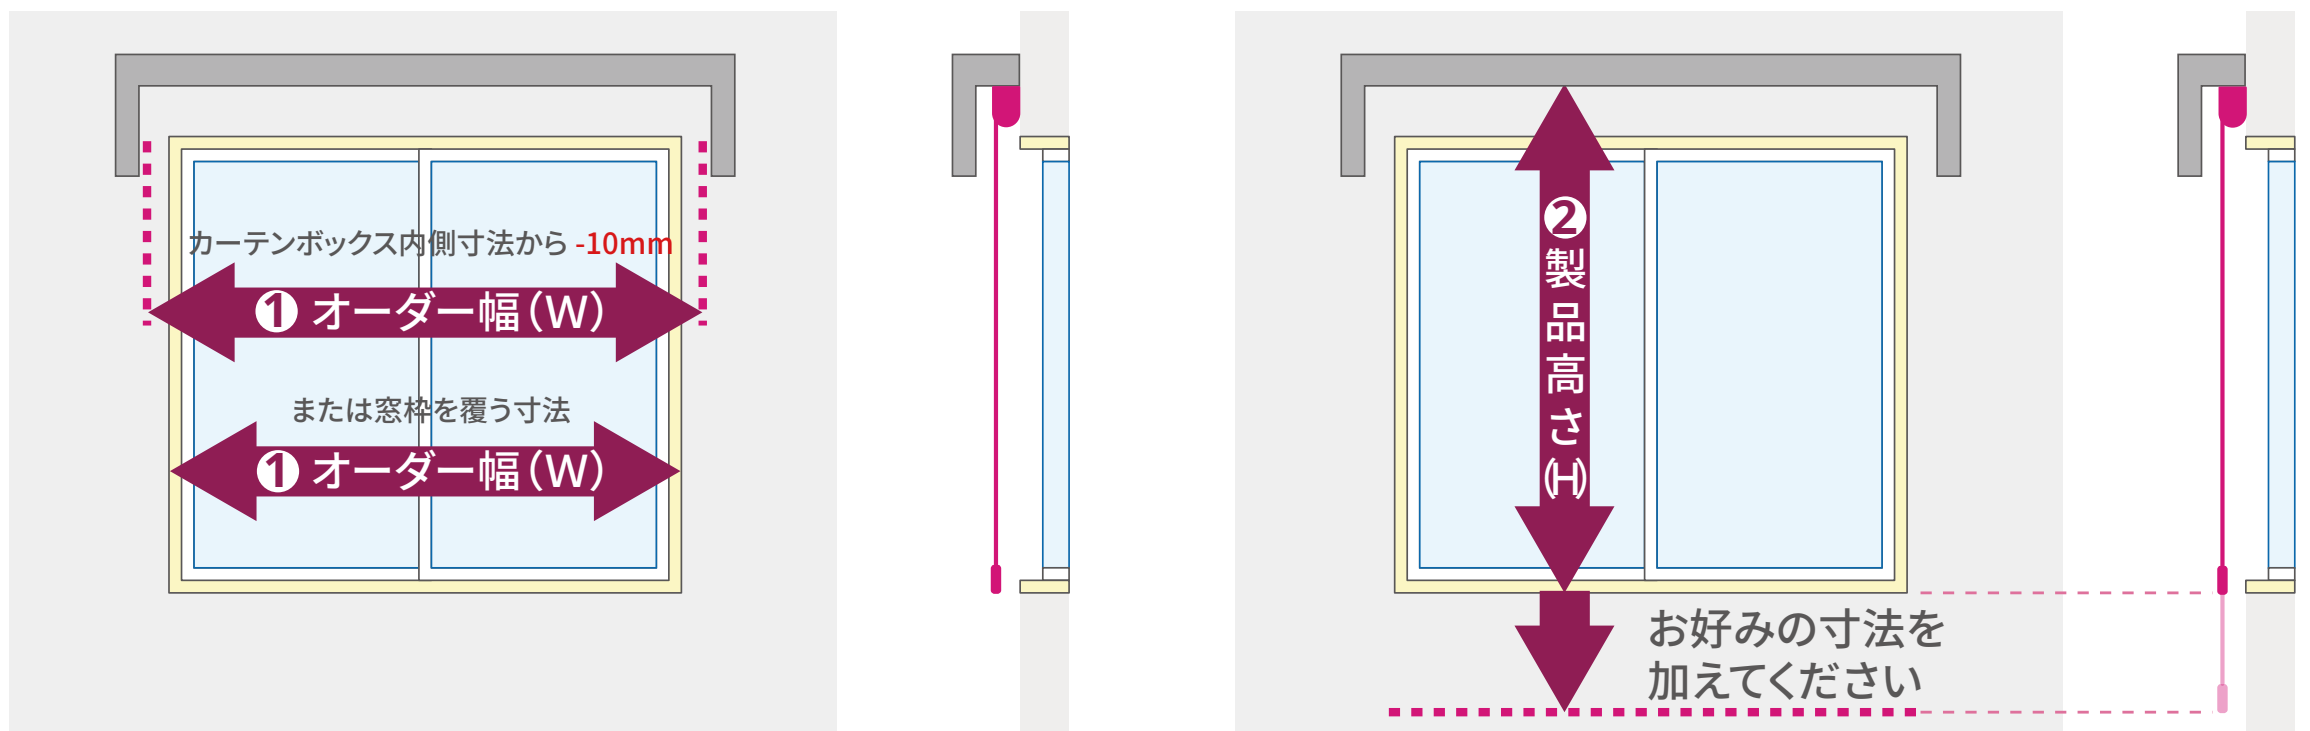

オーダー幅はカーテンボックス内側寸法を測り、そこから 10mm 程度引いてください。

または、窓枠を覆う寸法を測ってください。

製品高さは取り付け位置 (カーテンボックス天井面) から窓枠の外側寸法を測ってください。

お好みの寸法を加えることもできます。