



ローマンシェード設置条件
窓枠正面付け

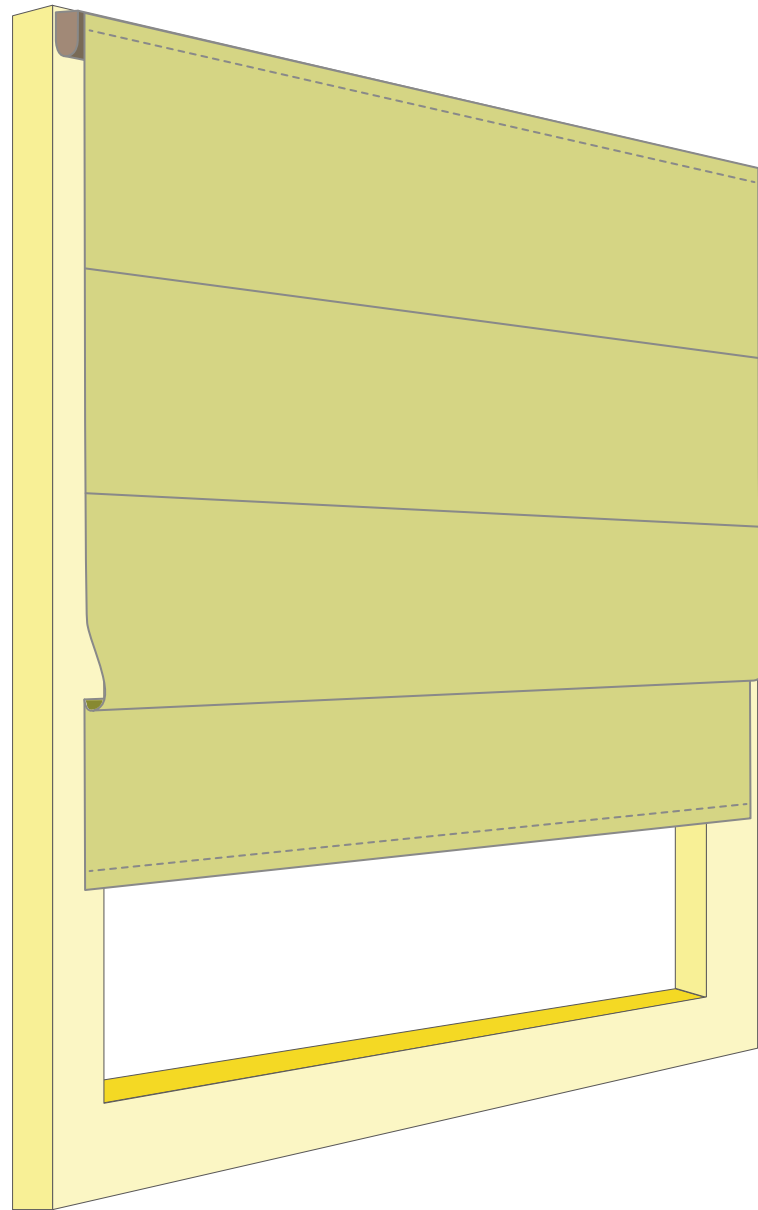

窓枠正面に取り付ける時


窓枠正面付け

条件 1 障害物がないこと。

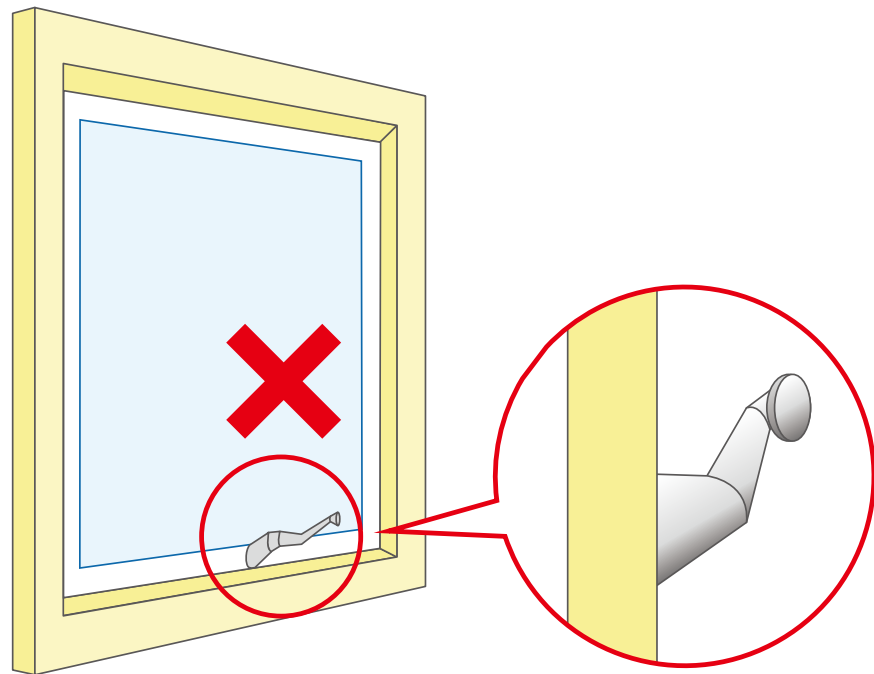


外に突出した取っ手などがある場合は、ブラインドの昇降を妨げます。取っ手が窓枠から突出するかどうかをご確認ください。

条件 2 内側に開く窓や網戸がないこと。

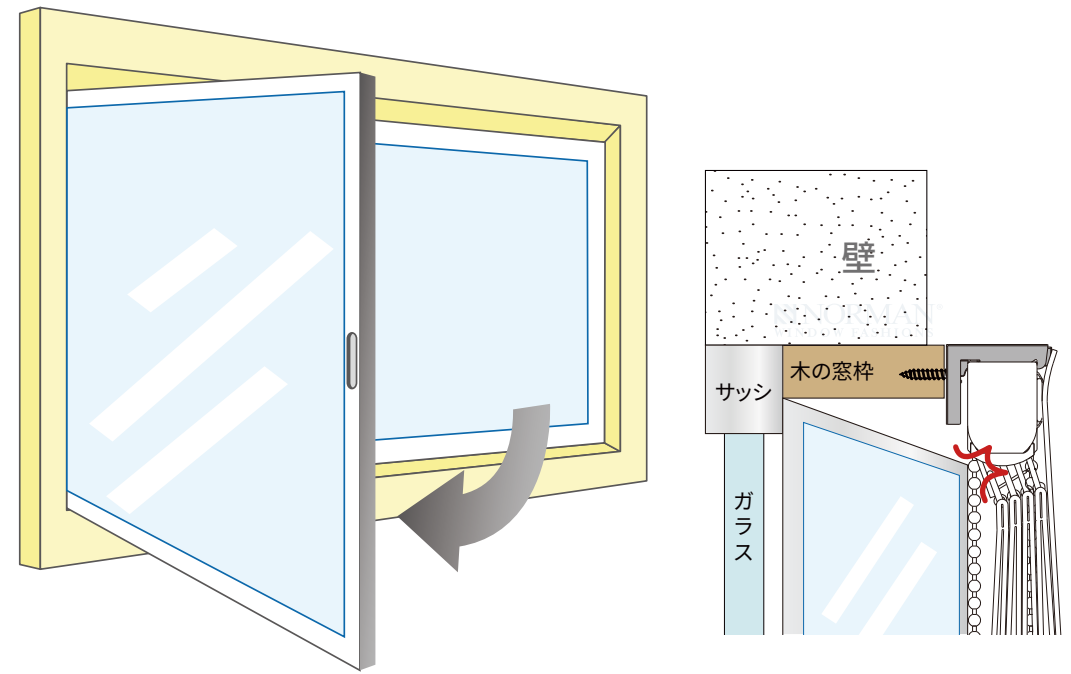


内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにブラインドを収めると、扉の開閉時の障害になります。
(設置位置や畳代をご確認ください。)

条件 3 窓枠の材質が木材であること。

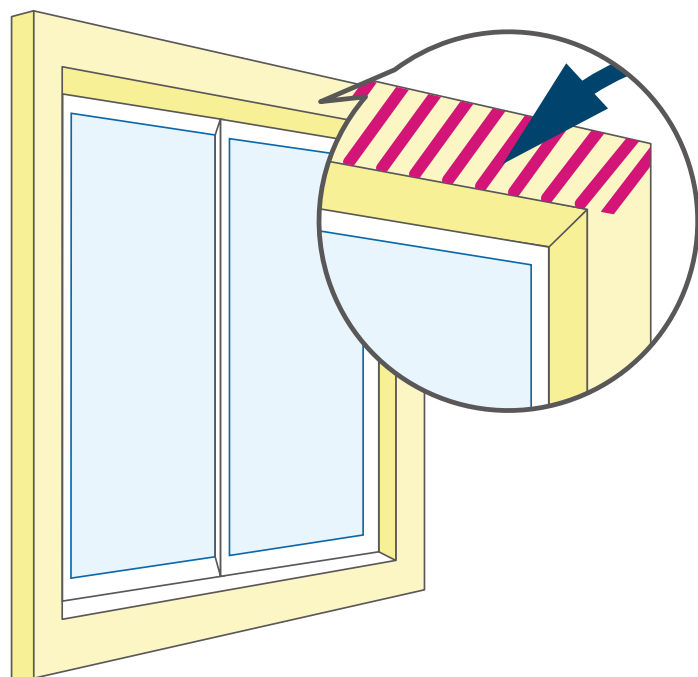

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。


設置に必要な寸法条件

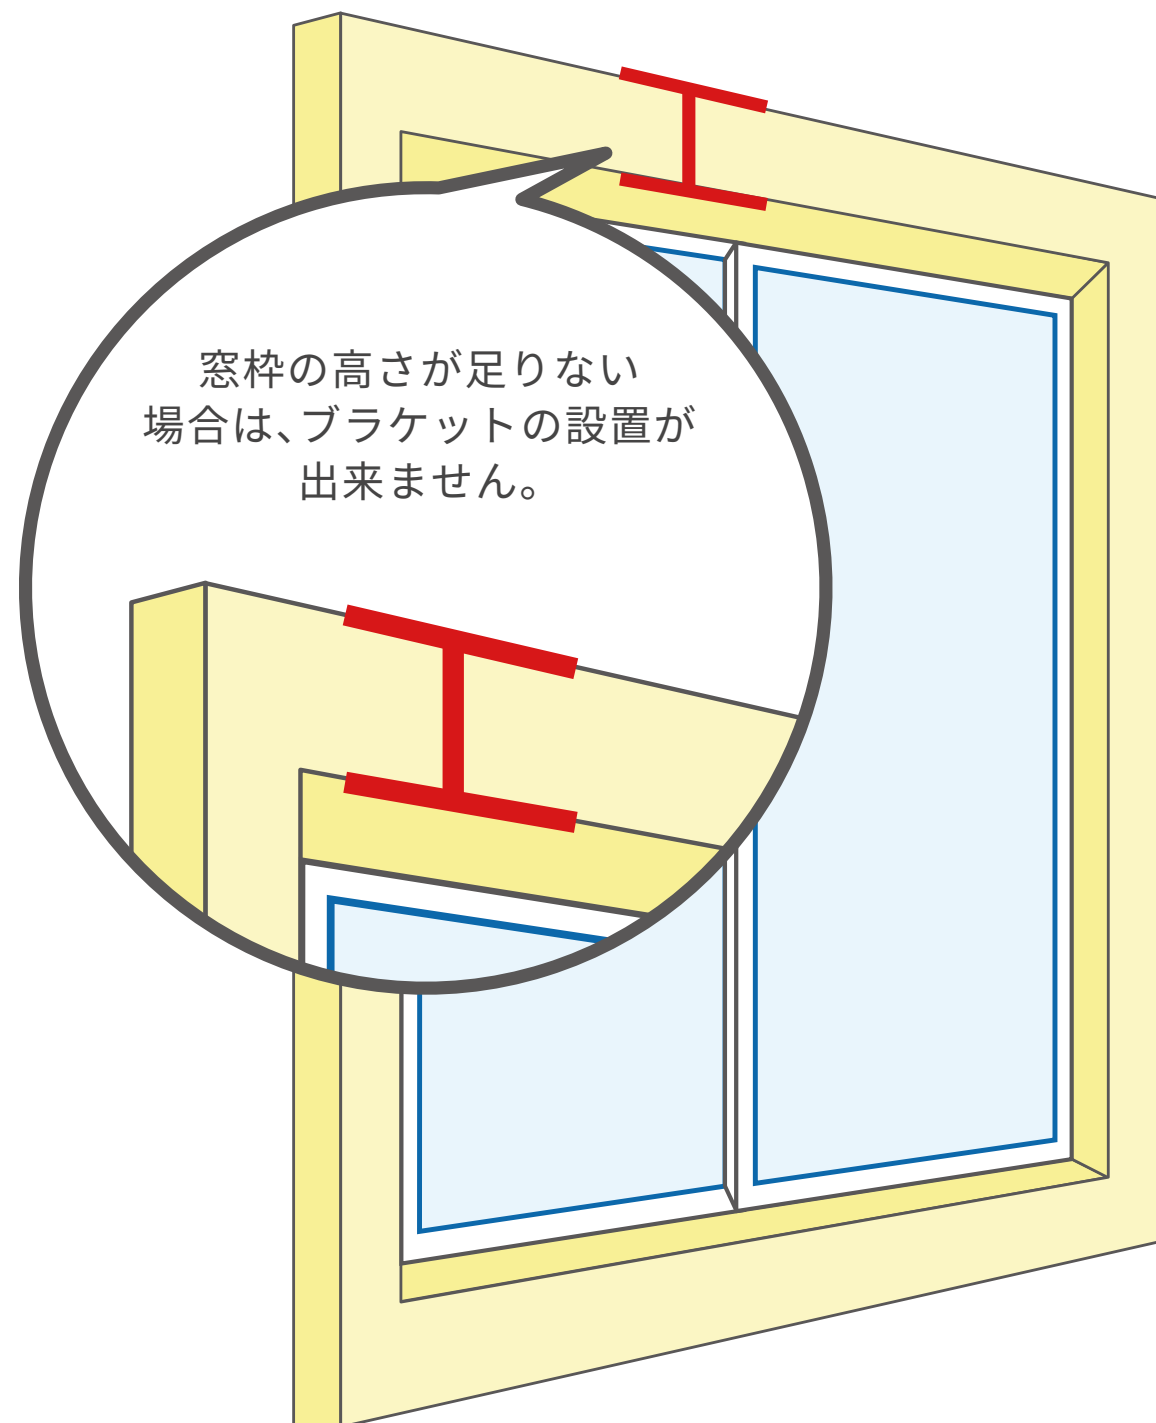

設置に必要な寸法条件

チェーンタイプ

正面付け

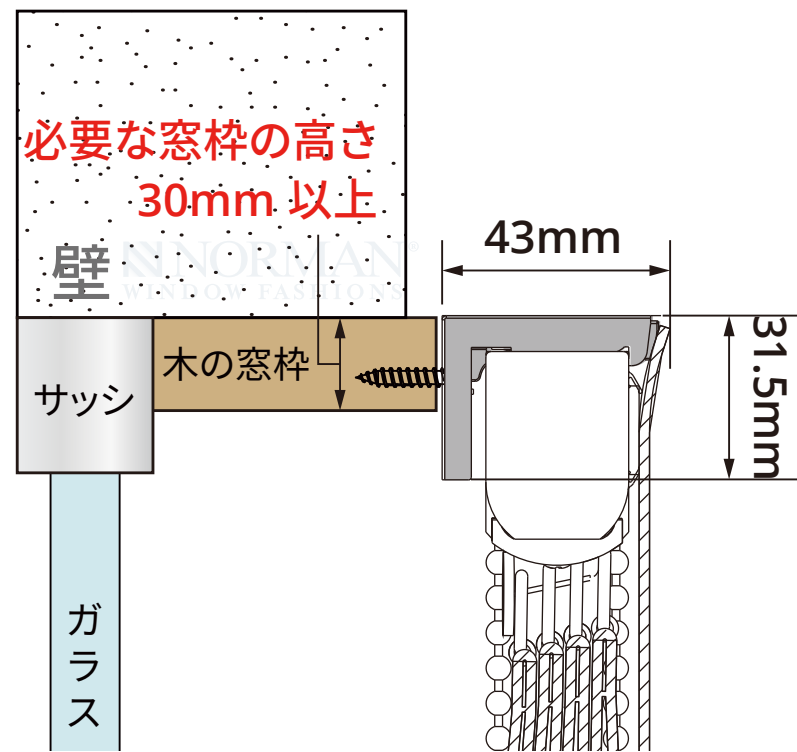

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	仕様
		チェーンタイプ
正面付け	窓枠高さ	30mm