



ローマンシェード採寸方法  
カーテンボックス付け

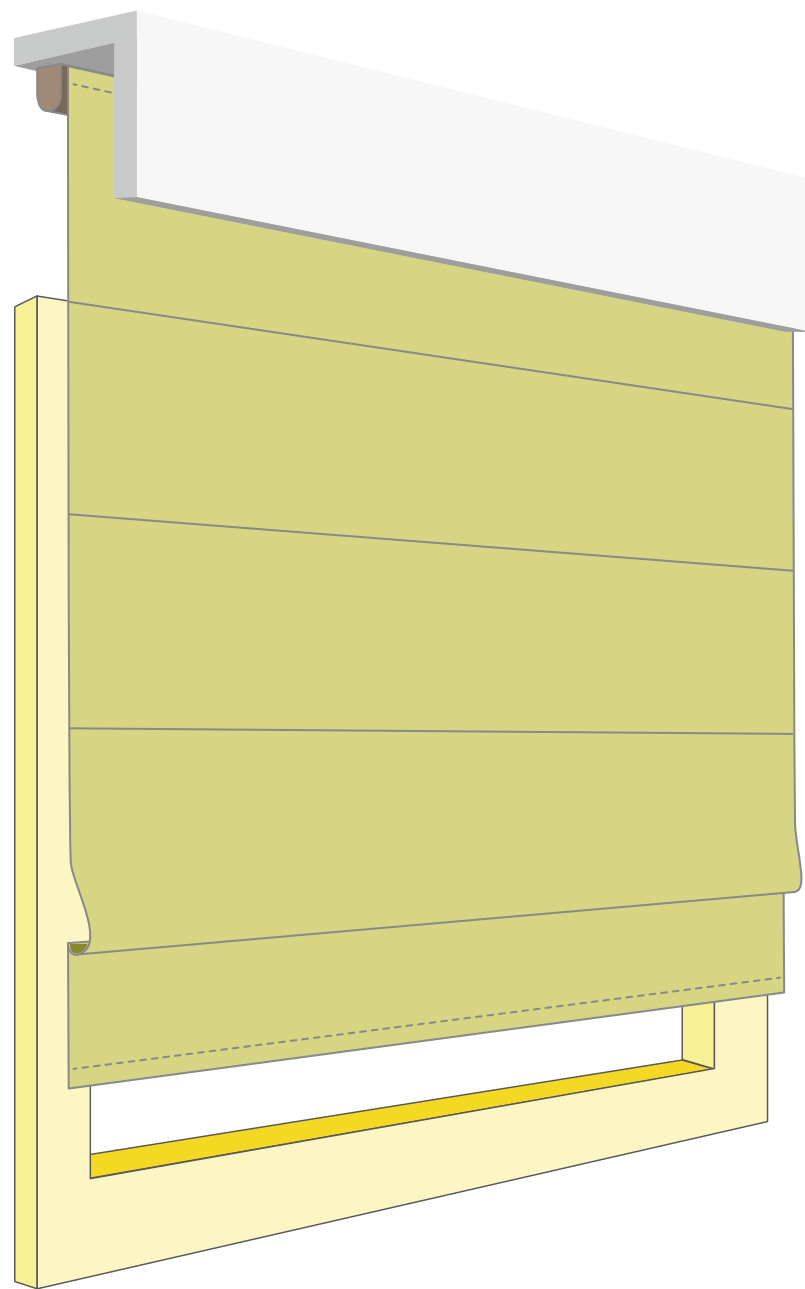

カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

## カーテンボックス付け

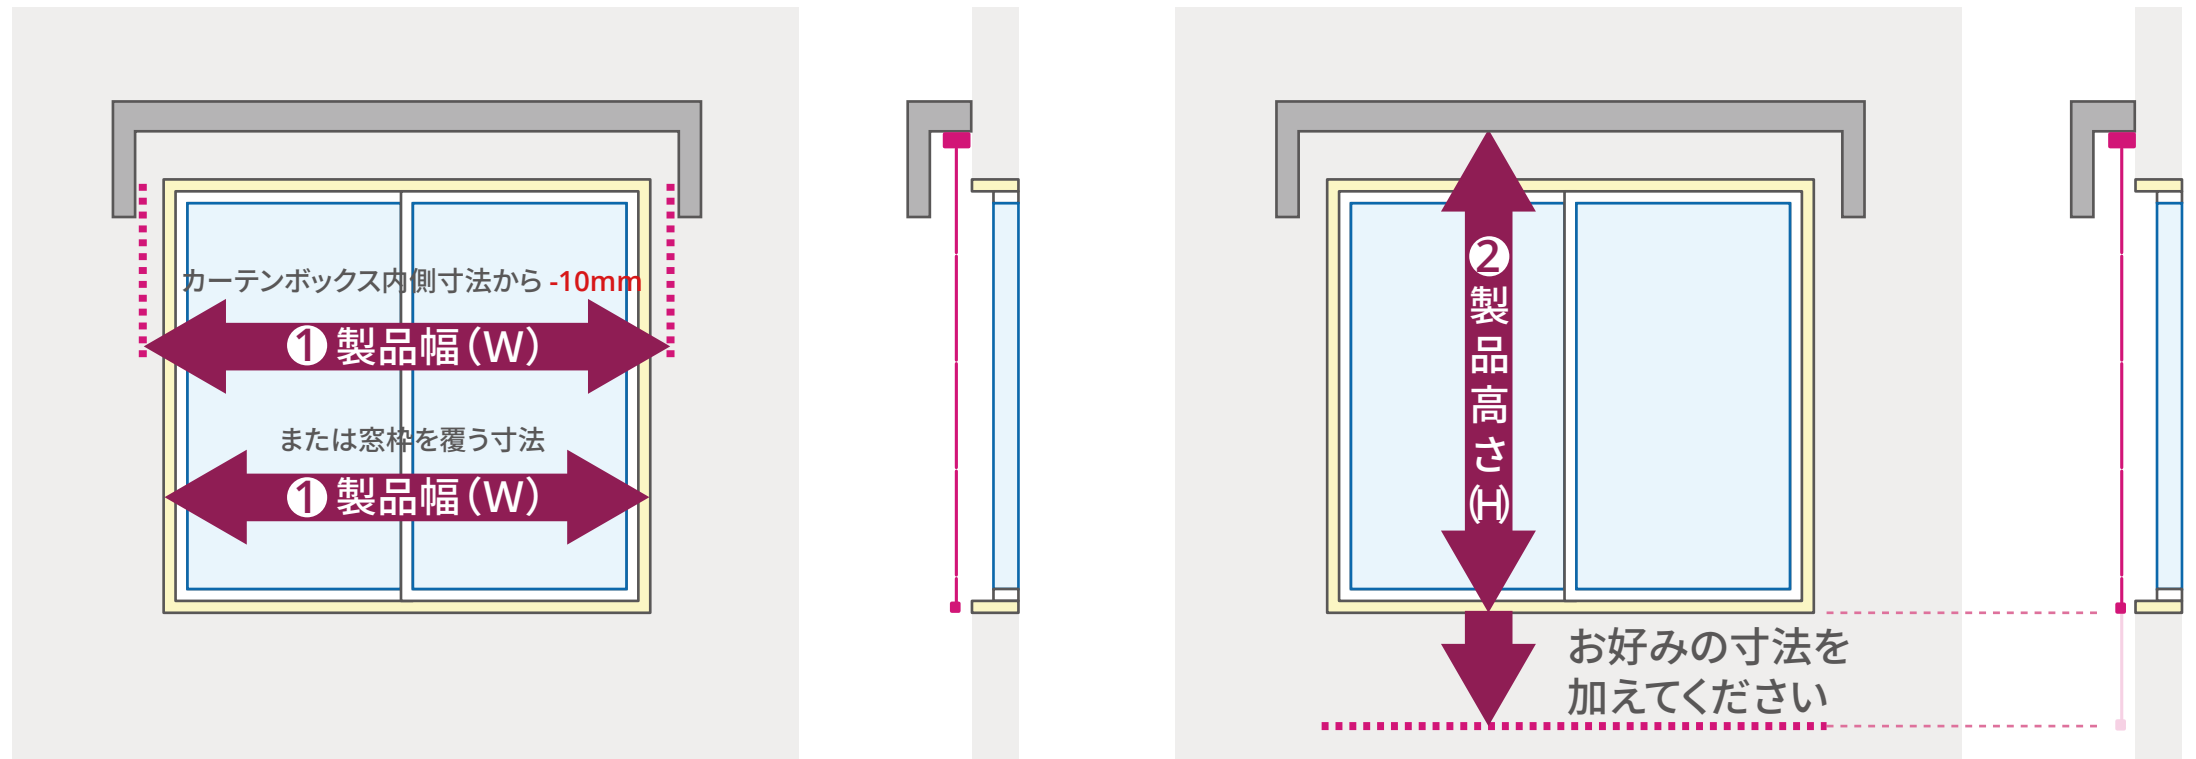

製品幅はカーテンボックス内側寸法を測り、そこから 10mm 程度引いてください。

または、窓枠を覆う寸法を測ってください。

製品高さは取り付け位置 (カーテンボックス天井面) から窓枠の外側寸法を測ってください。

お客様の寸法を加えることもできます。

※寸法を加えるとき、昇降が想定される位置に障害物がないことを必ず確認してください。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。  
一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております

・ 設置条件 (別途資料) を十分ご確認の上、正しく採寸してください。