
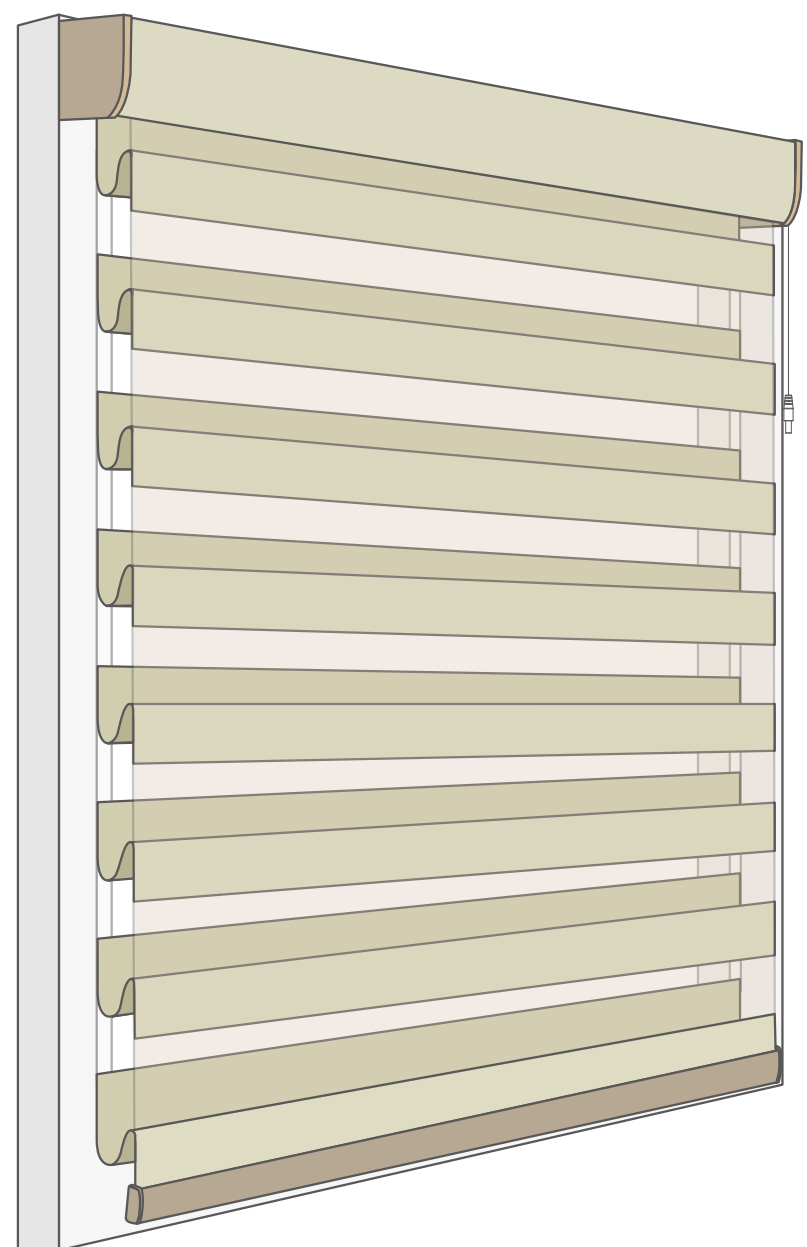


パーフェクトシアースェード 採寸方法


窓枠正面付け

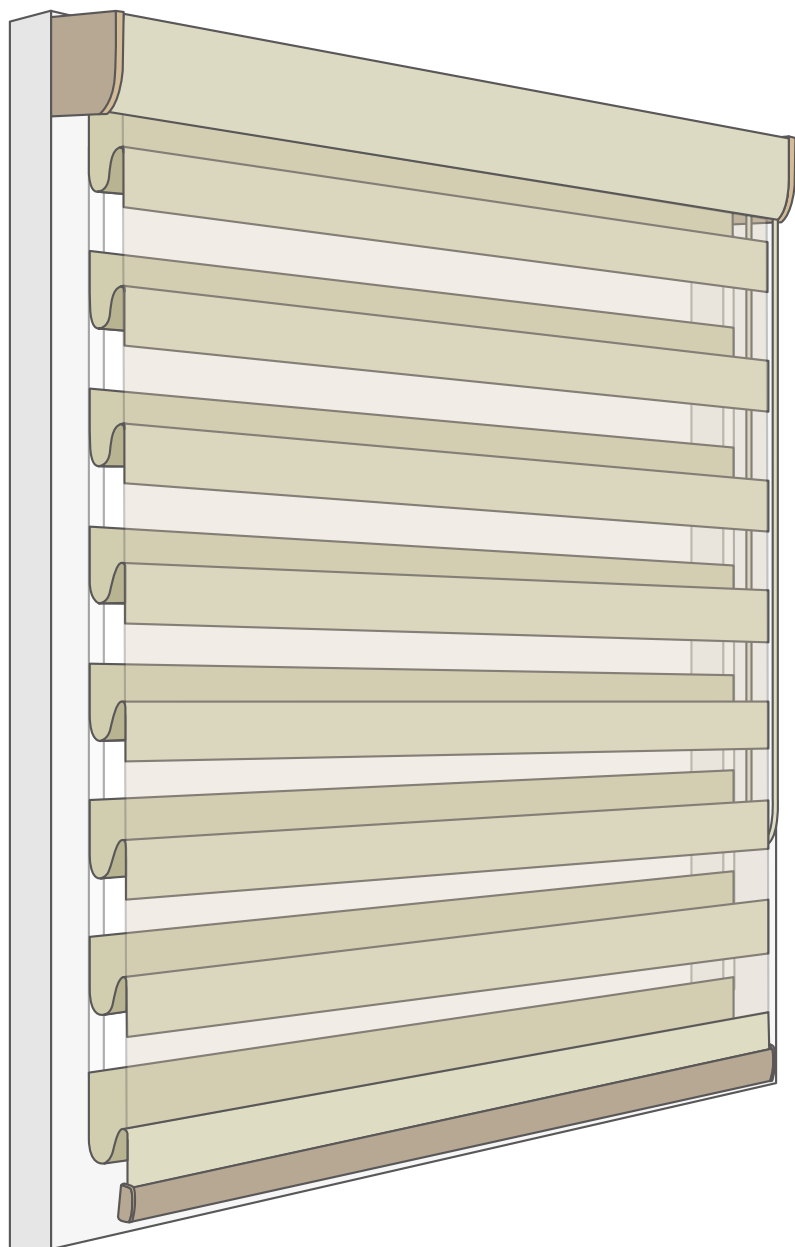


窓枠の正面に取り付ける時

窓枠正面付け

ループコードタイプ、電動タイプ

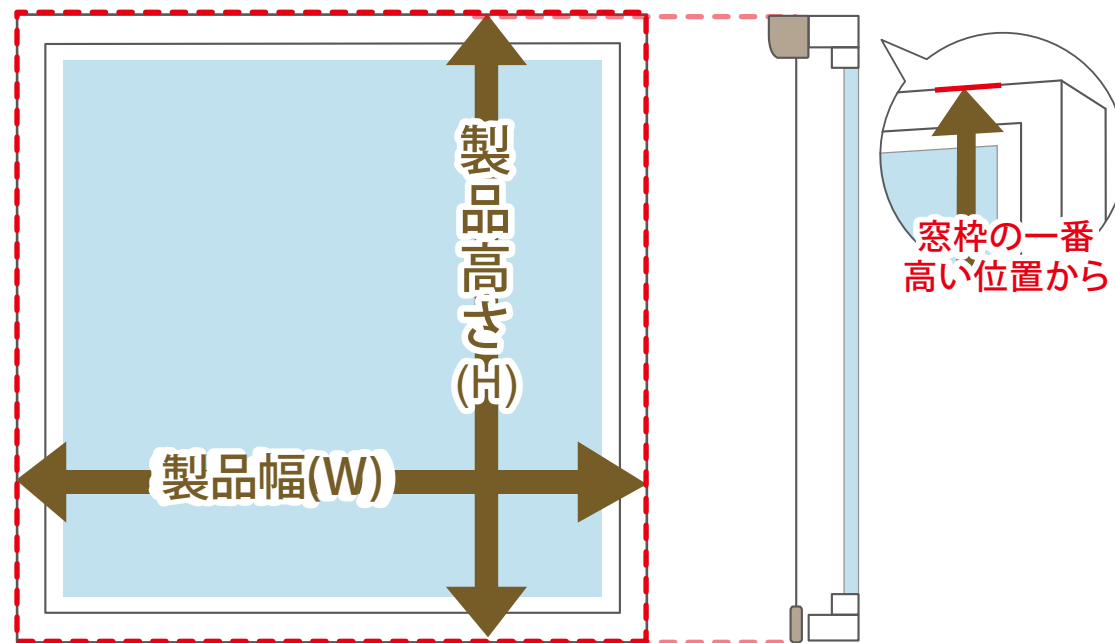

または

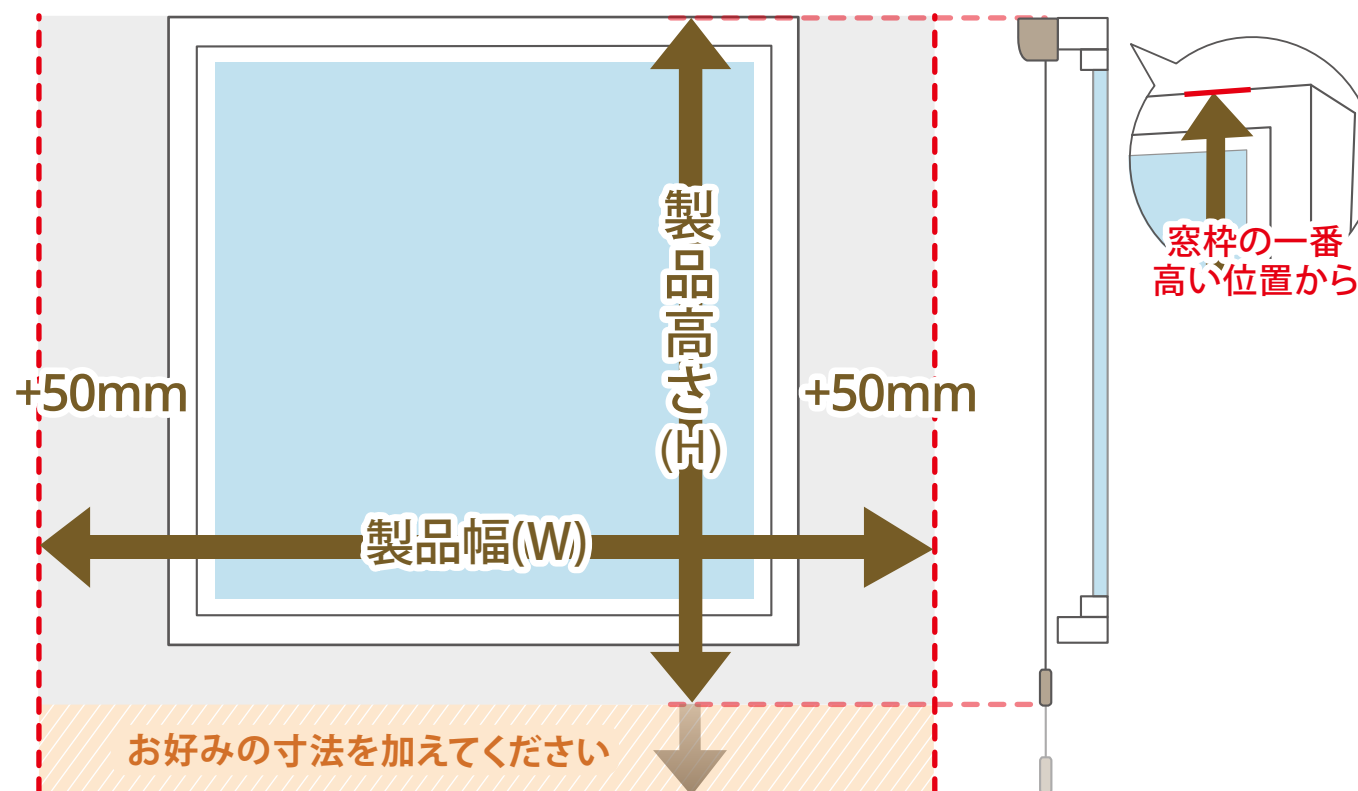

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。

製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。お好みの寸法を加えることもできます。