



ローマンシェード採寸方法
窓枠正面付け

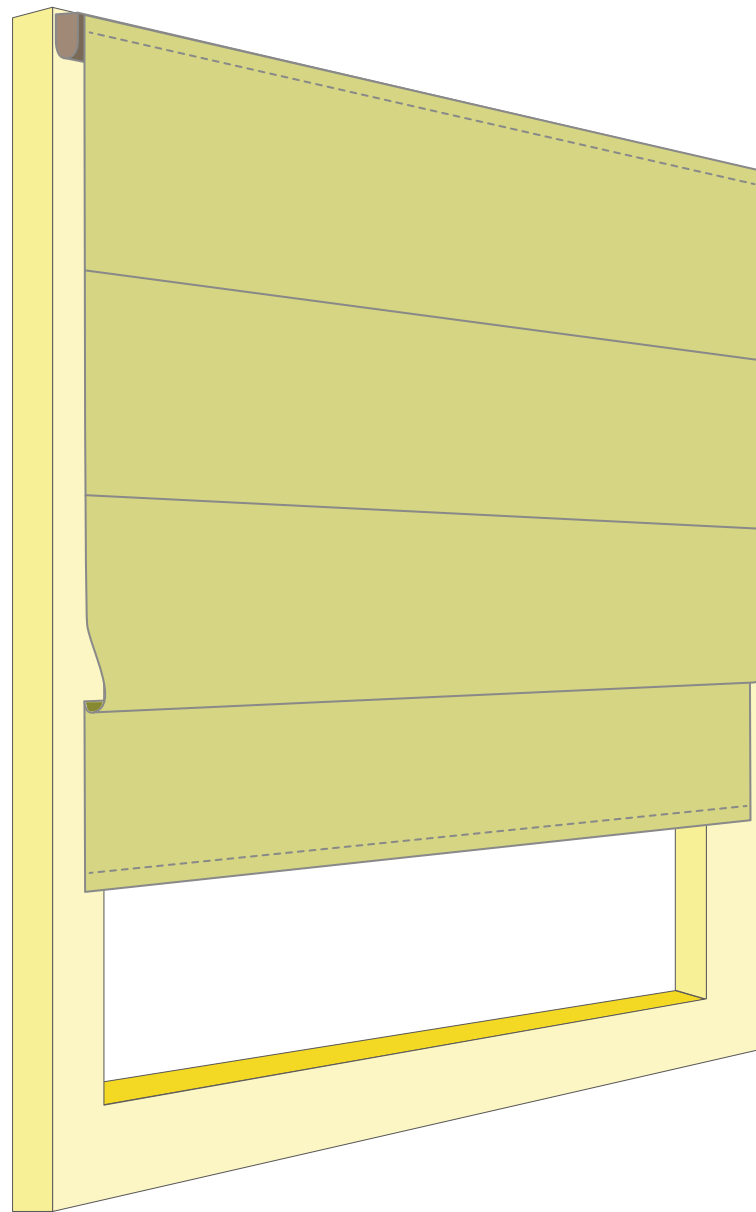

窓枠正面に取り付ける時

窓枠正面付け

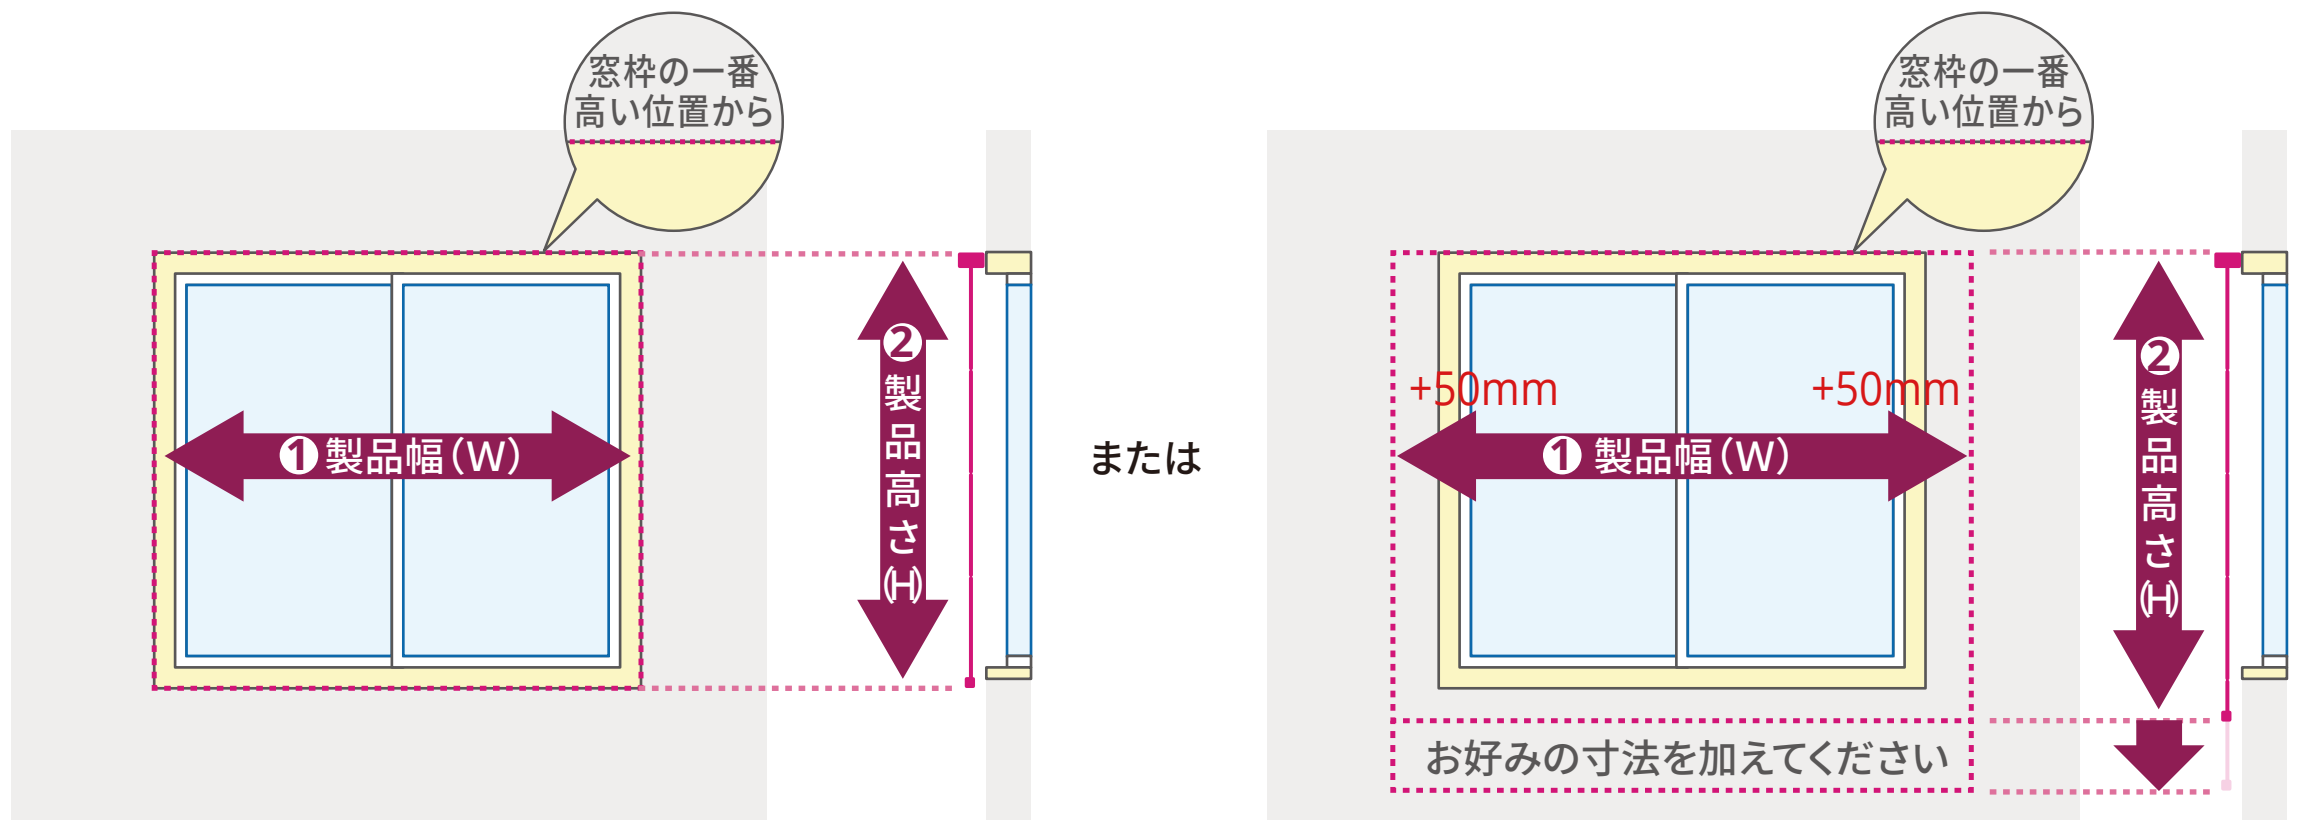

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。好みの寸法を加えることもできます。

※寸法を加えるとき、昇降が想定される位置に障害物がないことを必ず確認してください。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。

一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。

・ 設置条件(別途資料)を十分ご確認の上、正しく採寸してください。