


# ウッドブラインドシリーズ(横型) 採寸方法


## 窓枠正面付け

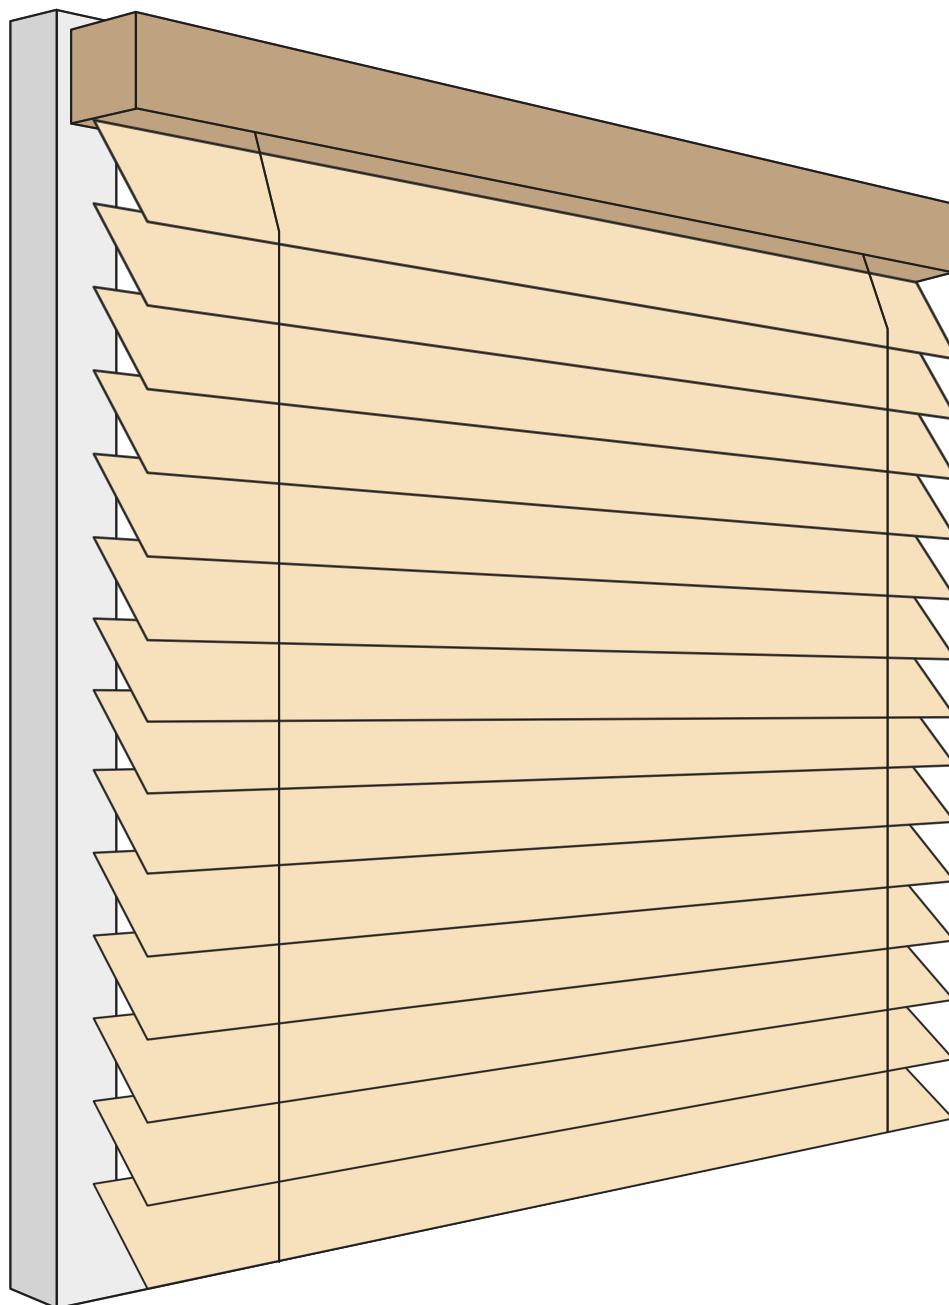

窓枠正面に取り付ける時

## 正面付け(窓枠の正面に取り付けること)

### ループコードタイプ、ループコードタッチ

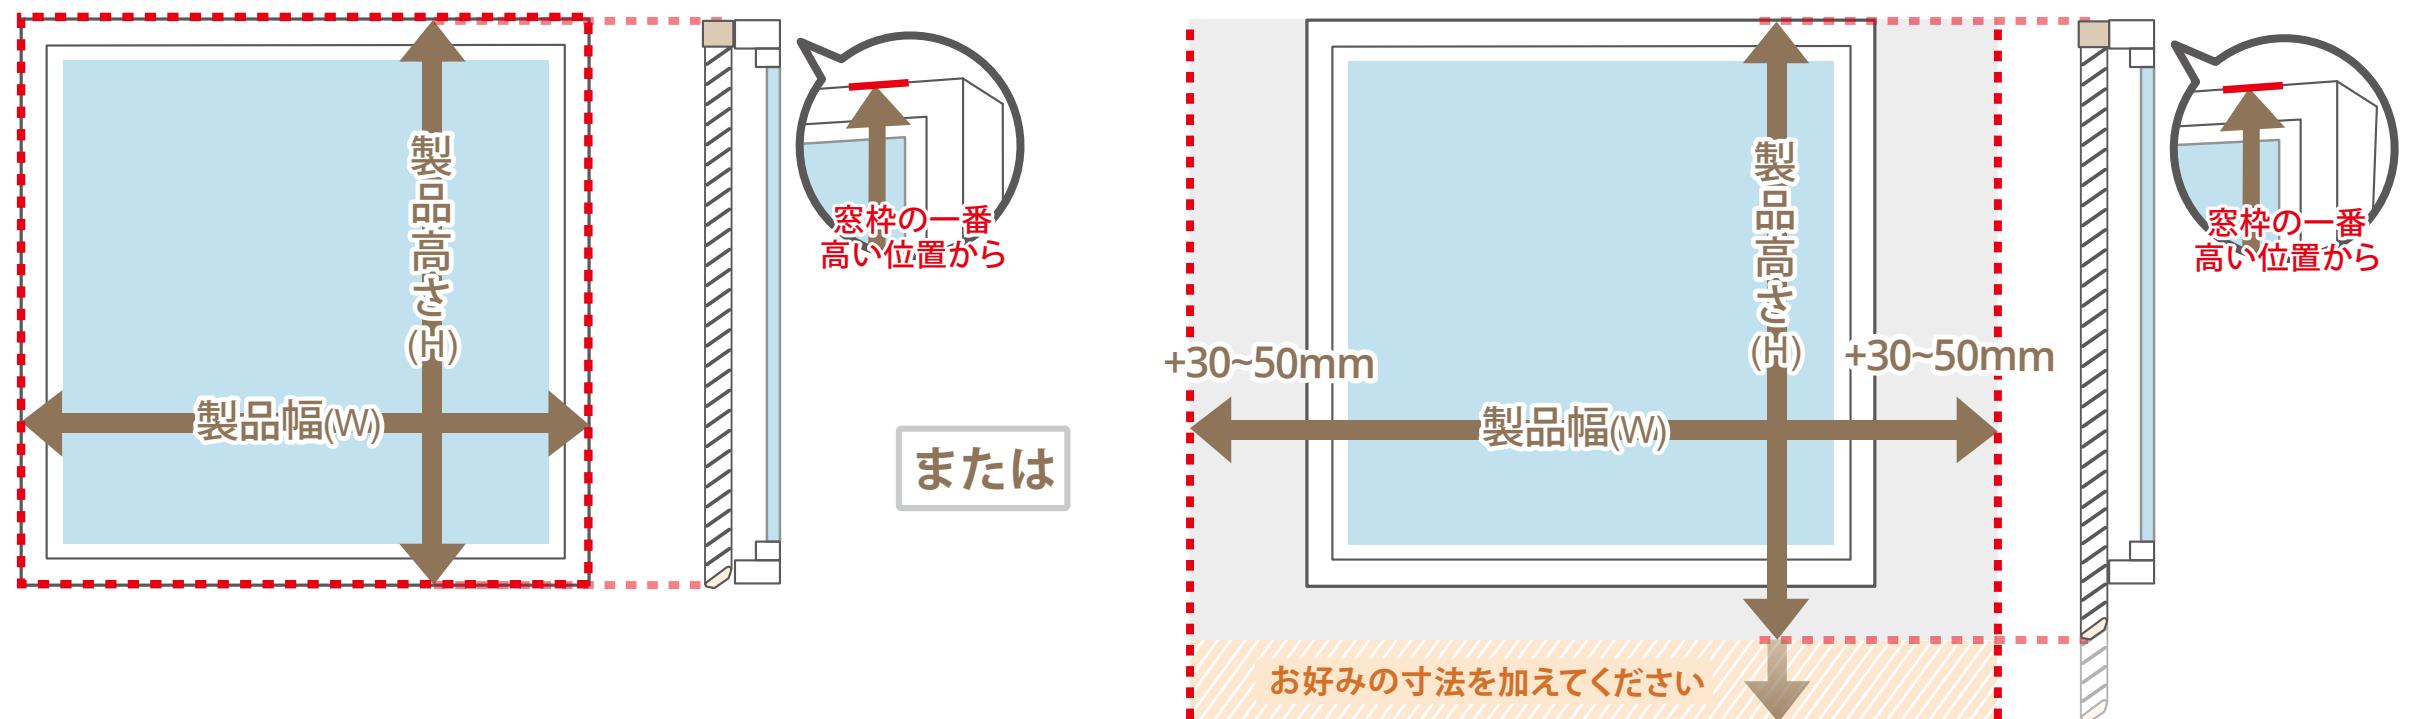

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 30~50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。


製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。好みの寸法を加えることもできます。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。

一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。

## 正面付け(窓枠の正面に取り付けること)

### コードレスタイプ

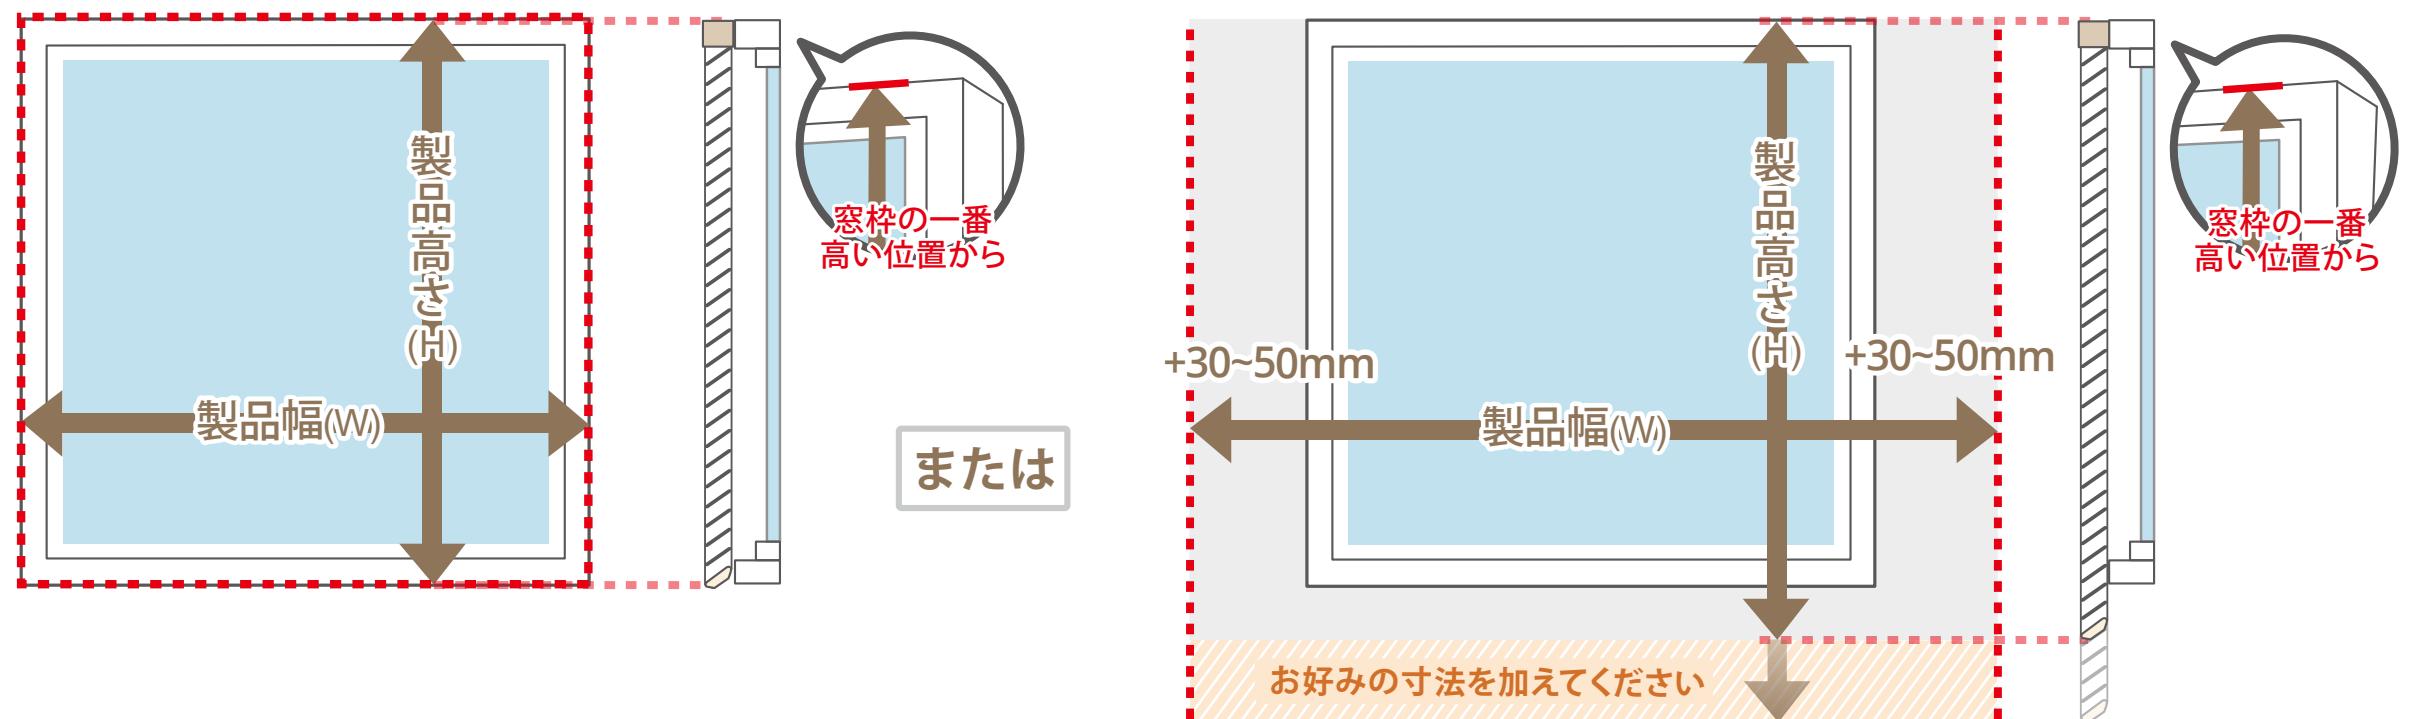

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 30~50mm 程度多めに加えることをおすすめします。

ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。

製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。好みの寸法を加えることもできます。

※ 製品を並べて設置するとき製品の間には 30mm 程の間隔が必要です。