


ウッドブラインドシリーズ(横型) 採寸方法

カーテンレール付け

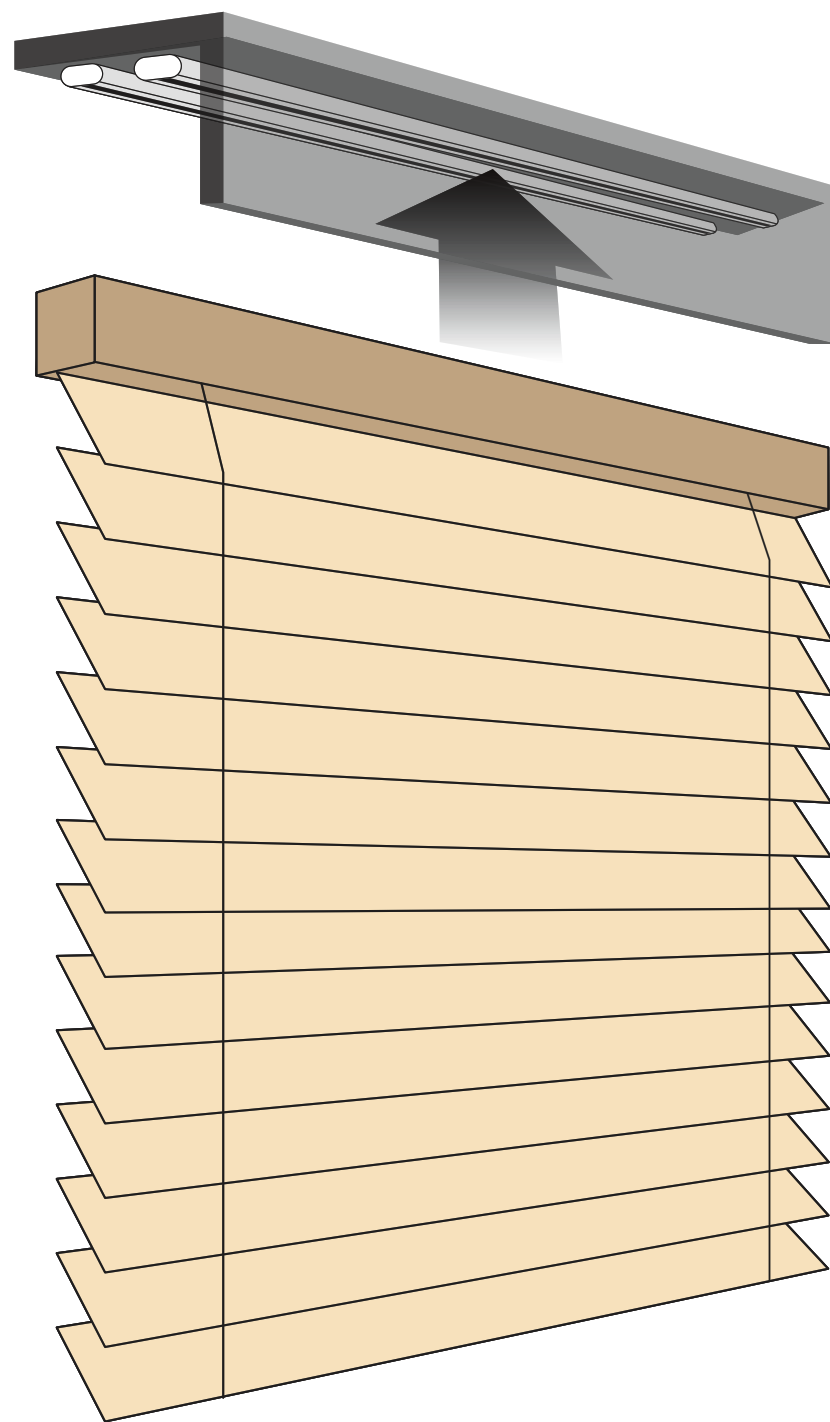

カーテンレールに取り付ける時

(窓枠天井のカーテンレール、カーテンボックス内カーテンレール)

カーテンレール付け(窓枠内、カーテンボックス内)

■ 幅の採寸方法

1 窓枠天井内カーテンレールに設置するとき

別資料『桐ウッドブラインド採寸方法 窓枠天井付け』に準じて採寸してください。

2 カーテンボックス内カーテンレールに設置するとき

別資料『桐ウッドブラインド採寸方法 カーテンボックス付け』に準じて採寸してください。

■ 高さの採寸方法

下図の通り、設置するカーテンレールから希望の位置までの高さを正しく採寸してください。

