


ウェスタンレッドシダーブラインド設置条件


窓枠正面付け

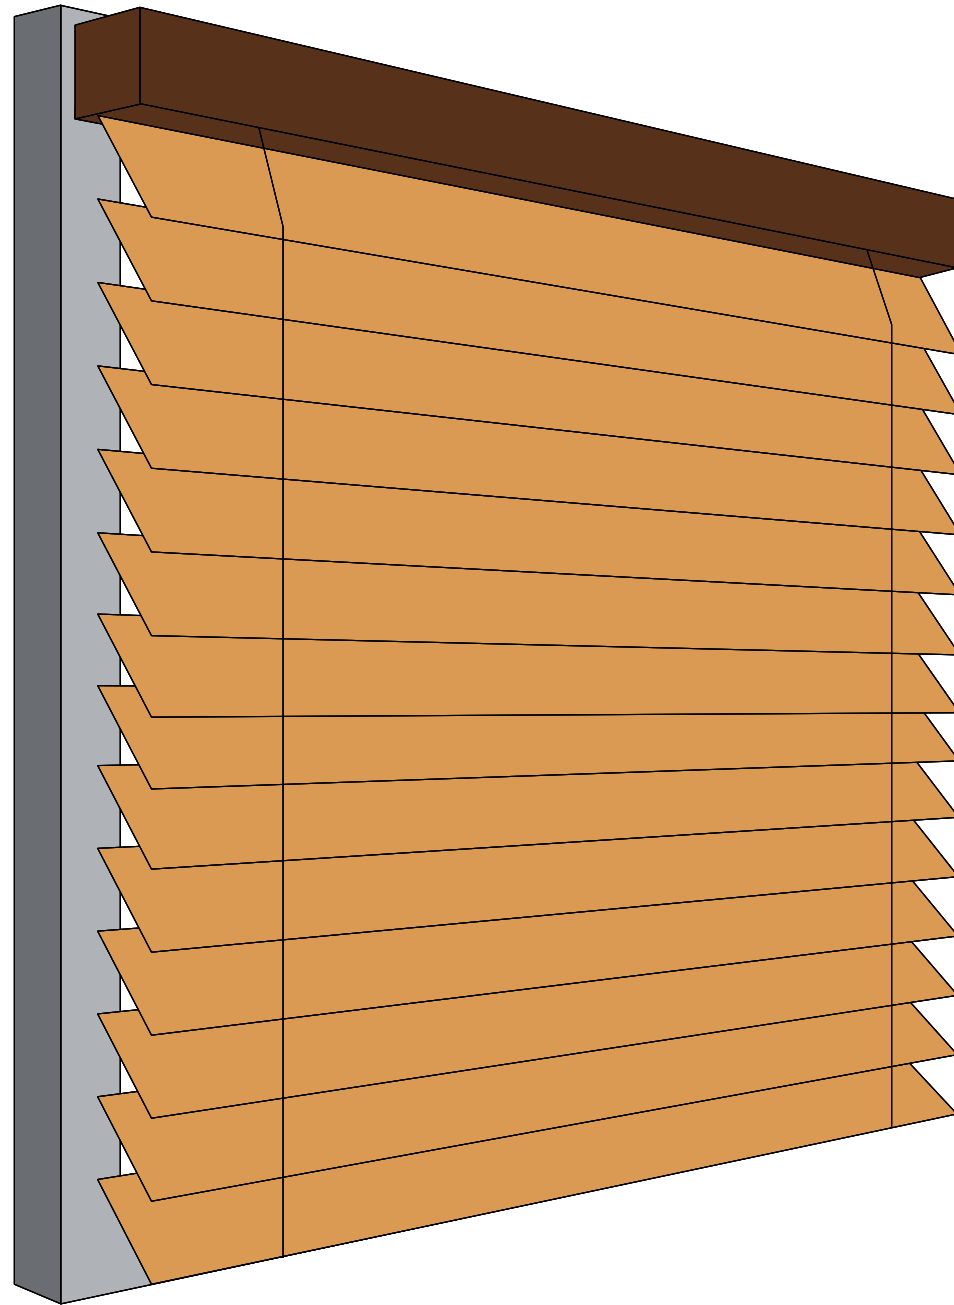

窓枠正面に取り付ける時


窓枠正面付け

条件 1 障害物がないこと。

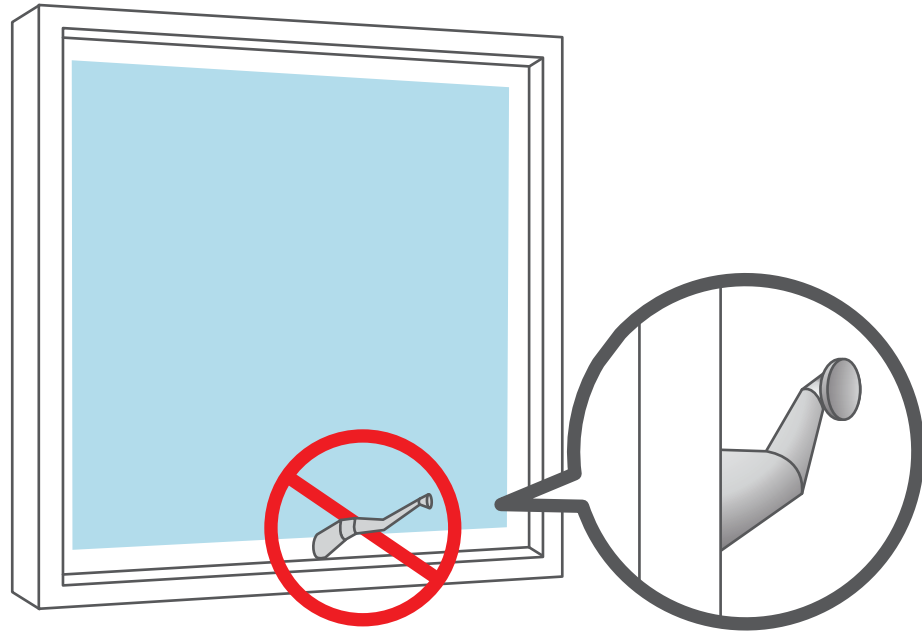


外に突出した取っ手などがある場合は、ブラインドの昇降を妨げます。取っ手が窓枠から突出するかどうかをご確認ください。

条件 2 内側に開く窓や網戸がないこと。

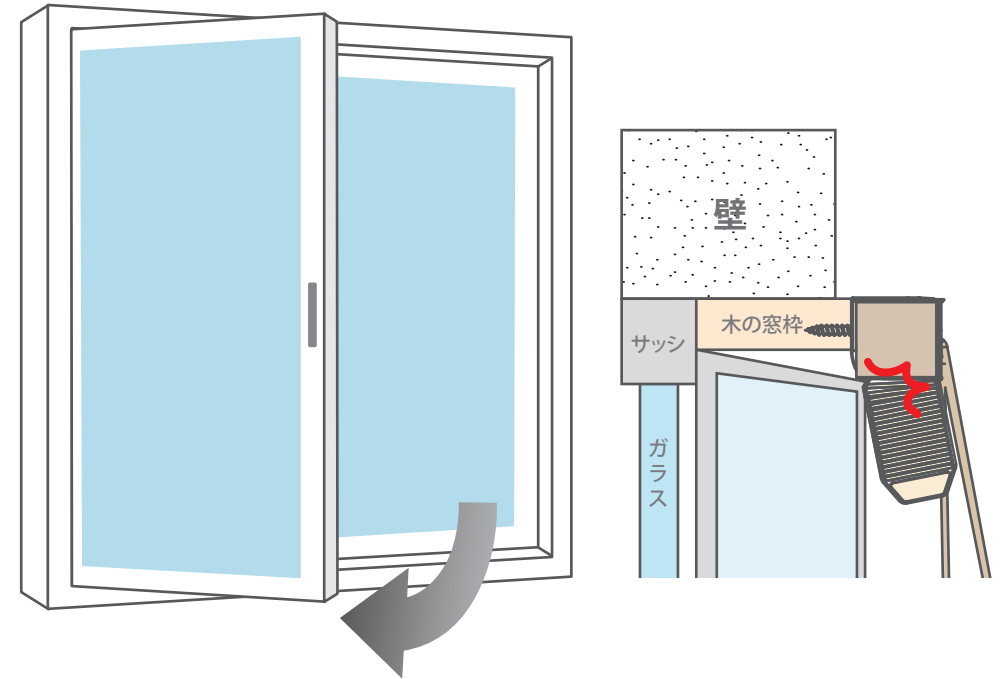

内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにブラインドを収めると、扉の開閉時の障害になります。(設置位置や畳代をご確認ください。)


条件 3 窓枠の材質が木材であること。

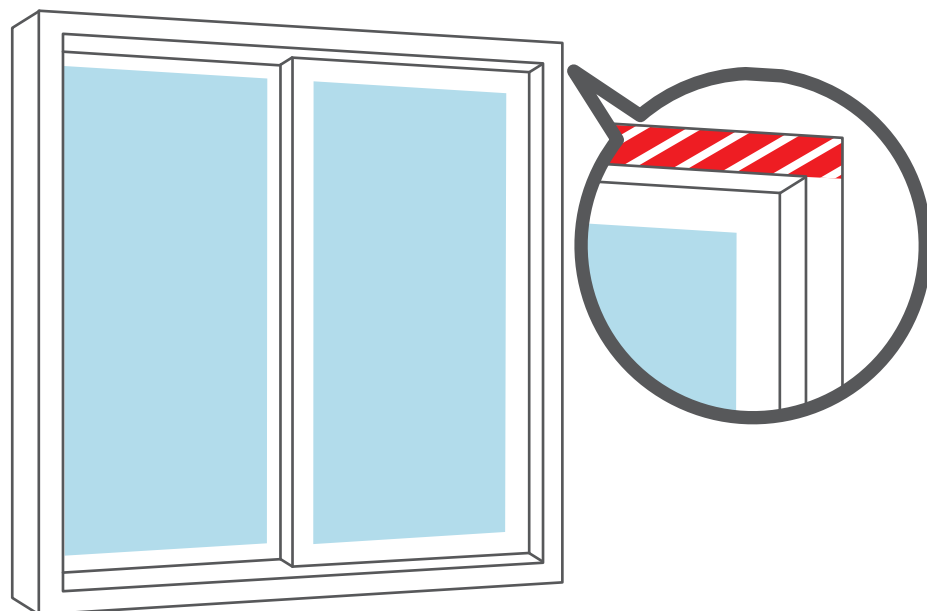

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。

設置に必要な寸法条件


窓枠正面付け

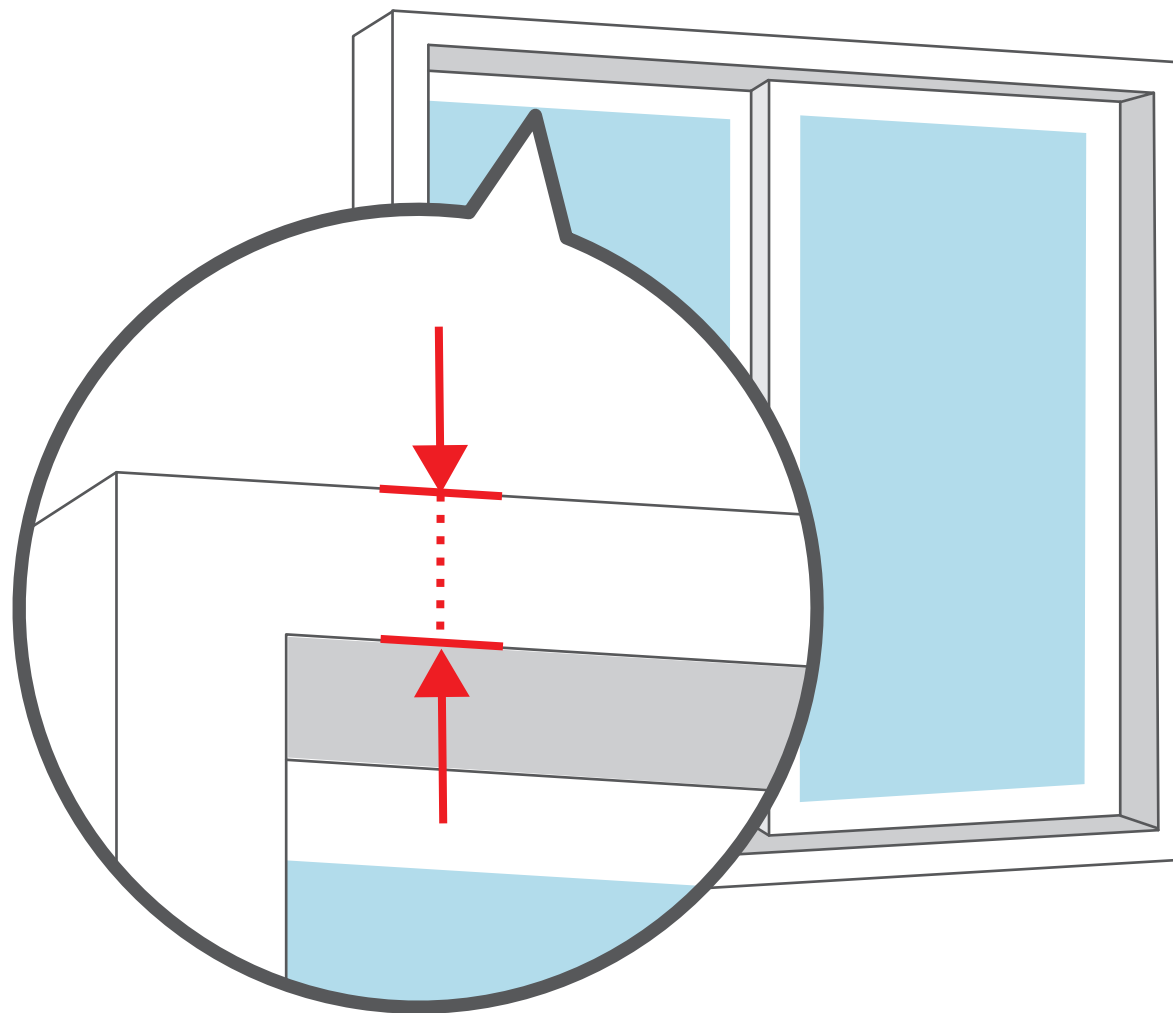

窓枠の高さが足りない場合は、ブラケットの設置が出来ません。

設置に必要な寸法条件

正面付け

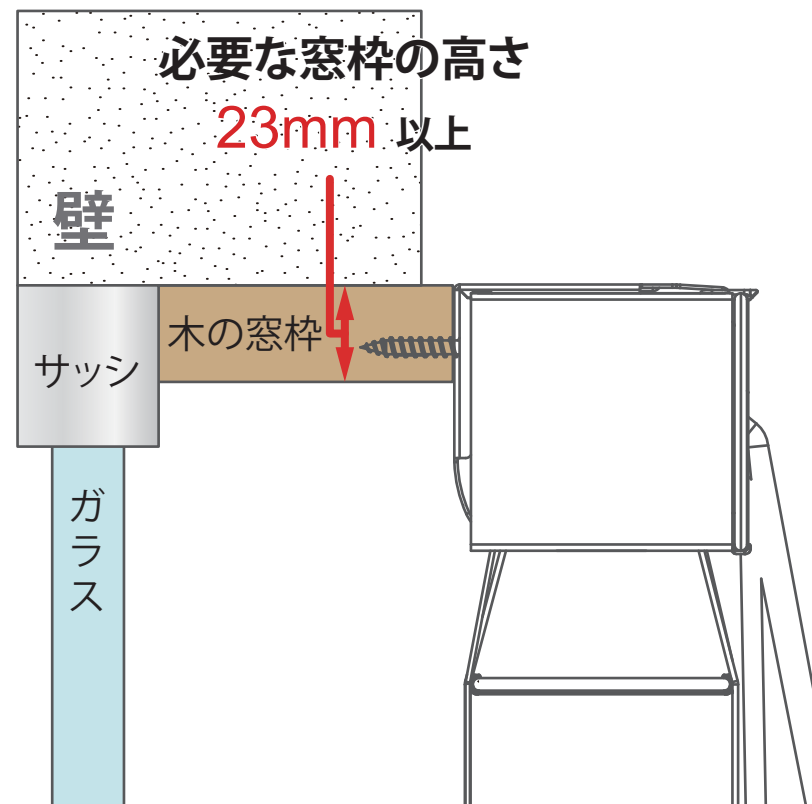

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
正面付け	窓枠高さ	23mm