


ウエスタンレッドシダーブラインド設置条件

カーテンボックス付け

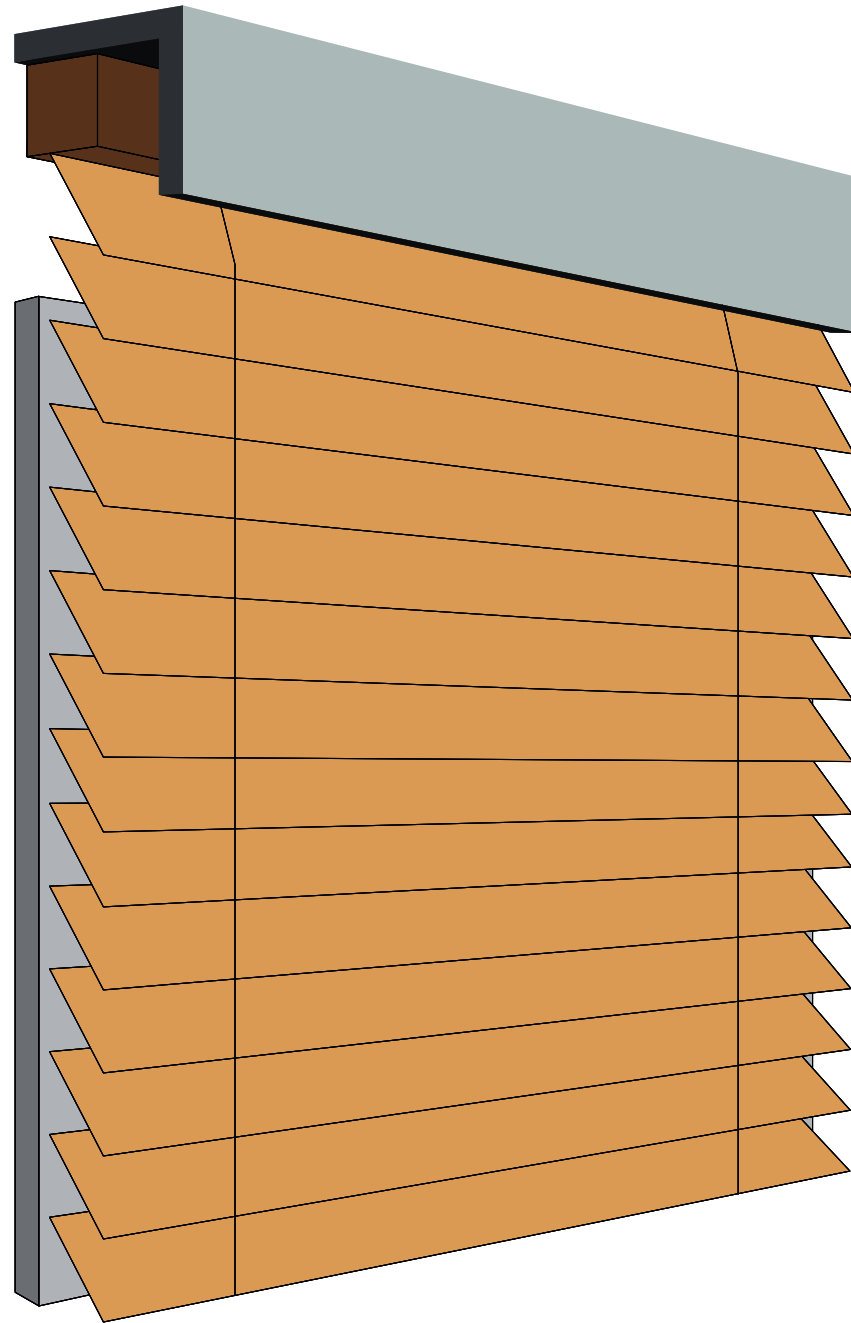


カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

カーテンボックス付け

条件 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。


窓枠周辺に、家具やタンス、エアコンなど障害物がないことをご確認ください。

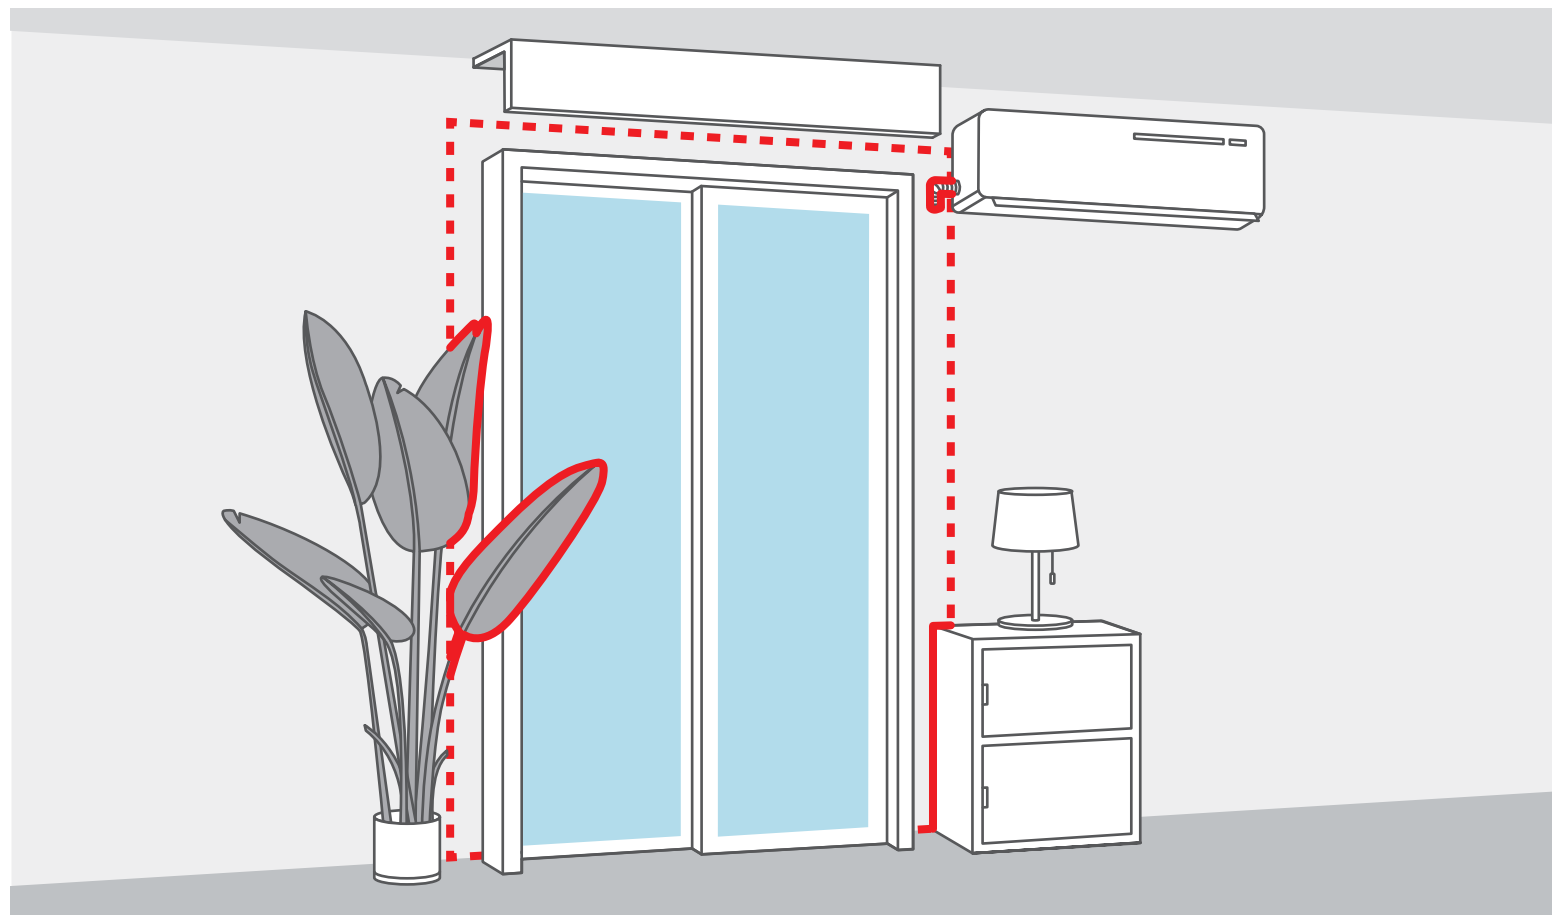

カーテンボックス付け


条件 ① カーテンレールが付いていないこと。

カーテンレールが設置してある場合は、取り外しが困難な場合もあるため、おすすめしません。

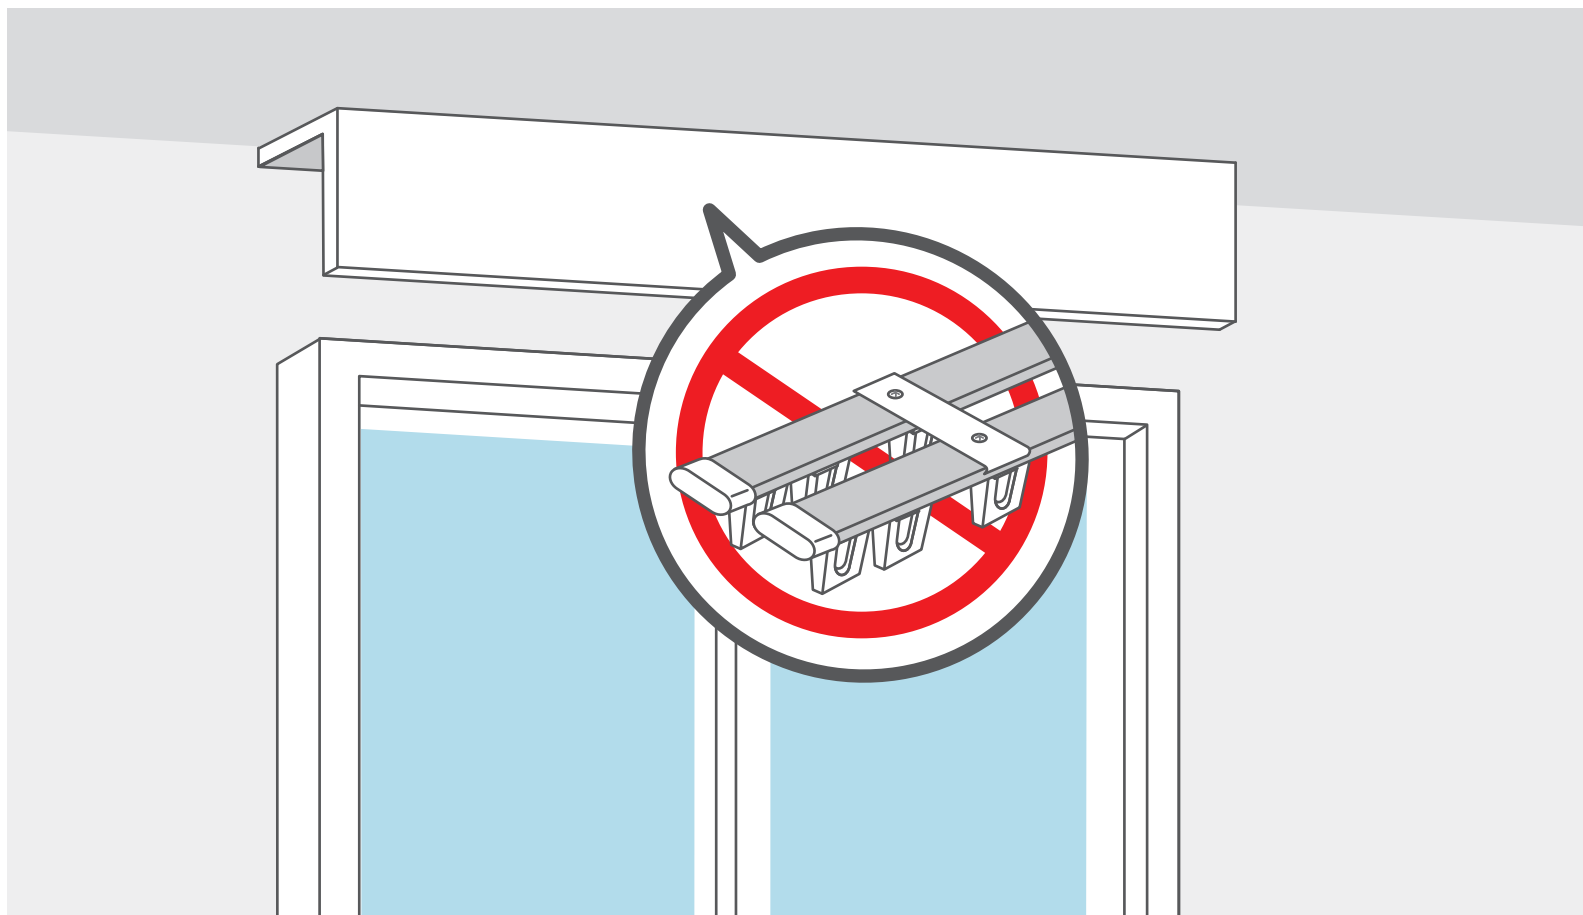

設置に必要な寸法条件

カーテンボックス付け

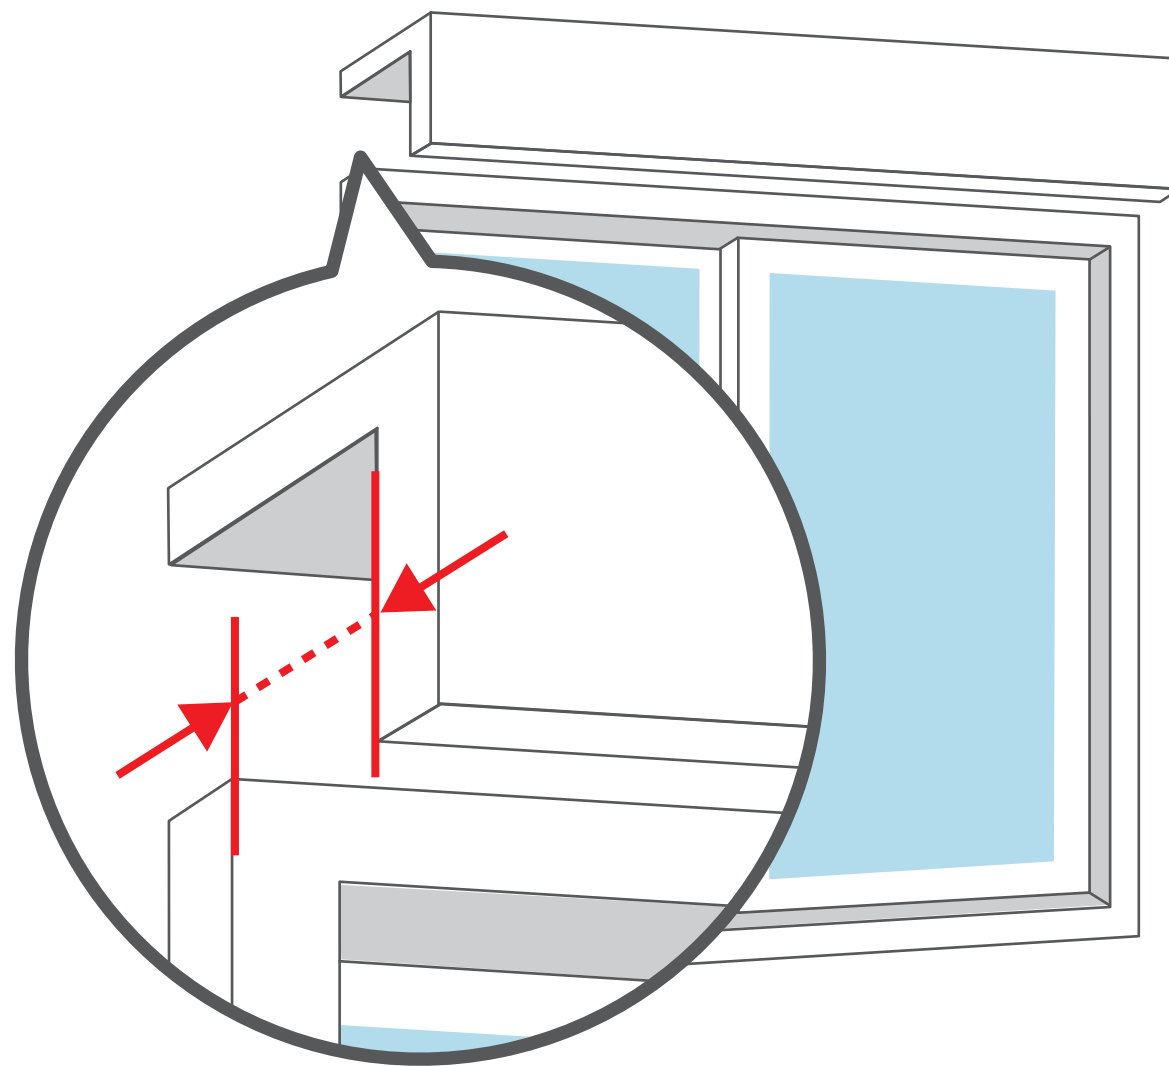


窓枠からカーテンボックスまでの距離制限。

設置に必要な寸法条件

カーテンボックス付け

窓枠からカーテンボックスまでの
距離の制限**135mm**以上

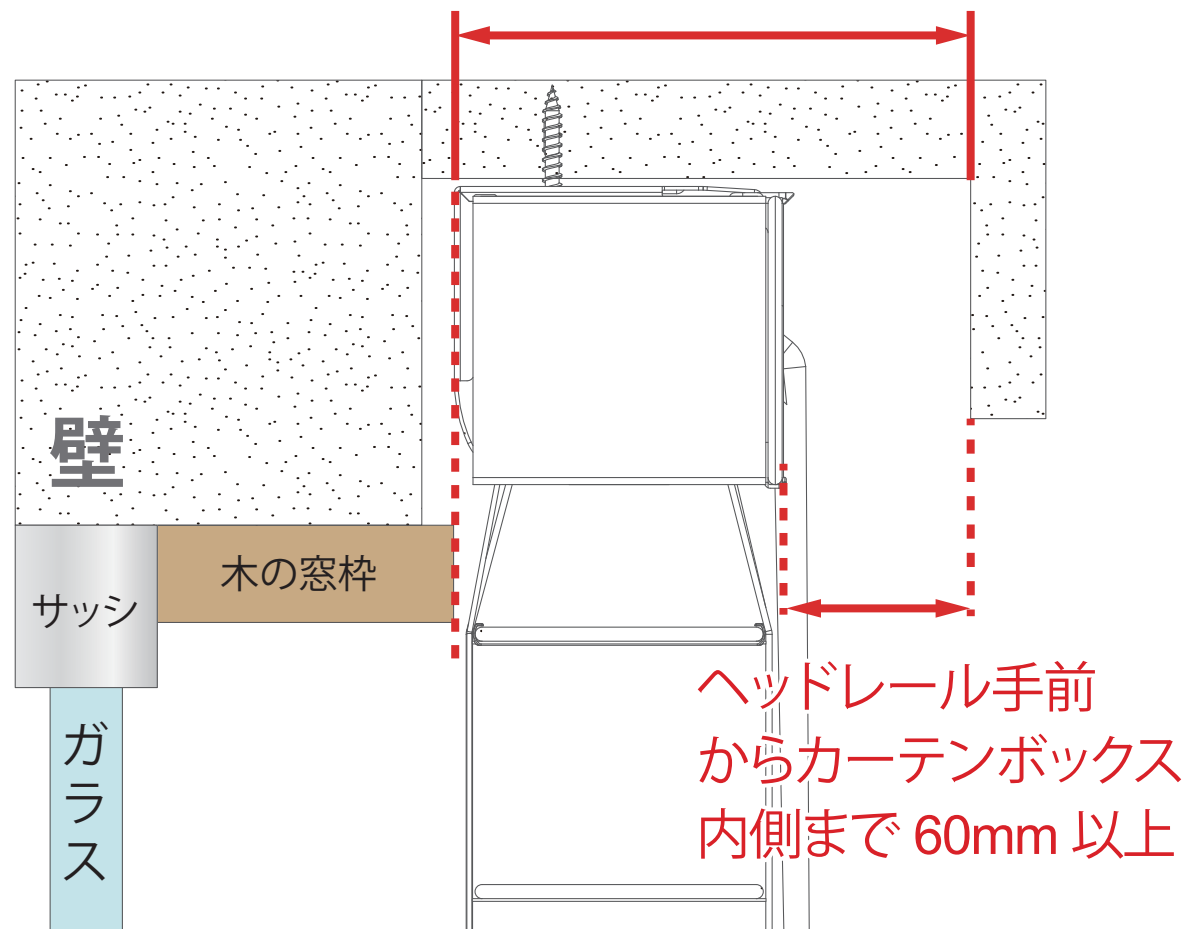

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
カーテンボックス付け	カーテンボックス奥行	135mm