



ウエスタンレッドシダーブラインド 採寸方法

## カーテンボックス付け

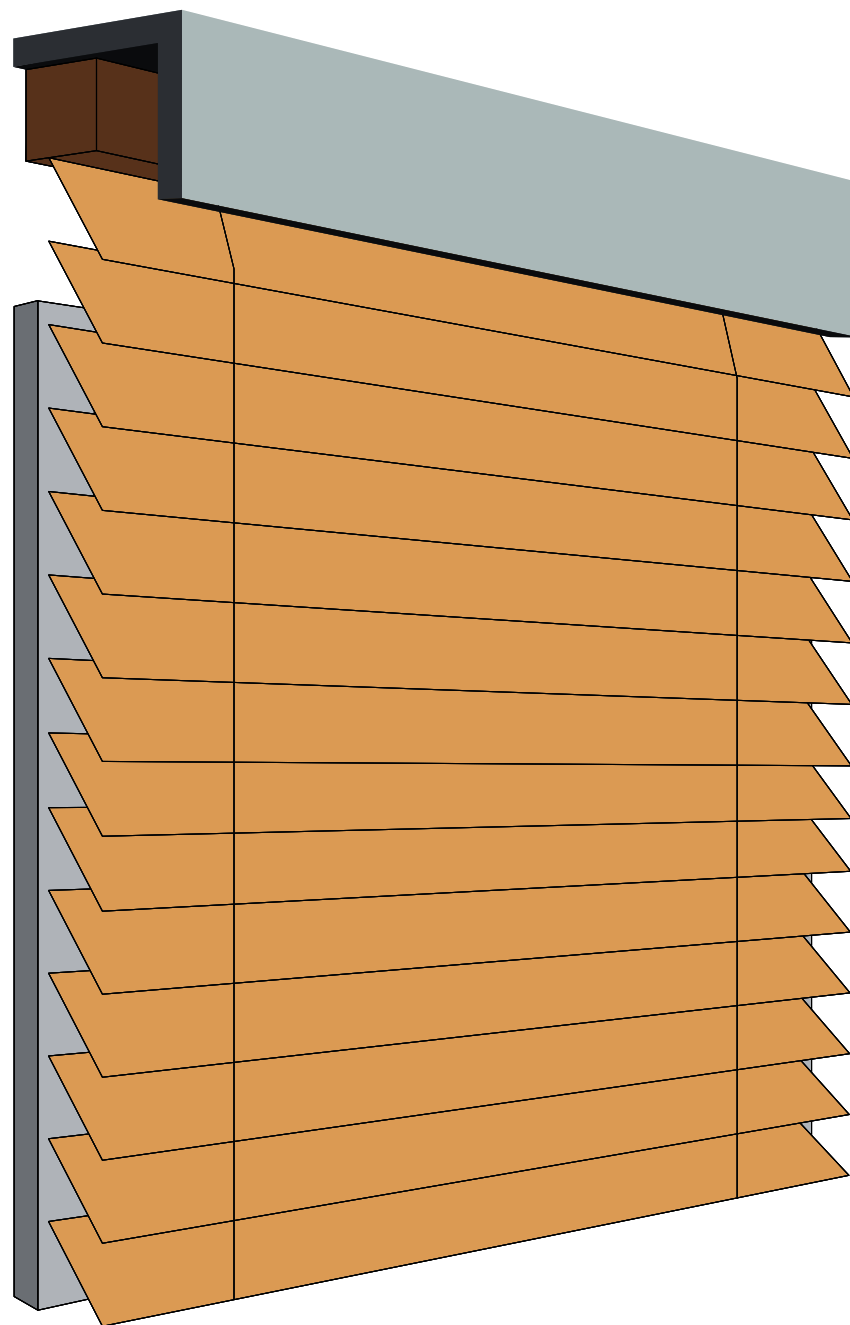

カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

## カーテンボックス付け (カーテンボックス内に取り付け)

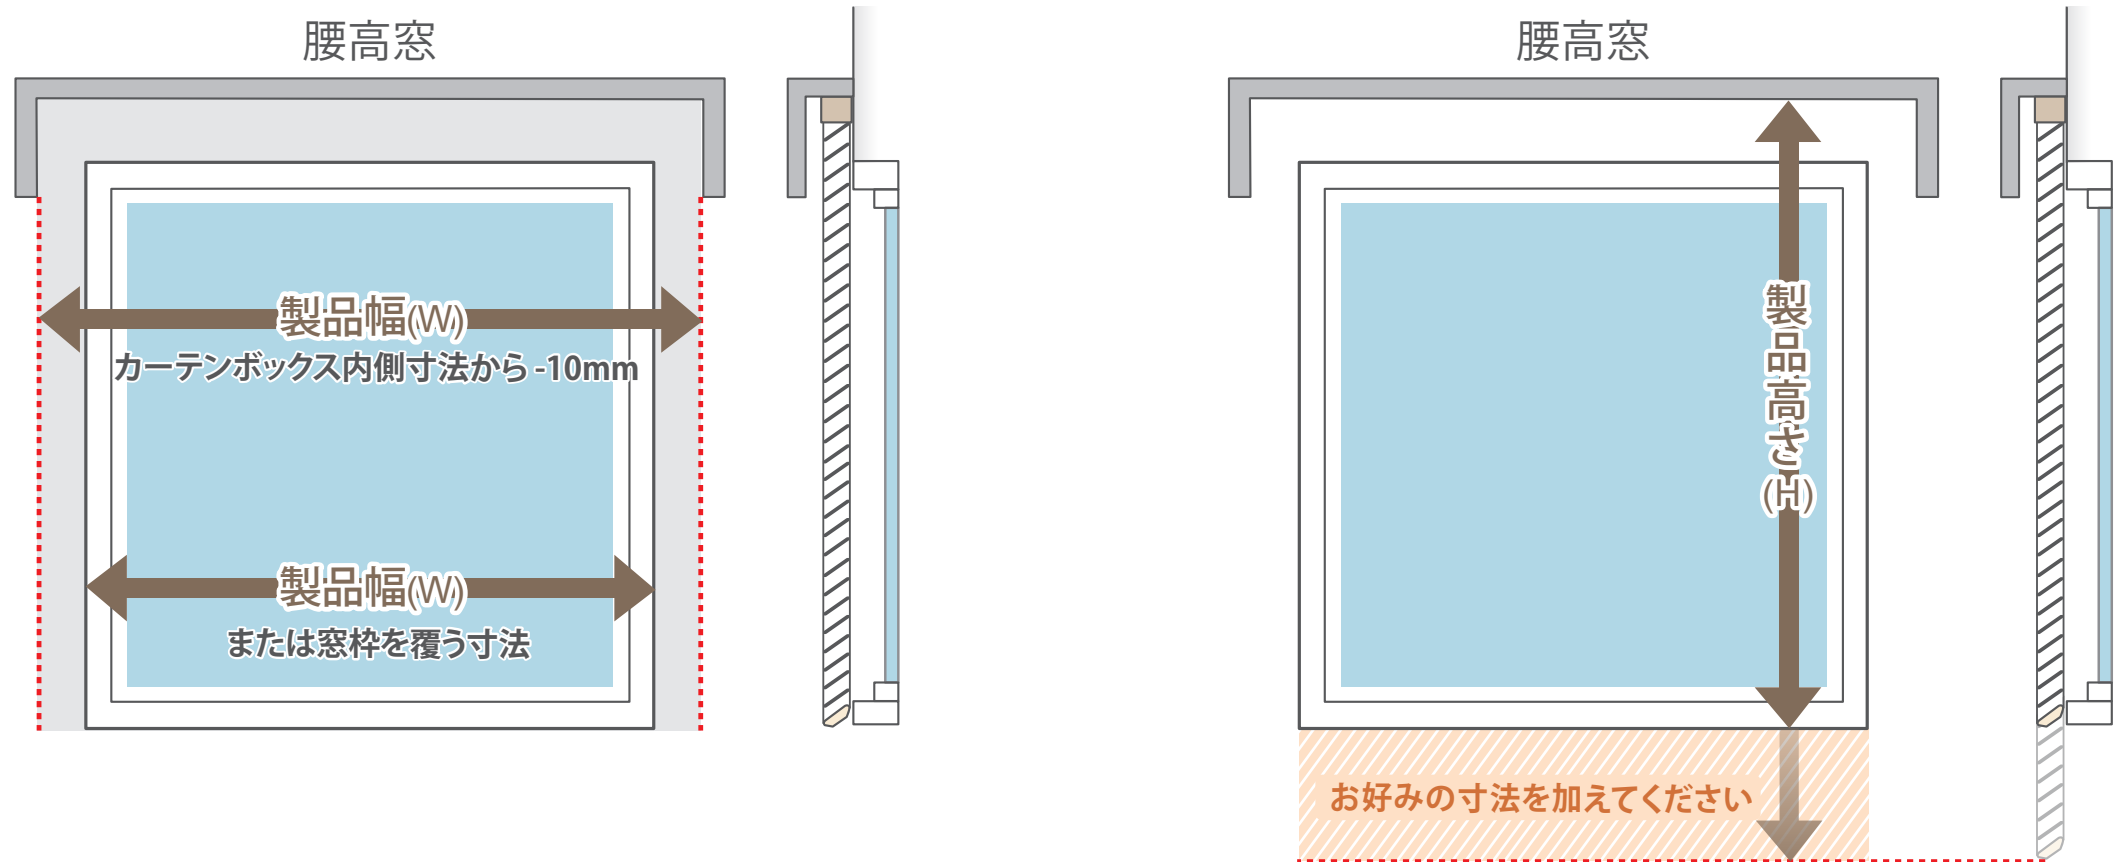

製品幅はカーテンボックス内側寸法を測り、そこから 10mm 程度引いてください。

または、窓枠を覆う寸法を測ってください。

製品高さは取り付け位置 (カーテンボックス天井面) から窓枠の外側寸法を測ってください。

お好みの寸法を加えることもできます。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm 以上の隙間が必要です。  
一般的な日本の窓枠では隙間 10mm を推奨しております。