


ウエスタンレッドシダーブラインド 採寸方法

## カーテンレール付け

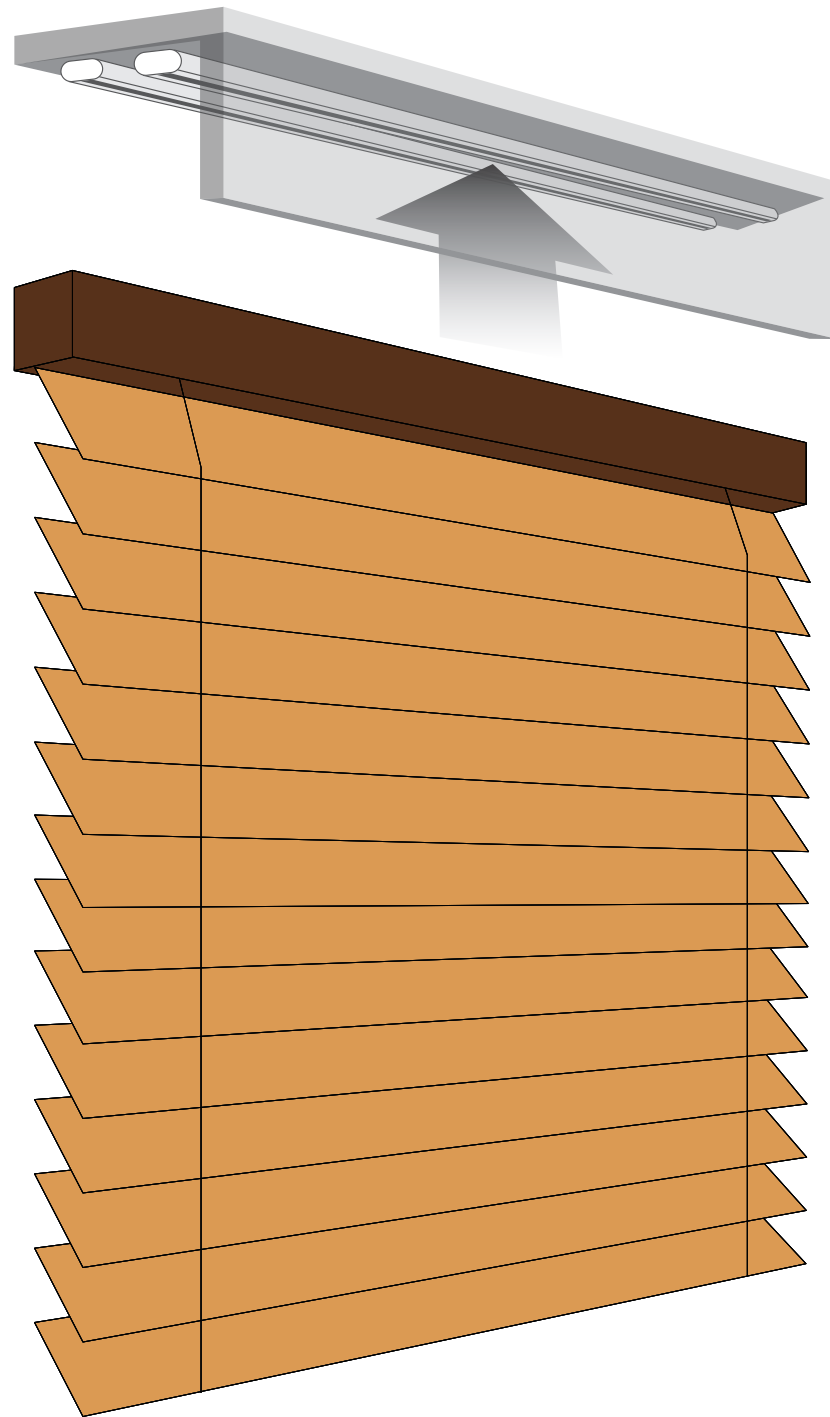

カーテンレールに取り付ける時

(窓枠天井のカーテンレール、カーテンボックス内カーテンレール)

## カーテンレール付け(窓枠内、カーテンボックス内)

### ■ 幅の採寸方法

#### 1 窓枠天井内カーテンレールに設置するとき

別資料『ウエスタンレッドシダーブラインド採寸方法 窓枠天井付け』に準じて採寸してください。

#### 2 カーテンボックス内カーテンレールに設置するとき

別資料『ウエスタンレッドシダーブラインド採寸方法 カーテンボックス付け』に準じて採寸してください。

### ■ 高さの採寸方法

下図の通り、設置するカーテンレールから希望の位置までの高さを正しく採寸してください。

