



【サイド断熱フレームとヘッドレールの設置関係位置】

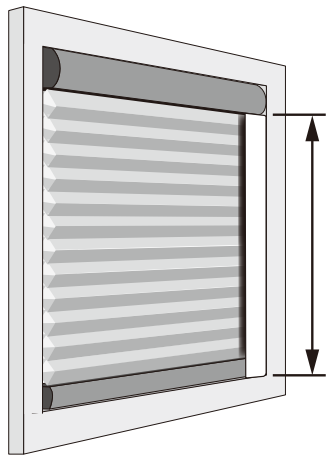

ループコードシリーズ、コードレスシリーズ  
電動シリーズ、トリニティハニカムスクリーン

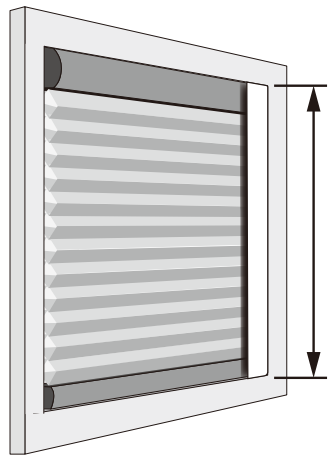


スマートフィットシリーズ


【前側断熱フレームを取り付けます】

スクリーンを取り付けた後、前側、後側の順に断熱フレームを取り付けます。

- 1.両面テープを剥がさず、サイド断熱フレームの設置位置を決めます。  
まずサイド断熱フレームの最下部を窓枠最下部に合わせ、次にサイド断熱フレーム35mmの面と窓枠表面を揃えます(※)。設置位置を決めてからマークをつけます。  
※本体を窓枠奥に設置する場合はこの限りではありません

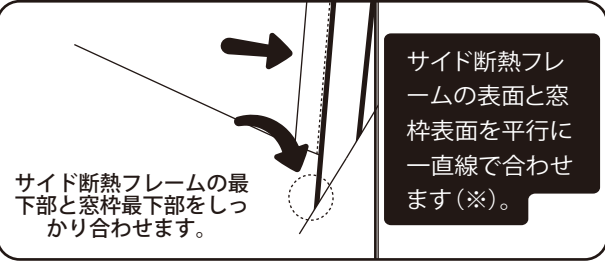


- 2.両面テープを剥がし、マークを付けた位置から断熱フレームを取り付けます。

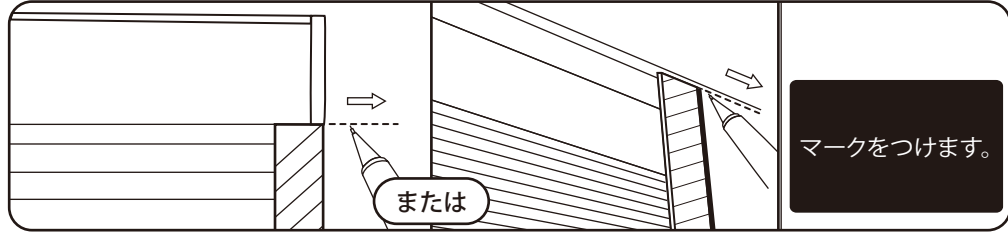

- 3.最後にサイド断熱フレームにネジ穴が上下各1箇所あります。付属のネジでしっかりと締めてください。  
ネジ穴の中央にネジを締めるようにしてください。  
※サイド断熱フレームの長さが:700mm以上の場合、両端部300mmの位置にネジ穴が各1個ございます  
250~699mmの場合、両端部100mmの位置にネジ穴が各1個ございます  
249mm以下の場合、両端部50mmの位置にネジ穴が各1個ございます

【後側断熱フレームを取り付けます】

- 1.両面テープを剥がさず、サイド断熱フレームの設置位置を決めます。
- 2.説明書後述の各前後サイド断熱フレーム設置規定寸法表記記載通りの間隔を空けて設置してください。

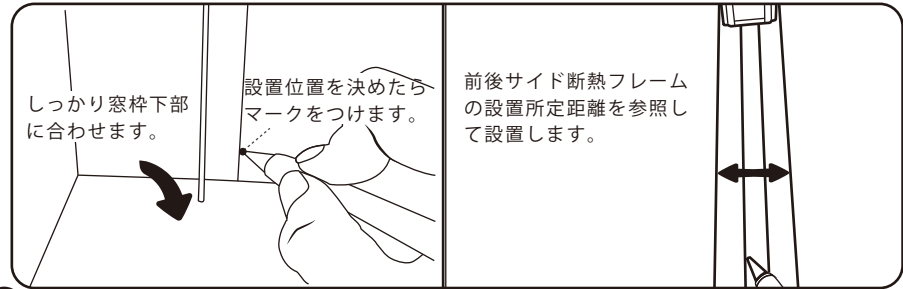

前後サイド断熱フレームの設置所定距離を参照して設置します。

- 1.サイド断熱フレーム下部と窓枠下部を合わせます。  
前側サイド断熱フレームとの規定間隔寸法に注意して設置位置を決め、マークをつけます。  
※両面テープの剥離シートは剥がさずに、まずは取り付け位置を決めましょう
- 2.両面テープを剥がし、マークを付けていた位置から断熱フレームを取り付けます。

- 3.最後にサイド断熱フレームにネジ穴が上下各1箇所あります。付属のネジでしっかりと締めてください。  
ネジ穴の中央にネジを締めるようにしてください。  
※サイド断熱フレームの長さが:700mm以上の場合、両端部300mmの位置にネジ穴が各1個ございます  
250~699mmの場合、両端部100mmの位置にネジ穴が各1個ございます  
249mm以下の場合、両端部50mmの位置にネジ穴が各1個ございます

取り付け時の注意事項

- サイド断熱フレームは両面テープで取り付けます。設置個所に壁紙がついている場合、取り外しの際には壁紙がはがれる可能性があります。あらかじめご了承くださいませ。
- ネジを締める際には必ずネジ穴の中央位置を締めてください。




注意


ネジは設置面に対し垂直に締めてください。  
ネジが斜めに固定されるとネジ頭が枠内に突出し、生地の上昇を妨げ、製品を破損する恐れがあります。

【操作メカ・タイプ別設置図】


ループコードシリーズ(窓枠天井付け)

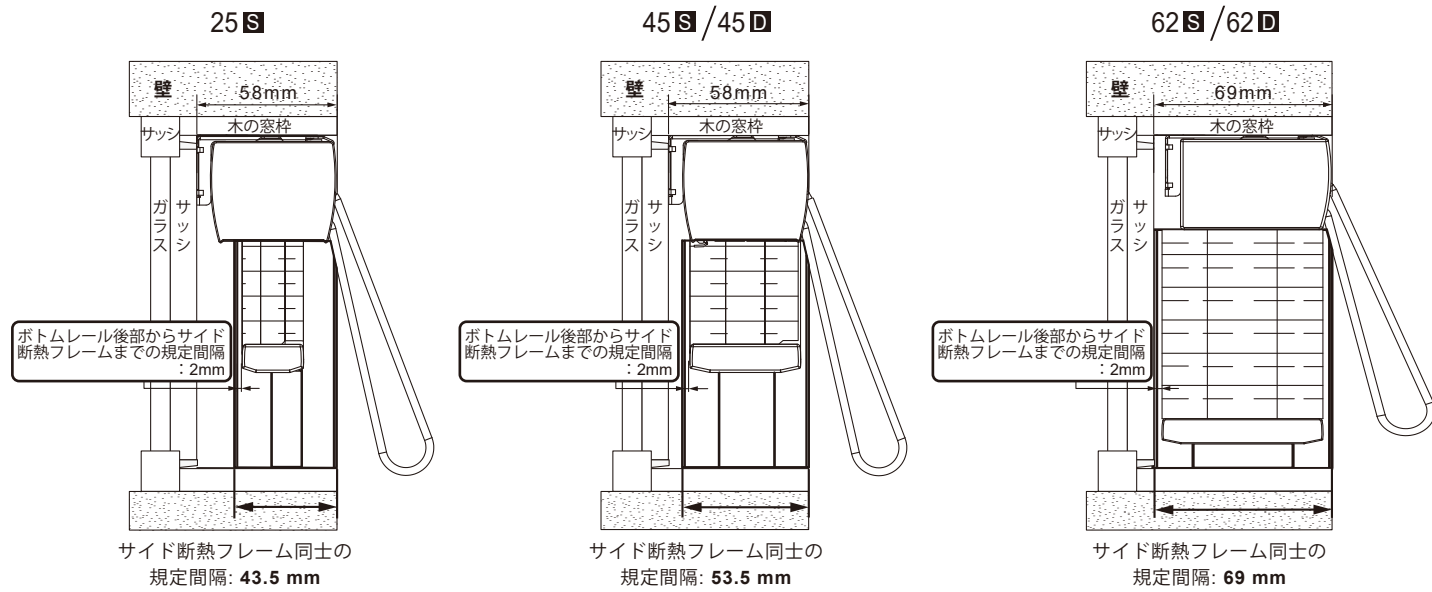


ループコードシリーズ(カーテンレール付け)

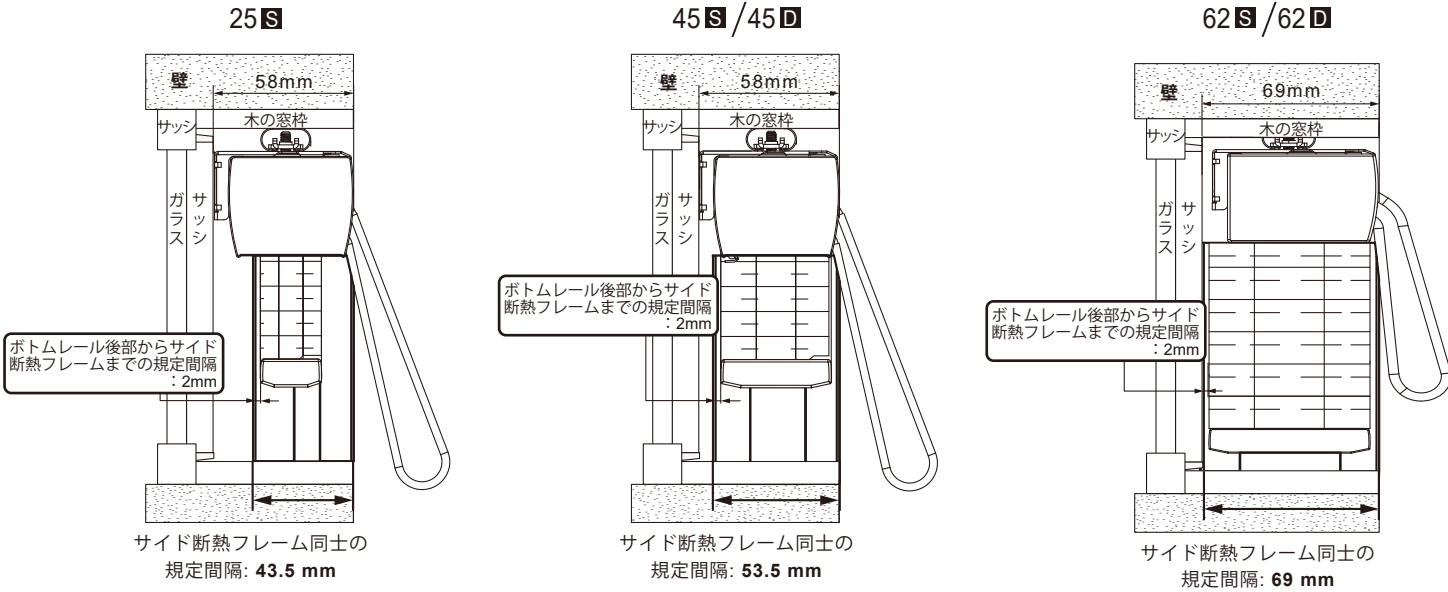


コードレスシリーズ

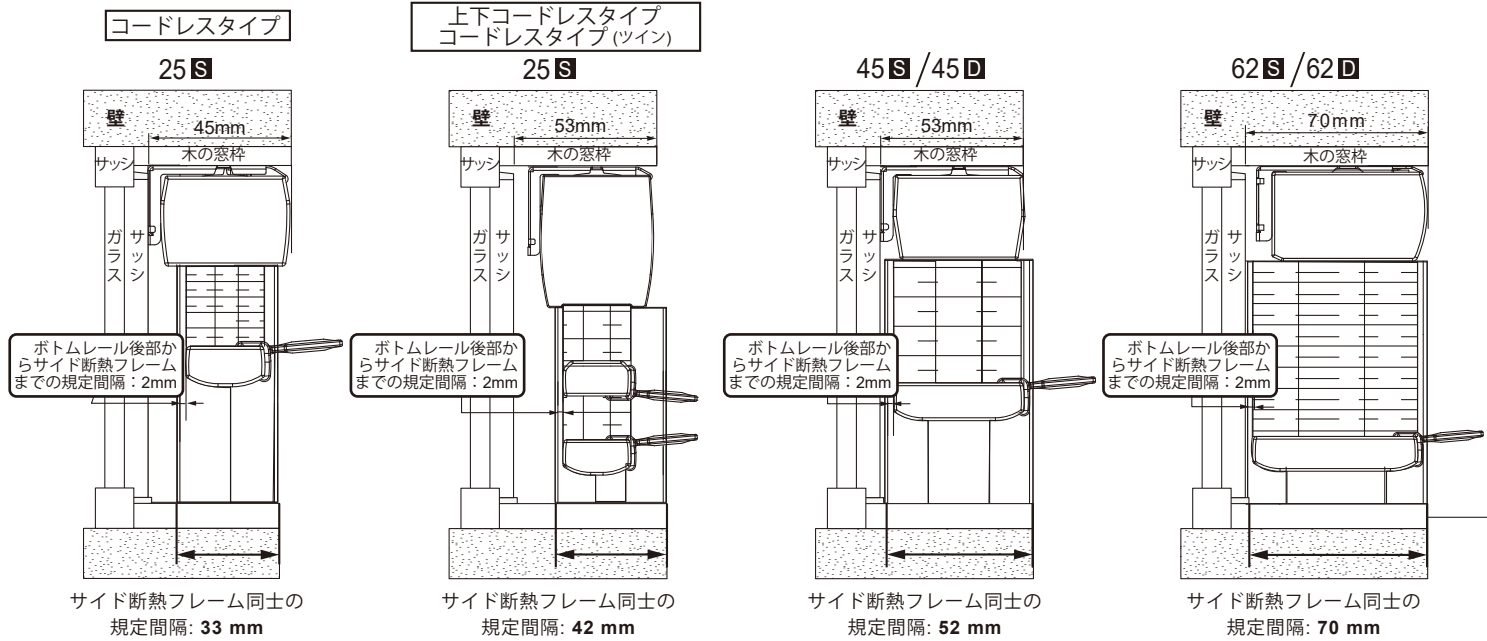


コードレスシリーズ (ハイブリッド採光生地)

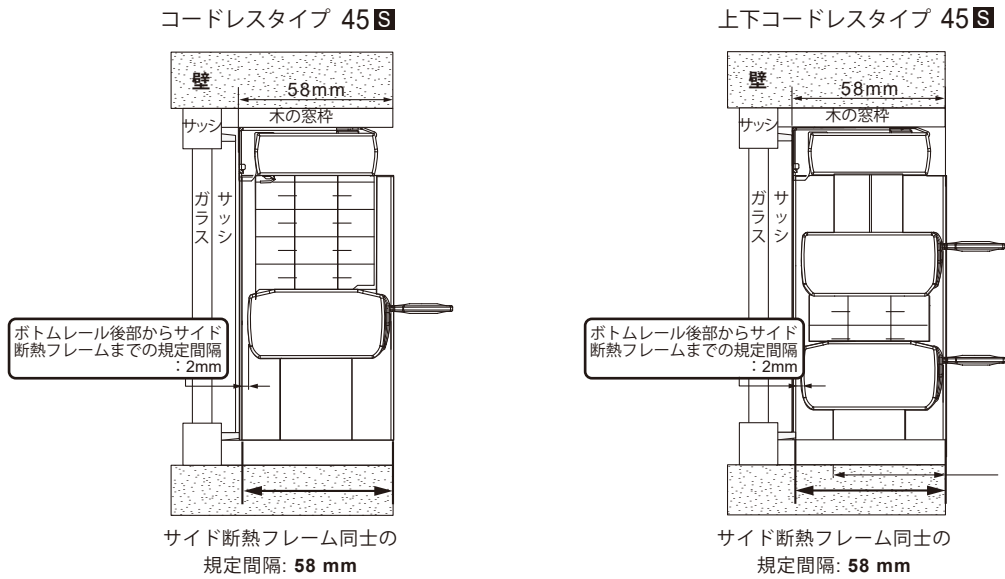

電動シリーズ

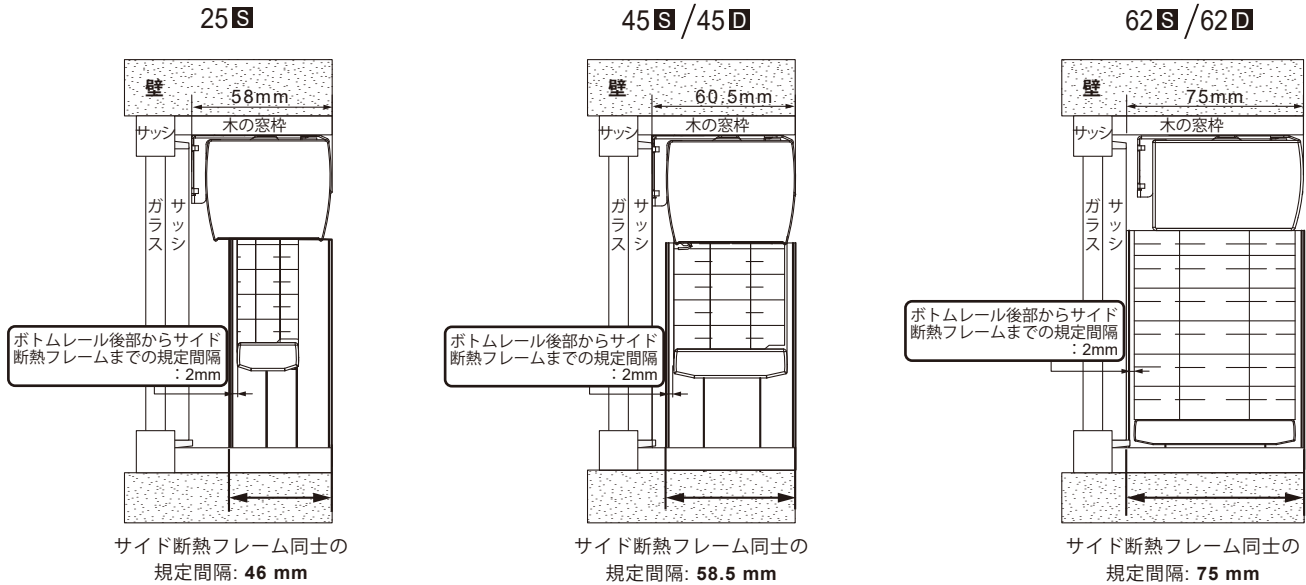

スマートフィットシリーズ

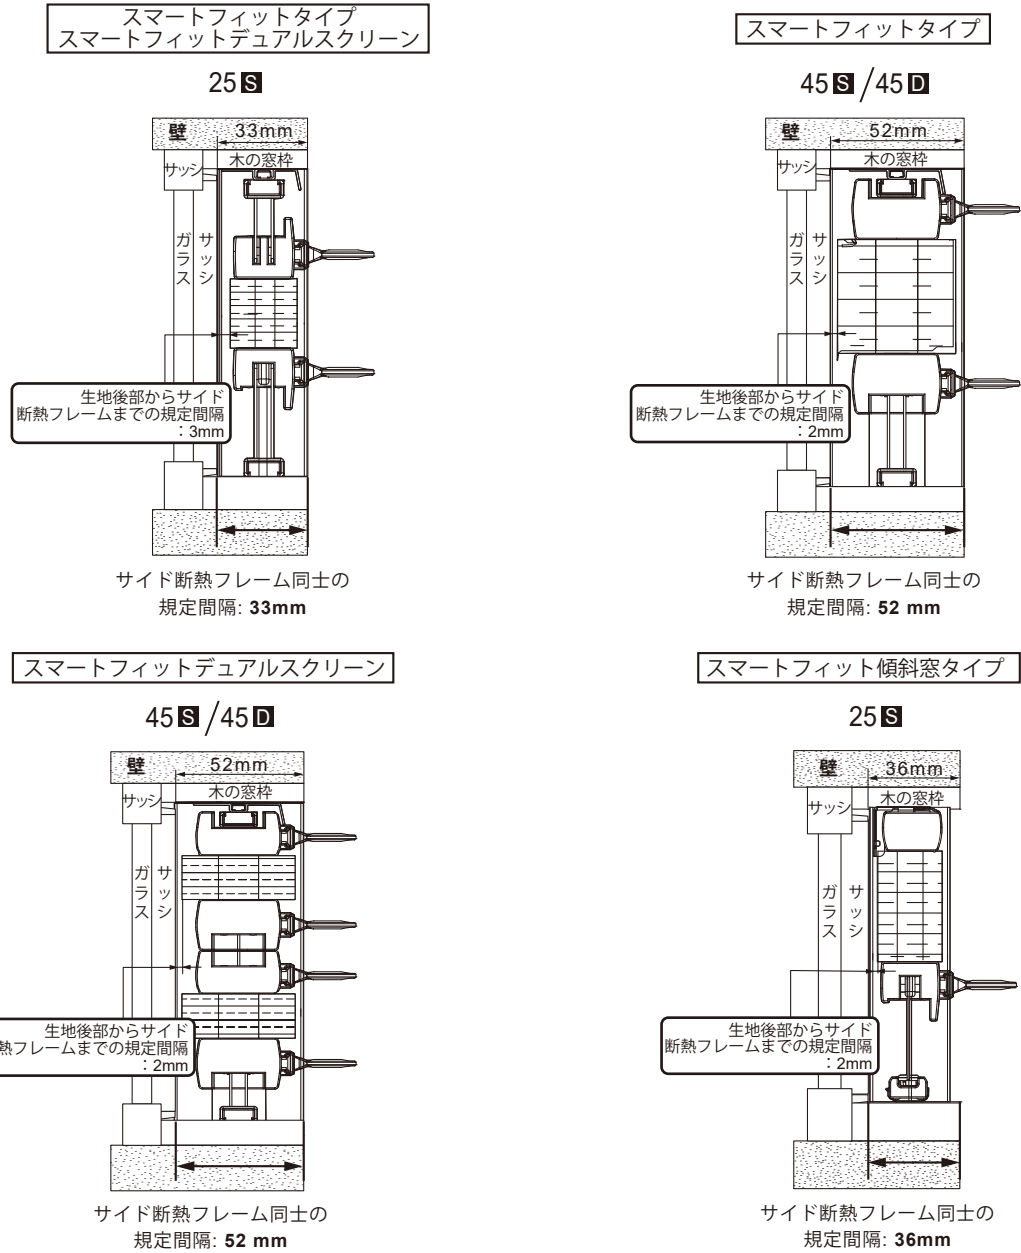

トリニティハニカムスクリーン 2段生地仕様 / 3段生地仕様

