ロールスクリーン 採寸方法

カーテンボックス付け

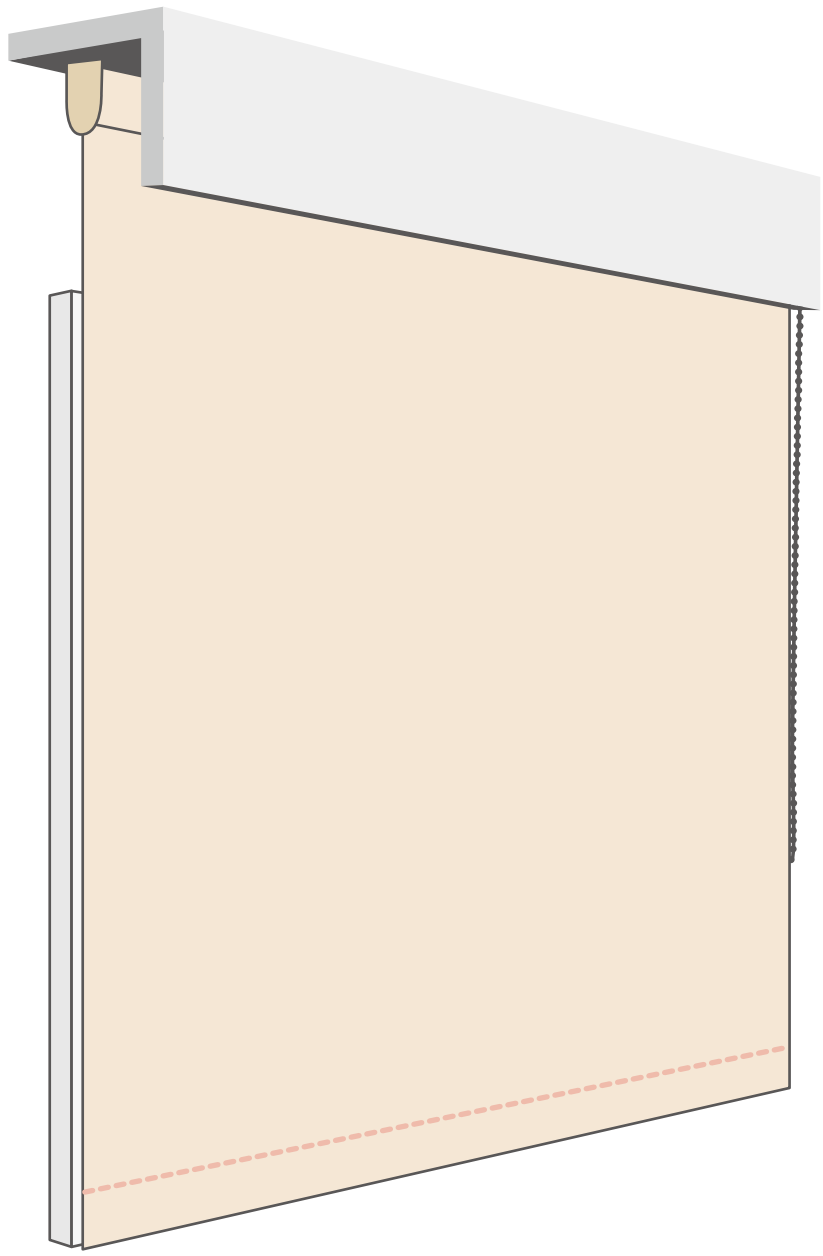

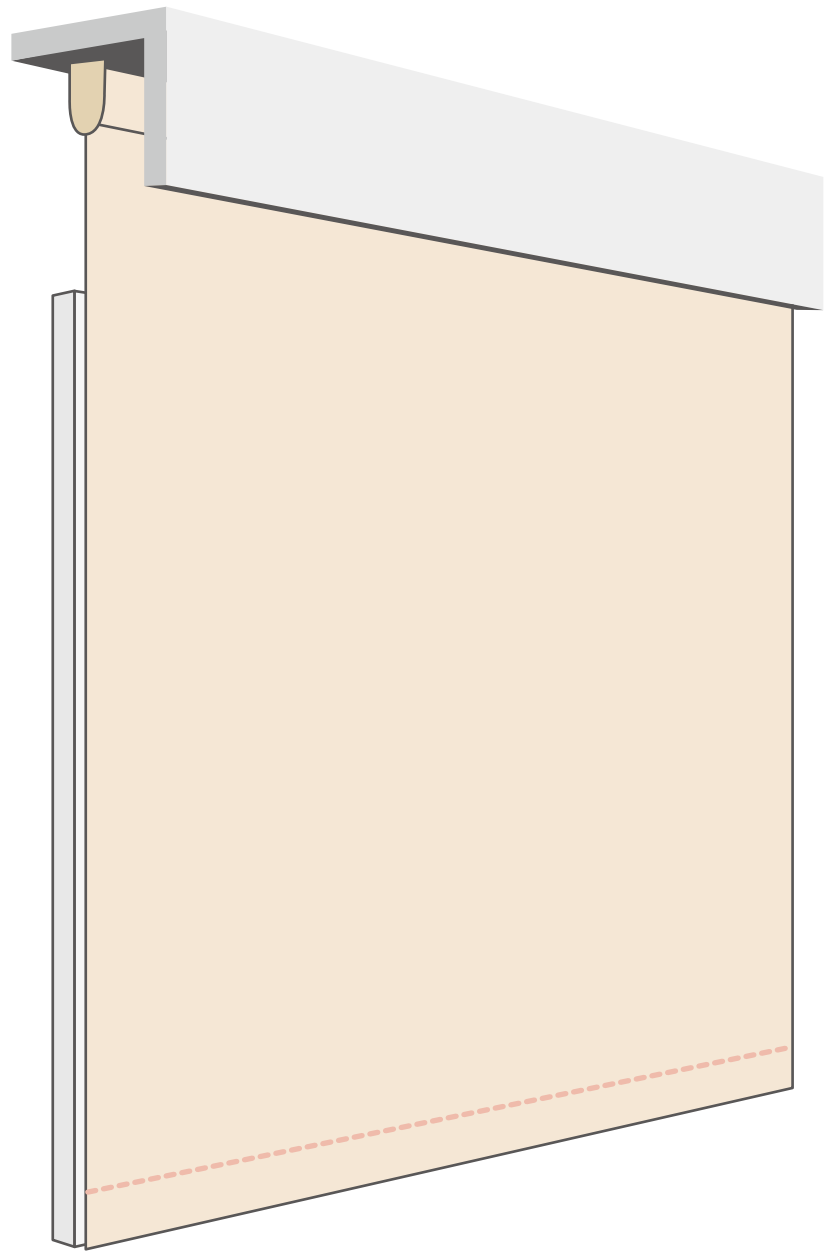

カーテンボックスの中に取り付ける時

カーテンボックス付け

（カーテンボックス内に取り付け）

チェーン (タッチ) タイプ、コードレスタイプ、電動タイプ

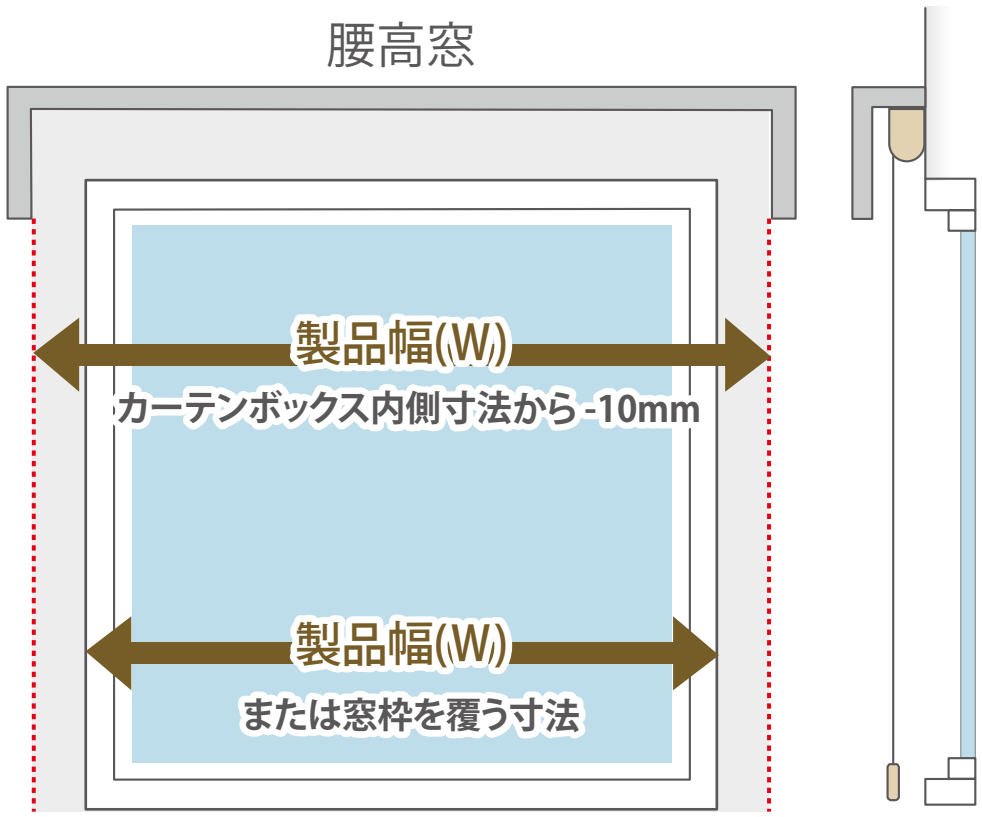

または

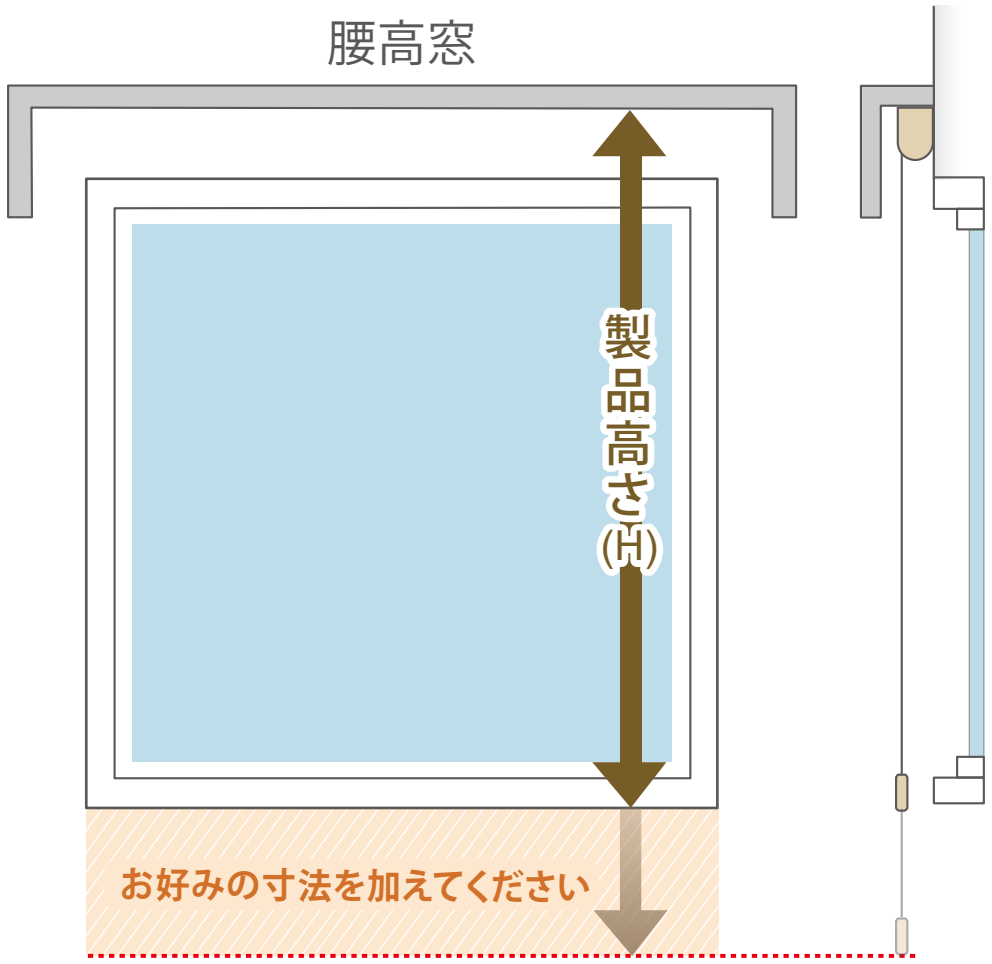

製品幅はカーテンボックス内側寸法を測り、そこから 10mm 程度引いてください。

または、窓枠を覆う寸法を測ってください。

製品高さは取り付け位置 (カーテンボックス天井面) から窓枠の外側寸法を測ってください。

お好みの寸法を加えることもできます。